



montáž čela : NORCDIC oblé CZC 204 :



-  ①
Zap. skrutka M6x60 - 4ks
-  ②
Okenná podložka - 4ks
-  ③
Podložka 8 velká - 4ks
-  ④
Matica M6 - 4ks

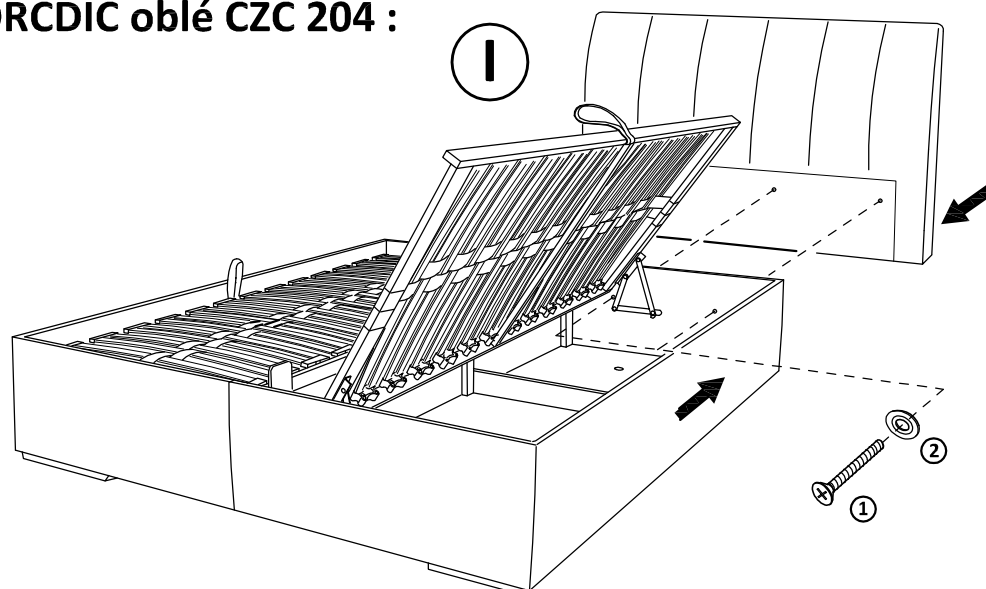


II Odlepte suchý zips

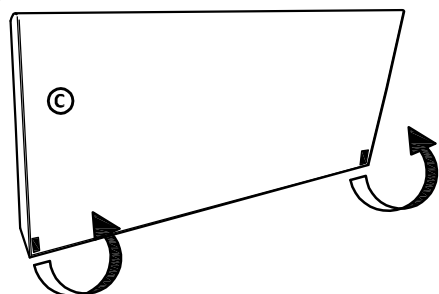

III

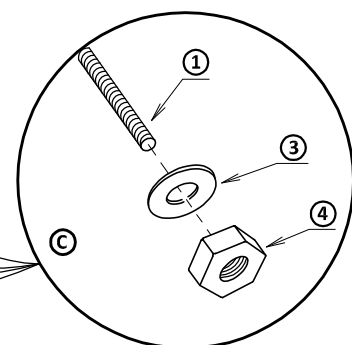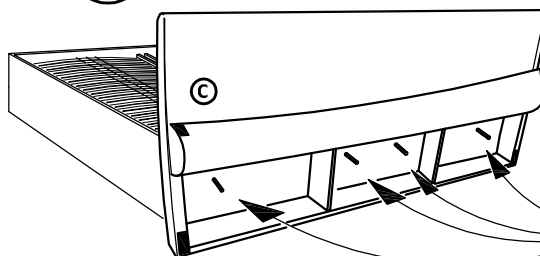

IV

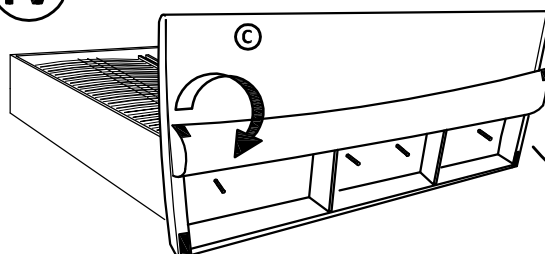

V

