

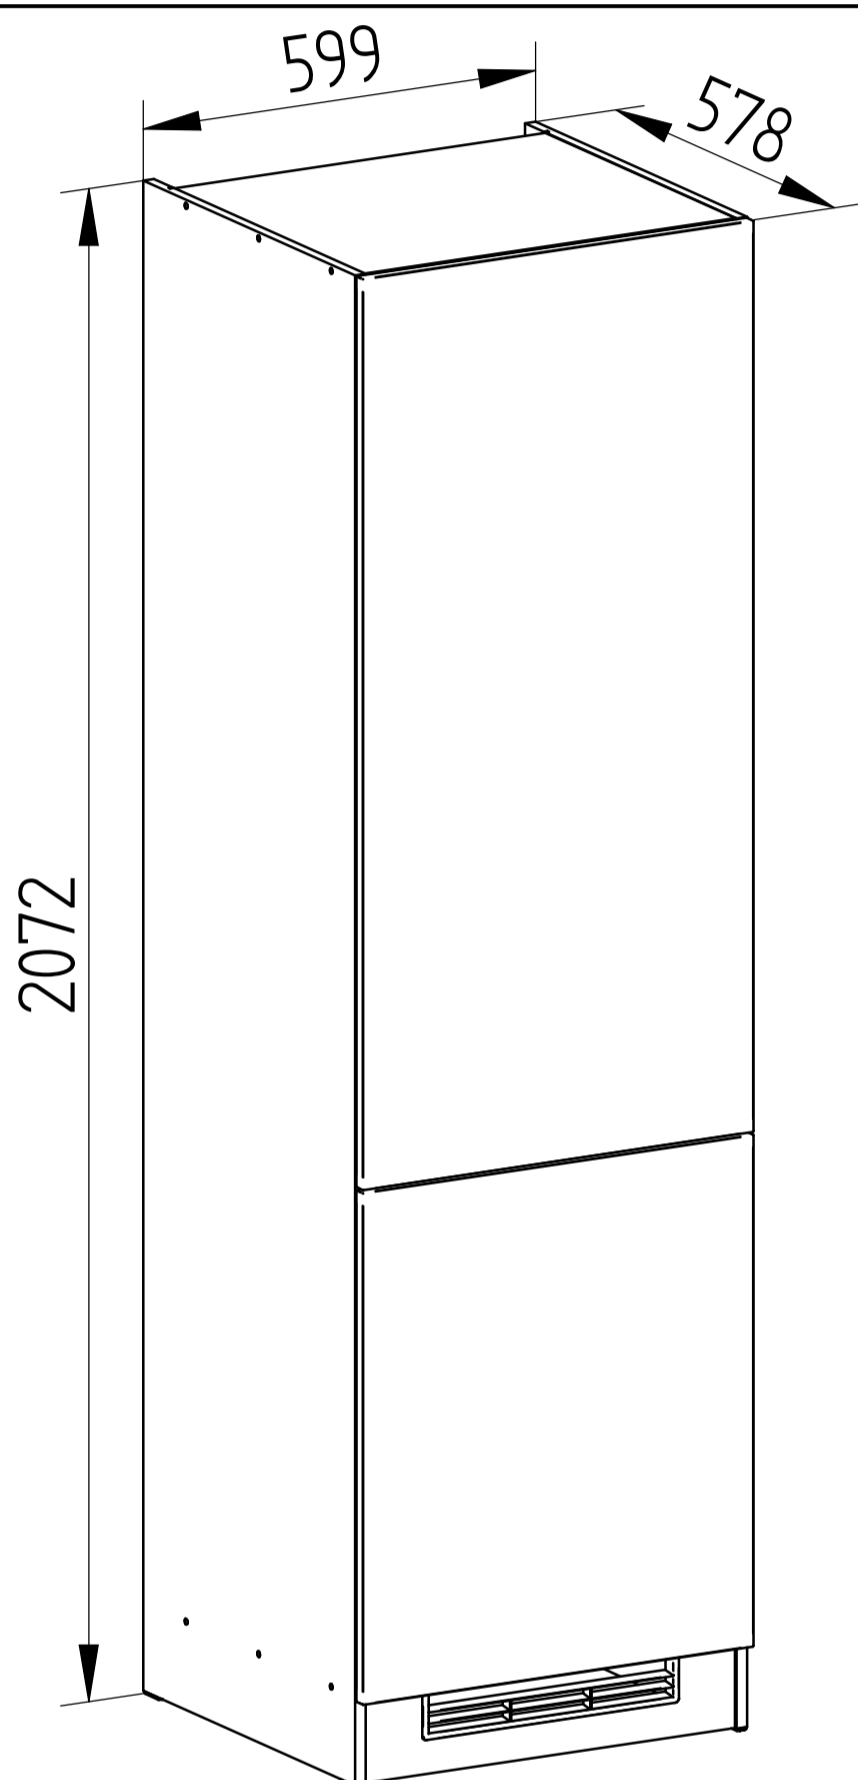
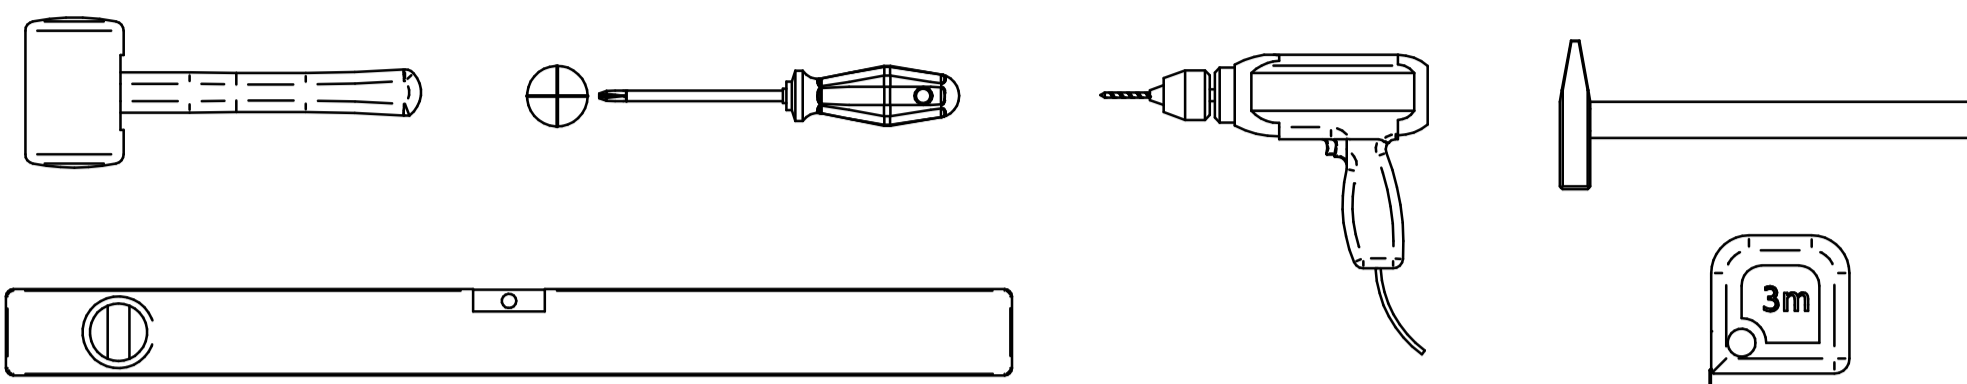



# CH 60, CH 60 ER, CH 60 EMR

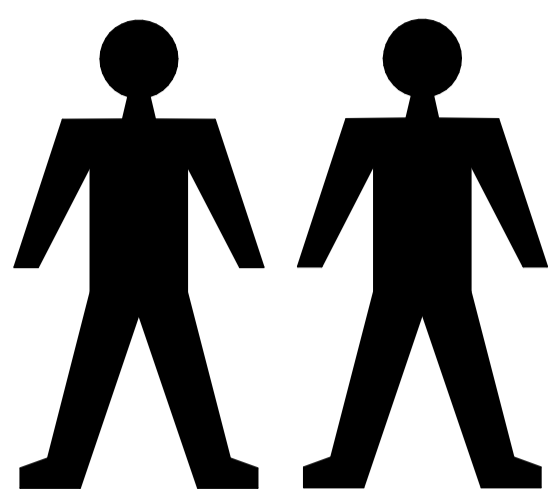


**TYP CH 60**

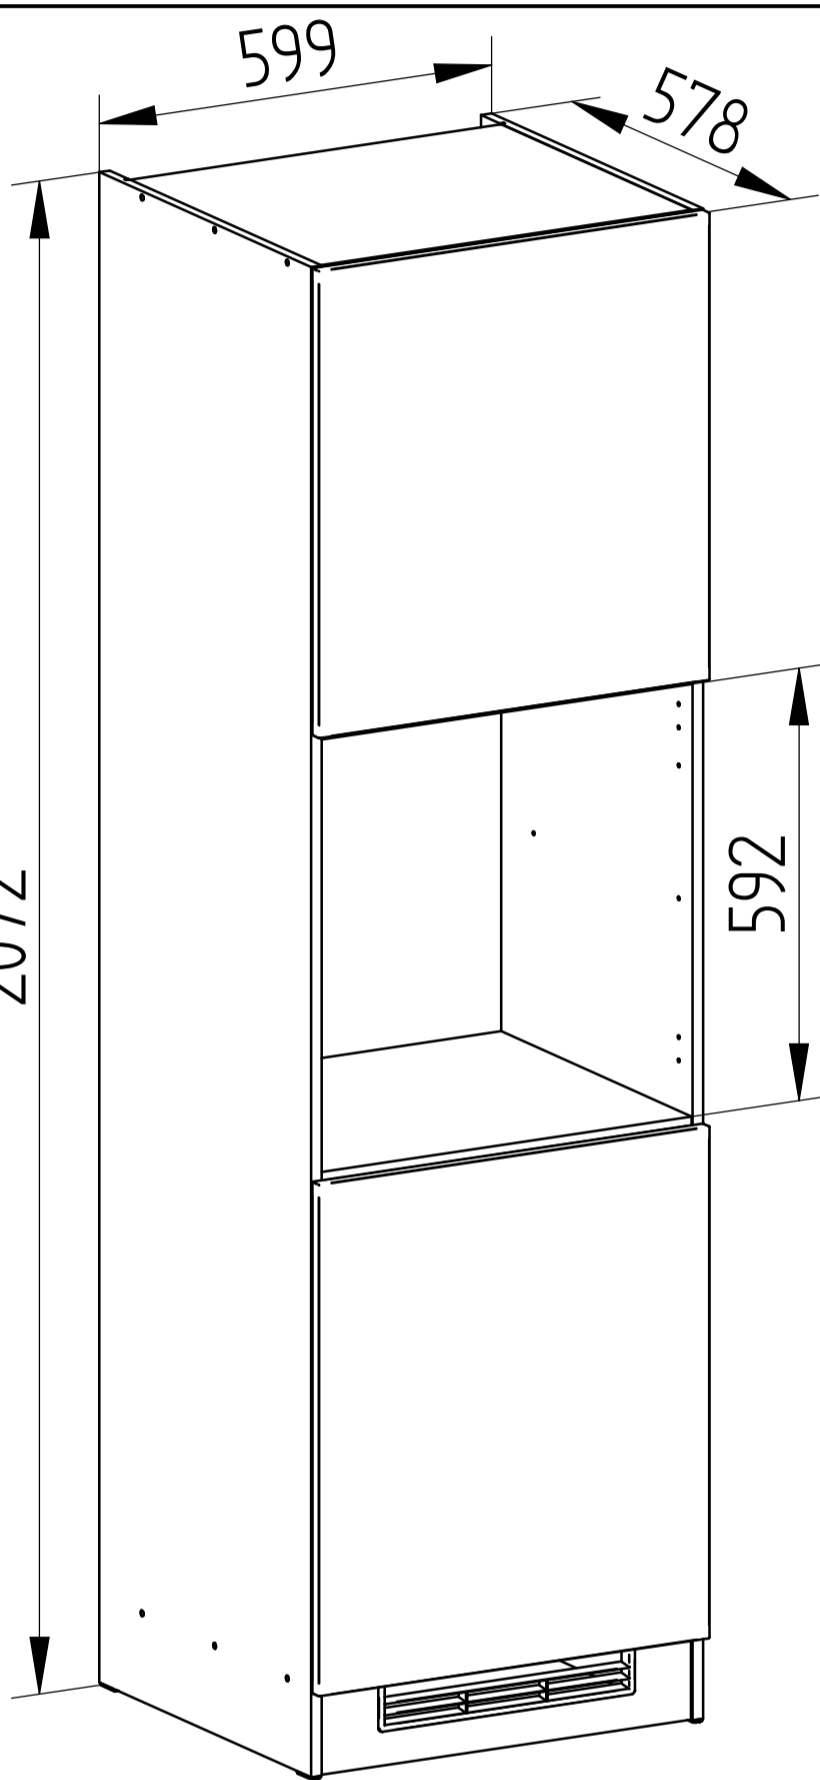


**TYP CH 60 ER**

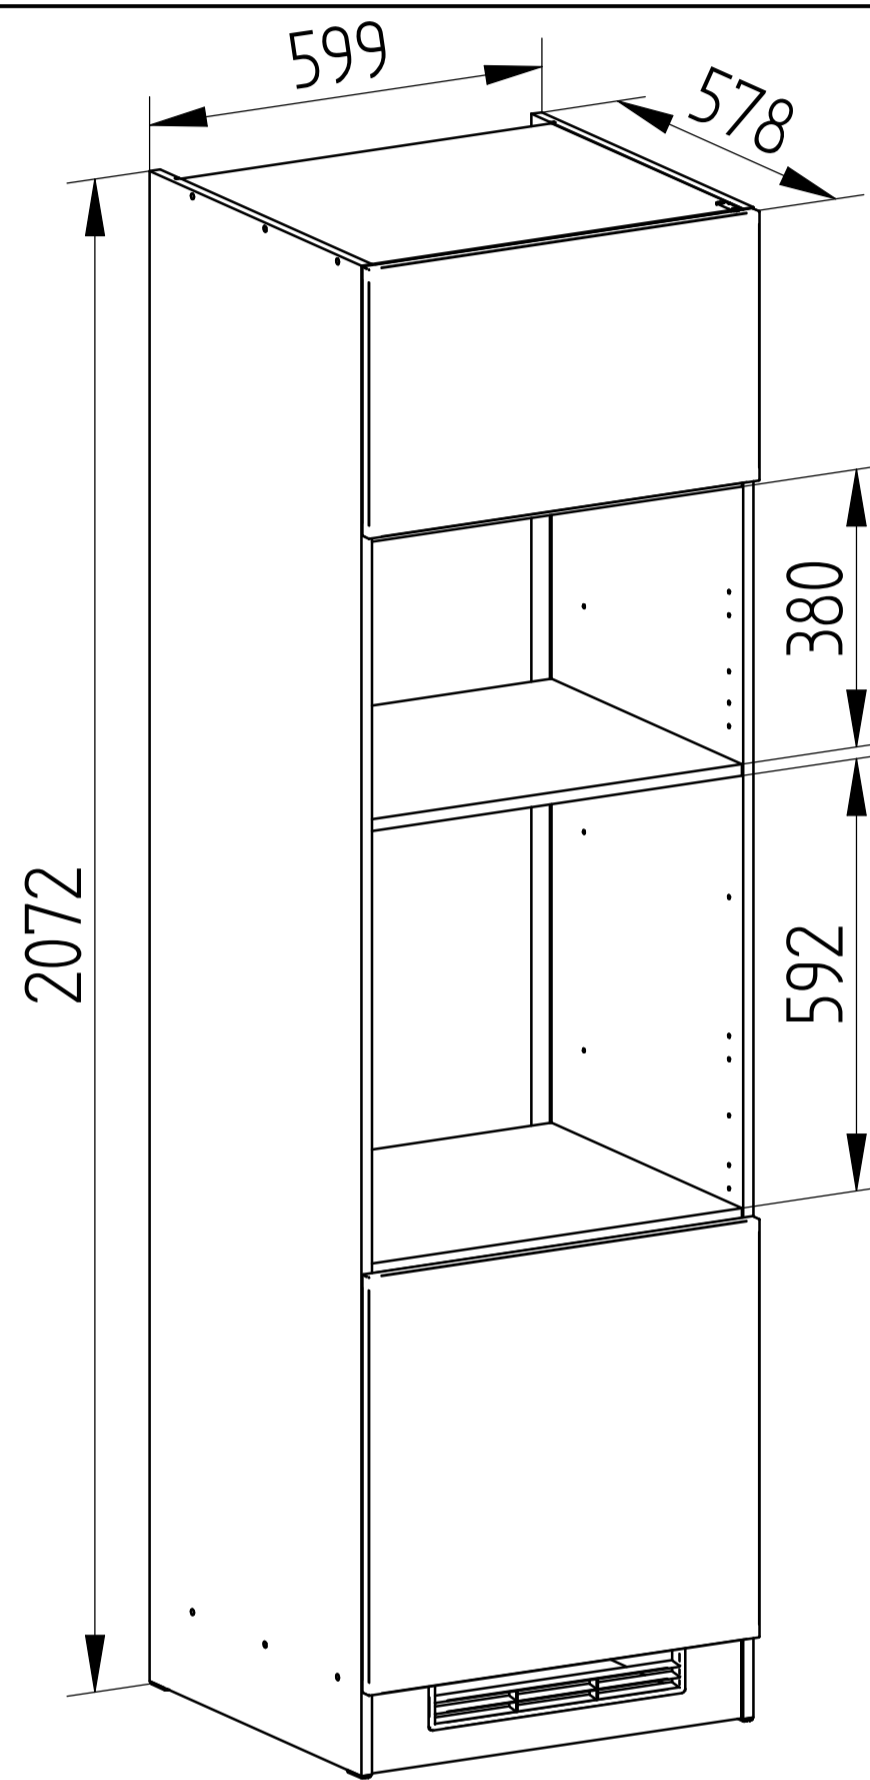


**TYP CH 60 EMR**

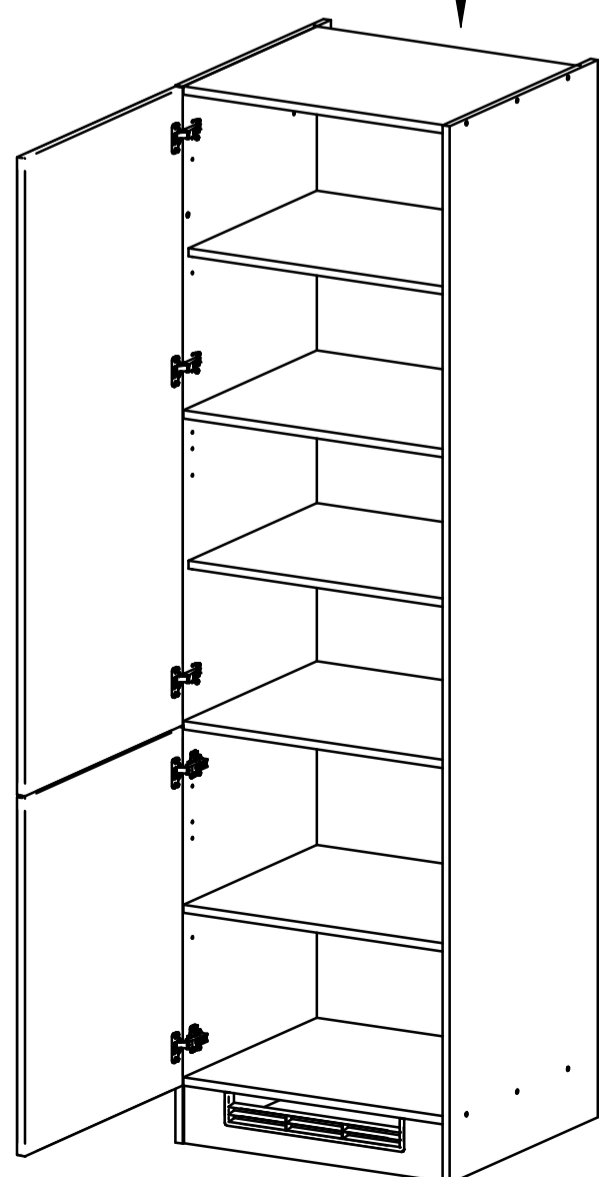

**Alt. 1**

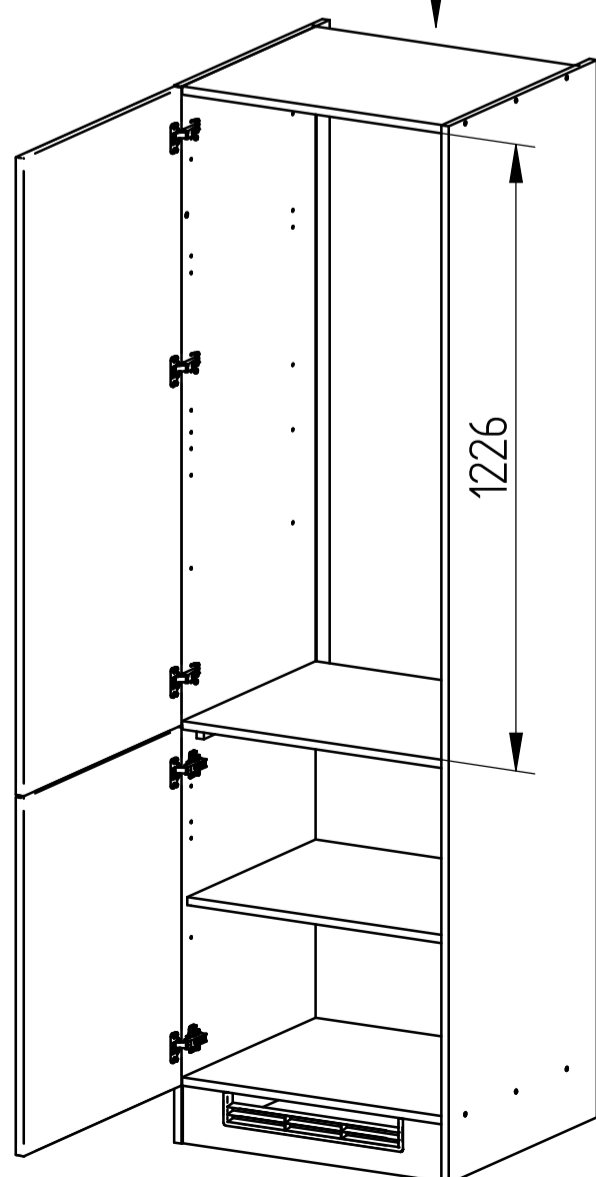

**Alt. 2**

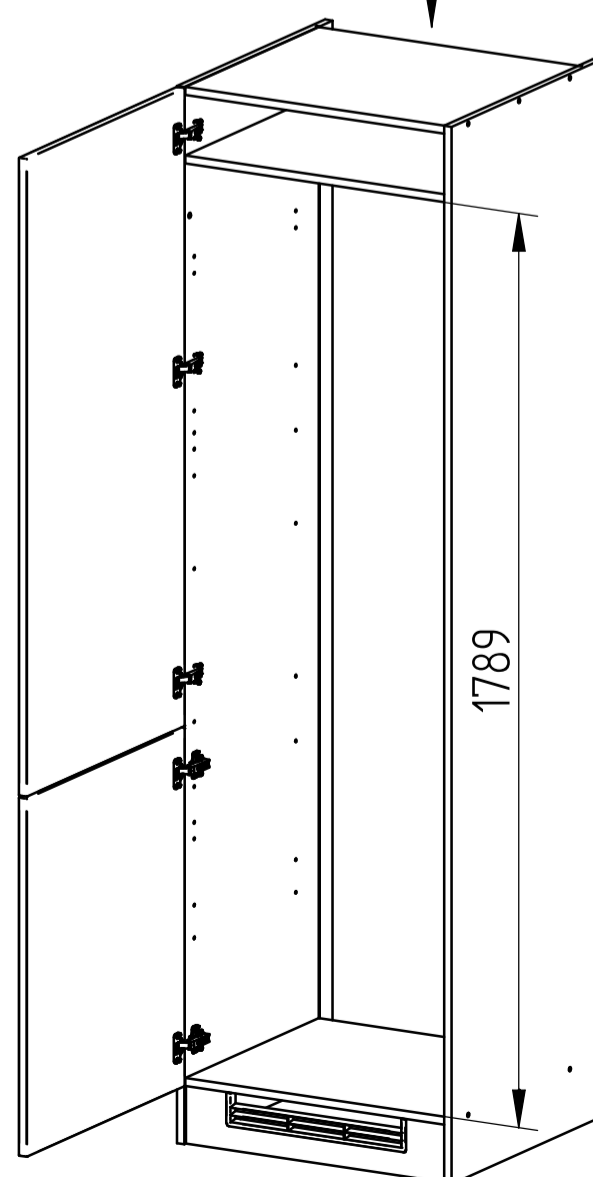

**Alt. 3**



Alt.2 výška chladničky max.1220  
Alt.3 výška chladničky max.1785

Alt.2 Kühlschrank Höhe max. 1220  
Alt.3 Kühlschrank Höhe max. 1785

### **SK: Poučenie - dodržujte prosím nasledovné upozornenia !**

Milý zákazník, srdečne Vám blahoželáme ku kúpe nového nábytku. Dbajte prosím na nasledovné upozornenia, ktoré sú nevyhnutné pre správne používanie nového nábytku.

Priložený montážny návod je potrebné pozorne prečítať a riadiť sa ním.

Za chyby vzniknuté pri nesprávnej montáži nepreberáme žiadnu zodpovednosť!

Inštaláciu horných závesných skriň môže vykonať len odborník na montáž nábytku.

Položte nábytok (časť nábytku) na mäkký podklad, čím zabránite poškriabaniu!

Používajte prosím kovanie resp. jednotlivé časti podľa priložených montážnych postupov!

Bezchybná funkcia nábytku je zaručená len pri zvislej a vodorovnej inštalácii. Plocha pod nábytkom má byť v danom prípade tak vyrovnaná, aby nábytok bezpečne stál!

Ak sa predpokladá pri montáži nábytku jeho pripevnenie na stenu, je nutné vopred overiť dostatočnú nosnosť steny.

Všetky zásuvky a výsuvy musia byť zaistené proti vypadnutiu. Dvere sú pri výrobe prednastavené, ale prípadne, na

základe lokálnych podmienok, musia byť u zákazníka nanovo vyvážené / nastavené. Dvere neotvárajte viac ako 90° !

Všetky elektrické inštalácie sú zhotovené podľa platných noriem a predpisov. Použitý svetelný výkon je udaný na objímke lampy. Pri nedodržaní max. počtu wattov hrozí následkom preťaženia riziko vzniku požiaru. Vyhýbajte sa zakrytiu lampy resp. akumulácii tepla kvôli nebezpečenstvu požiaru! Dodržujte pribalený mont. návod pre svietidlo!

Všetky skrutky ako aj nosné spojovacie prvky by mali byť po 5 až 6 týždňoch dotiahnuté, aby mohla byť zaručená trvalá stabilita nábytku!

Spracovanie a kvalita materiálu si nevyžaduje zvláštnu údržbu ani drahé ošetrovacie prostriedky. Nábytok čistite len prachovkou alebo vlhkou handrou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky!

Poličky všetkých druhov materiálov nesmú byť pri vložení resp. vybratí vzpričené, pretože to môže viesť k ich poškodeniu. Hranaté resp. špicaté predmety, ako aj tvrdé zaobchádzanie môžu viesť k poškodeniu políc, alebo prasknutiu sklenených políc!

#### **Vážený zákazník,**

**v prípade, že nejaká časť nábytku chýba alebo je poškodená, zakrúžkujte ju prosím zreteľne na montážnom návode, uďte označenie typu resp. časti, okrem toho uďte sériové číslo a dátum balenia a pošlite tieto informácie k nám.**

### **CZ: Poučení - dodržujte prosím následovné upozornění !**

Milý zákazníku, srdečně Vám blahopřejeme ke koupi nového nábytku. Dbejte prosím na následovné upozornění, které je potřebné pro správné použití nového nábytku.

Přiložený montážní návod je potřebné pozorně přečíst a řídit se jím.

Za chyby vzniklé při nesprávnej montáži nepřebíráme žádnou odpovědnost!

Instalaci horních závesných skříní může vykonat pouze odborník na montáž nábytku.

Položte nábytek (část nábytku) na měkký podklad, čímž zabráníte poškrábání!

Používejte prosím kování, resp. jednotlivé části podle přiložených montážních postupů!

Bezchybná funkce nábytku je zaručená jen při svislé a vodorovné instalaci. Plocha pod nábytkem má být v daném případě tak vyrovnaná, aby nábytek bezpečně stál!

Jestliže se předpokládá při montáži nábytku jeho připevnění na stěnu, je nutné předem ověřit dostatečnou nosnost stěny.

Všechny zásuvky a výsuvy musí být zajištěné proti vypadnutí. Dveře jsou při výrobě přednastavené, ale případně, na základě místních podmínek, musí být u zákazníka znovu vyvážené / nastavené. Dveře neotvírejte víc jak do 90°!

Všechny elektrické instalace jsou zhotovené podle platných norem a předpisů. Použitý světelný výkon je uvedený na objímce lampy.

Při nedodržení max. počtu wattů hrozí následkem přetížení riziko vzniku požáru. Vyhýbejte se zakrytí lampy resp. akumulaci tepla kvůli nebezpečí požáru! Dodržujte přibalený montážní návod pro svítidlo!

Všechny šrouby a také všechny spojovací prvky by měli být po 5 - 6 týdnech dotáhnuté, aby byla zaručena trvalá stabilita nábytku!

Zpracování a kvalita materiálu si nevyžaduje zvláštní údržbu ani drahé ošetrovací prostředky. Nábytek očišťujte pouze prachovkou nebo vlhkou utěrkou. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky!

Poličky všech druhů materiálu nesmí být při vložení resp. vyložení vzpříčené, protože to může vést k jejich poškození. Hranaté resp. špicaté předměty a také hrubé zacházení může vést k poškození políc, i těch skleněných.

#### **Vážený zákazníku,**

**v případě, že nejaká část nábytku chybí nebo je poškozená, zakroužkujte ji prosím zřetelně na montážním návodě, uďte označení typu resp. časti, kromě toho uďte sériové číslo a datum balení a tyto informace zašlete k nám.**

**D,A: Hinweisblatt – bitte unbedingt beachten !**

Lieber Kunde, herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Möbelstücks. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbel erforderlich sind.

Bei einer mitgelieferten Montageanleitung ist diese aufmerksam zu lesen und dementsprechend zu verfahren.

Wir können für Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!

Legen Sie bitte die Möbel /-teile auf einen weichen Untergrund – so vermeiden Sie Kratzer !

Verwenden Sie bitte die Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten !

Die einwandfreie Funktion des Möbels ist nur bei lot- u. –waagerechter Aufstellung gewährleistet. Die Standfläche ist ggf. so auszugleichen, daß das Möbel sicher steht !

Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen, so prüfen Sie bitte die Wand auf ausreichende Tragfähigkeit.

Alle Schubkästen und Auszüge sind gegen Herausfallen zu sichern. Die Türen sind im Werk vorjustiert, müssen aber ggf., aufgrund örtlicher Bedingung, beim Kunden neu ausgerichtet / eingestellt werden ! Türen bitte nicht weiter als 90° öffnen !

Alle elektrischen Installationen sind nach den gültigen Normen bzw. Vorschriften gefertigt. Die zu verwendende Leuchtmittelstärke ist auf der jeweiligen Lampenfassung angegeben. Bei Nichteinhaltung der max. Wattzahl besteht durch Überlastung Brandgefahr. Das Zudecken der Leuchtmittel bzw. Hitzestau ist wegen Brandgefahr zu unterlassen ! Die beigelegte Montageanleitung für die Beleuchtung ist einzuhalten !

Alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile sollten nach 5 bis 6 Wochen nachgezogen werden, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten !

Die Verarbeitung und Materialbeschaffenheit machen eine besondere Pflege und teure Pflegemittel nicht erforderlich. Bitte nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden ! Einlegeböden aller Materialarten beim ein-/ auslegen bitte nicht verkannten, da dieses zu Beschädigungen der Möbelemente führen kann. Scharfkantige bzw. spitze Gegenstände, sowie hartes Aufsetzen können zu Beschädigung oder Glasbruch beim Einlegeboden führen !

**Sehr geehrter Kunde,**





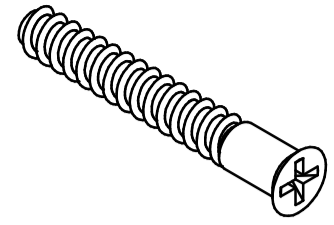
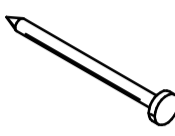
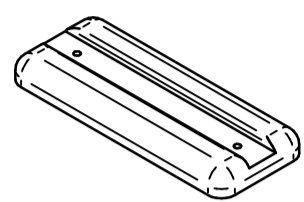
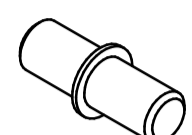
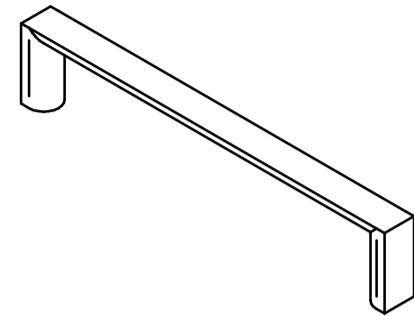
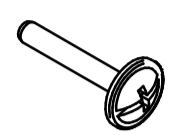

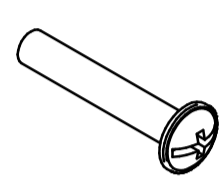
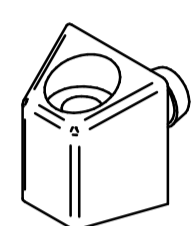
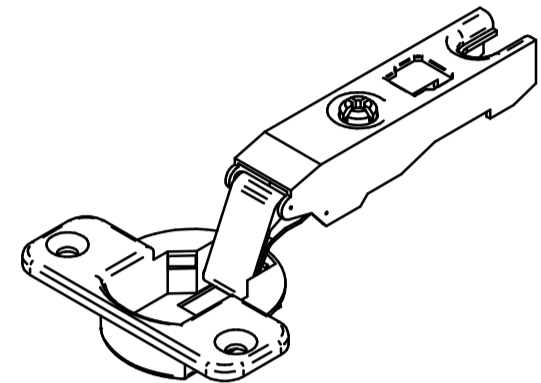
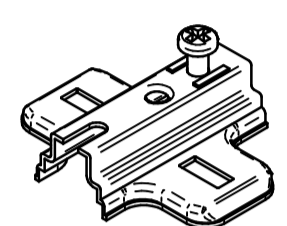
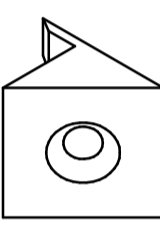

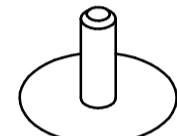
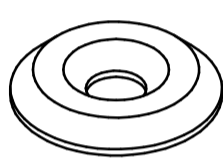
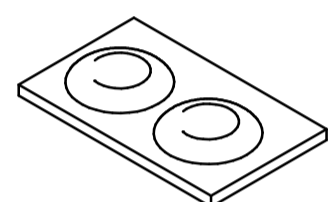

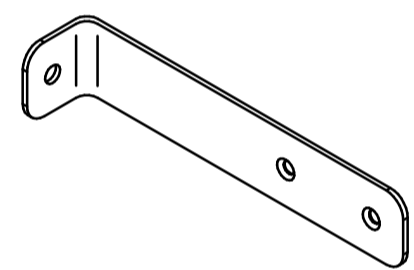
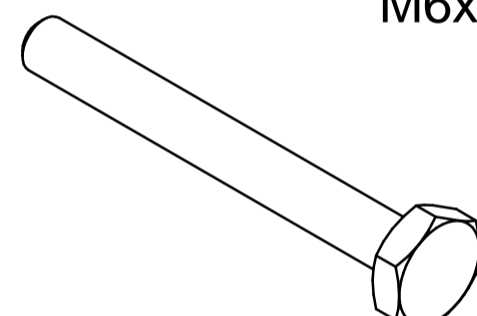
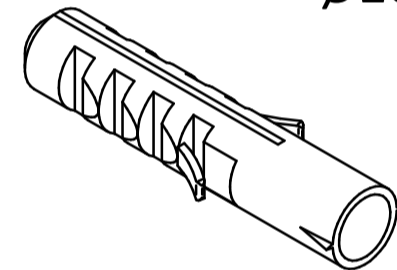
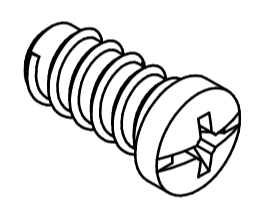
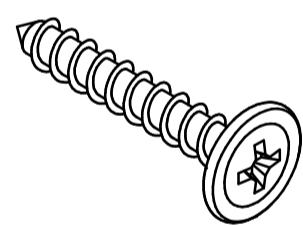
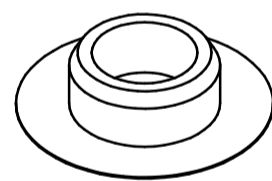
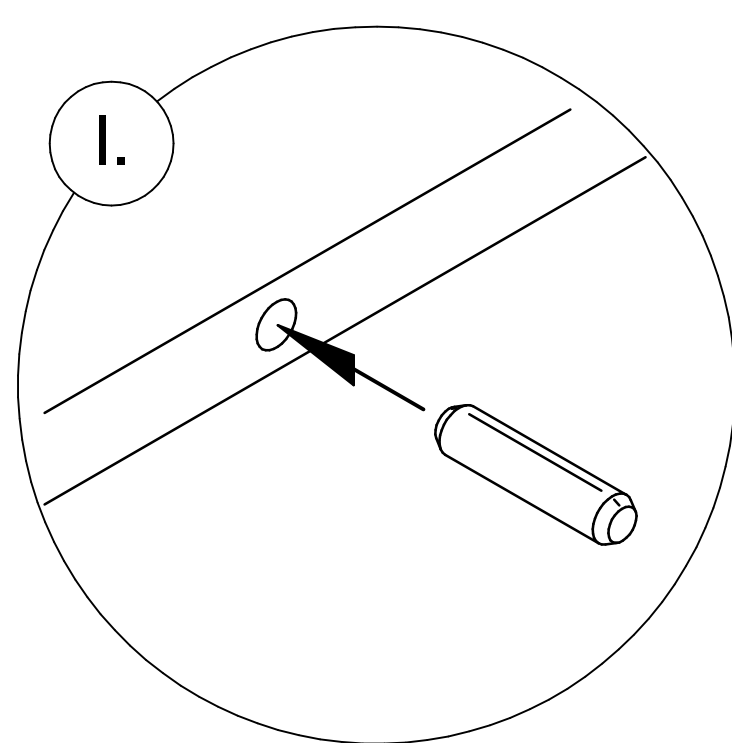
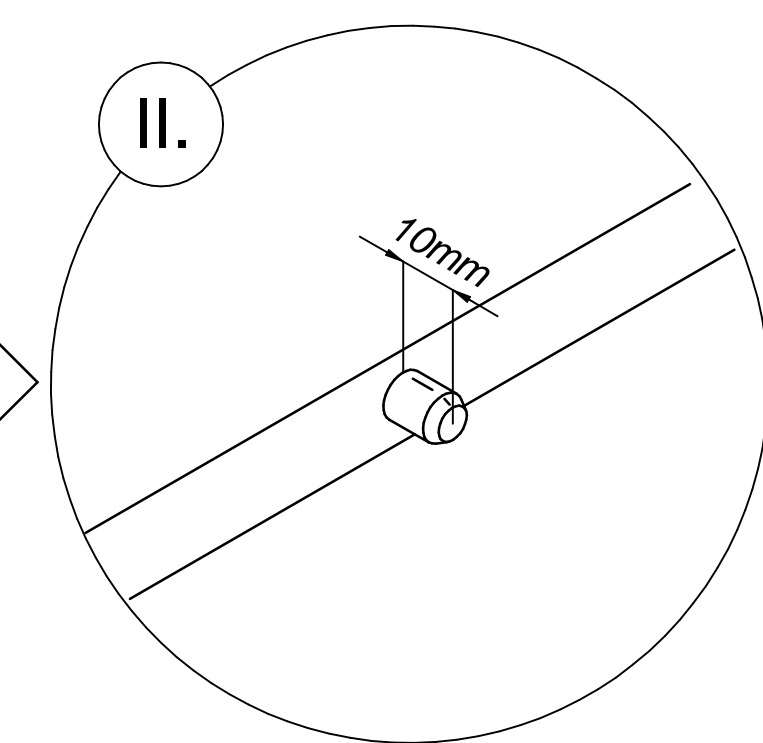
**sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie bitte dieses deutlich auf der Montageanleitung an, oder machen Sie Angabe über die Typen,- und Teilbezeichnung und geben Sie außerdem die Seriennummer und Datum vom Verpackung an, und schicken Sie uns diese Informationen zu.**


**PL: Uwaga- prosze stosować się do następujących zaleceń !**

Szanowny kliencie serdecznie Wam polecamy kupno nowych mebli , stosujcie się prosze do następujących zaleceń , które są konieczne w celu właściwego użytkowania nowych mebli . Dołączoną instrukcję montażu należy przeczytać z uwagą i stosować się do niej. Za błędy powstałe przy niepoprawnym montażu nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ! Montaż górnych szafek wiszących powinien wykonać specjalista od montażu mebli. Połóżcie proszę meble na miękkim podłożu dzięki czemu unikniecie zarysowań ! Wykorzystujcie proszę okucia oraz poszczególne elementy zgodnie z dołączoną instrukcją montażu ! Prawidłowa funkcja mebli jest gwarantowana jedynie przy pionowym i poziomym montażu. Powierzchnia podłogi w miejscu ustawienia mebli musi być odpowiednio wyrównana aby umożliwiała właściwe ustawienie mebli. Przy założeniu montażu mebli na ścianie koniecznym jest sprawdzić minimalną nośność ściany . Wszystkie szuflady oraz elementy wysowne powinny być zabezpieczone przed samoistnym wysunięciem . Drzwiczki są wyregulowane ale w indywidualnych przypadkach na podstawie indywidualnych warunków wymagają ponownego wyregulowania u klienta . Drzwi nie należy otwierać powyżej kąta 90 stopni ! Wszystkie instalacje elektryczne są wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami . Przy niedotrzymaniu maksymalnego dopuszczalnego napięcia powstaje ryzyko pożaru . Unikajcie zakrywania lampy oraz akumulacji ciepła ze względu na niebezpieczeństwo pożaru ! Dotrzymujcie proszę zasad montażu oświetlenia zamieszczonych w instrukcji montażu oświetlenia ! Wszystkie łączniki , łączące elementy nośne mebli powinny być dokręcone po kilku tygodniach tak aby była spełniona gwarancja stabilności zmontowanych mebli . Jakość i wykonanie mebli nie wymaga szczególnej formy utrzymywania i konserwacji. Meble czyścimy jedynie wilgotną ściereczką. Nie używajcie proszę żadnych środków czyszczących. Półki z wszystkich rodzajów materiałów użytych nie mogą być na siłę wciśnięte ponieważ może dojść do ich uszkodzenia . Przedmioty szpiczaste o ostrych krawędziach mogą prowadzić do uszkodzenia półek lub pęknięcia szklanych półek !


**Szanowny Kliencie ,**

**W przypadku , że brakuje jakiegoś elementu lub też jest on uszkodzony zaznaczcie proszę krzyżykiem ten element w instrukcji montażu, wskażcie oznaczenie tego elementu , dodatkowo wskażcie numer serii i date spakowania uwidocznione na etykiecie a następnie pošlijcie te informacje do nas .**

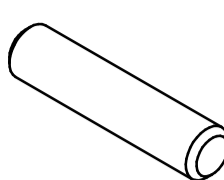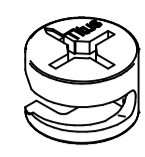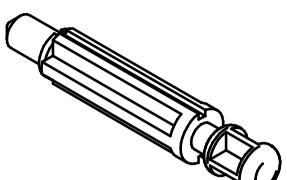
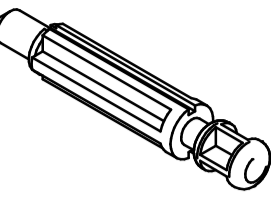
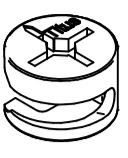
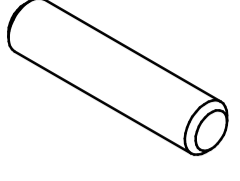
<p>∅8x35</p>  <p>A1</p> <p>x10</p>	<p>∅15</p>  <p>B1</p> <p>x12</p>	<p>∅5</p>  <p>B3</p> <p>x12</p>	<p>∅3,5x15</p>  <p>C2</p> <p>x12</p>	<p>∅7x50</p>  <p>C8</p> <p>x12</p>
<p>∅1,4x20</p>  <p>X4</p> <p>x8</p>	<p>16x40</p>  <p>F1</p> <p>x4</p>	 <p>H1</p> <p>x8</p>	 <p>G20</p> <p>x2</p>	<p>M4x23</p>  <p>D3</p> <p>x4</p>
<p>∅4x25</p>  <p>C4</p> <p>x2</p>	<p>M4x30</p>  <p>D9</p> <p>x5</p>	 <p>M1</p> <p>x2</p>	 <p>E1</p> <p>x5</p>	<p>D0</p>  <p>E2</p> <p>x5</p>
 <p>M2</p> <p>x14</p>	<p>M4x15</p>  <p>D4</p> <p>x5</p>	<p>∅8</p>  <p>I5</p> <p>x12</p>	<p>∅12</p>  <p>L1</p> <p>x12</p>	 <p>J1</p> <p>x4</p>
<p>∅3,5x20</p>  <p>C3</p> <p>x26</p>	 <p>M4</p> <p>x1</p>	<p>M6x60</p>  <p>D17</p> <p>x1</p>	<p>∅10x60</p>  <p>X15</p> <p>x1</p>	<p>∅6,3x13</p>  <p>C40</p> <p>x10</p>
<p>∅4x30</p>  <p>C25</p> <p>x6</p>	<p>∅10</p>  <p>I11</p> <p>x2</p>	 		

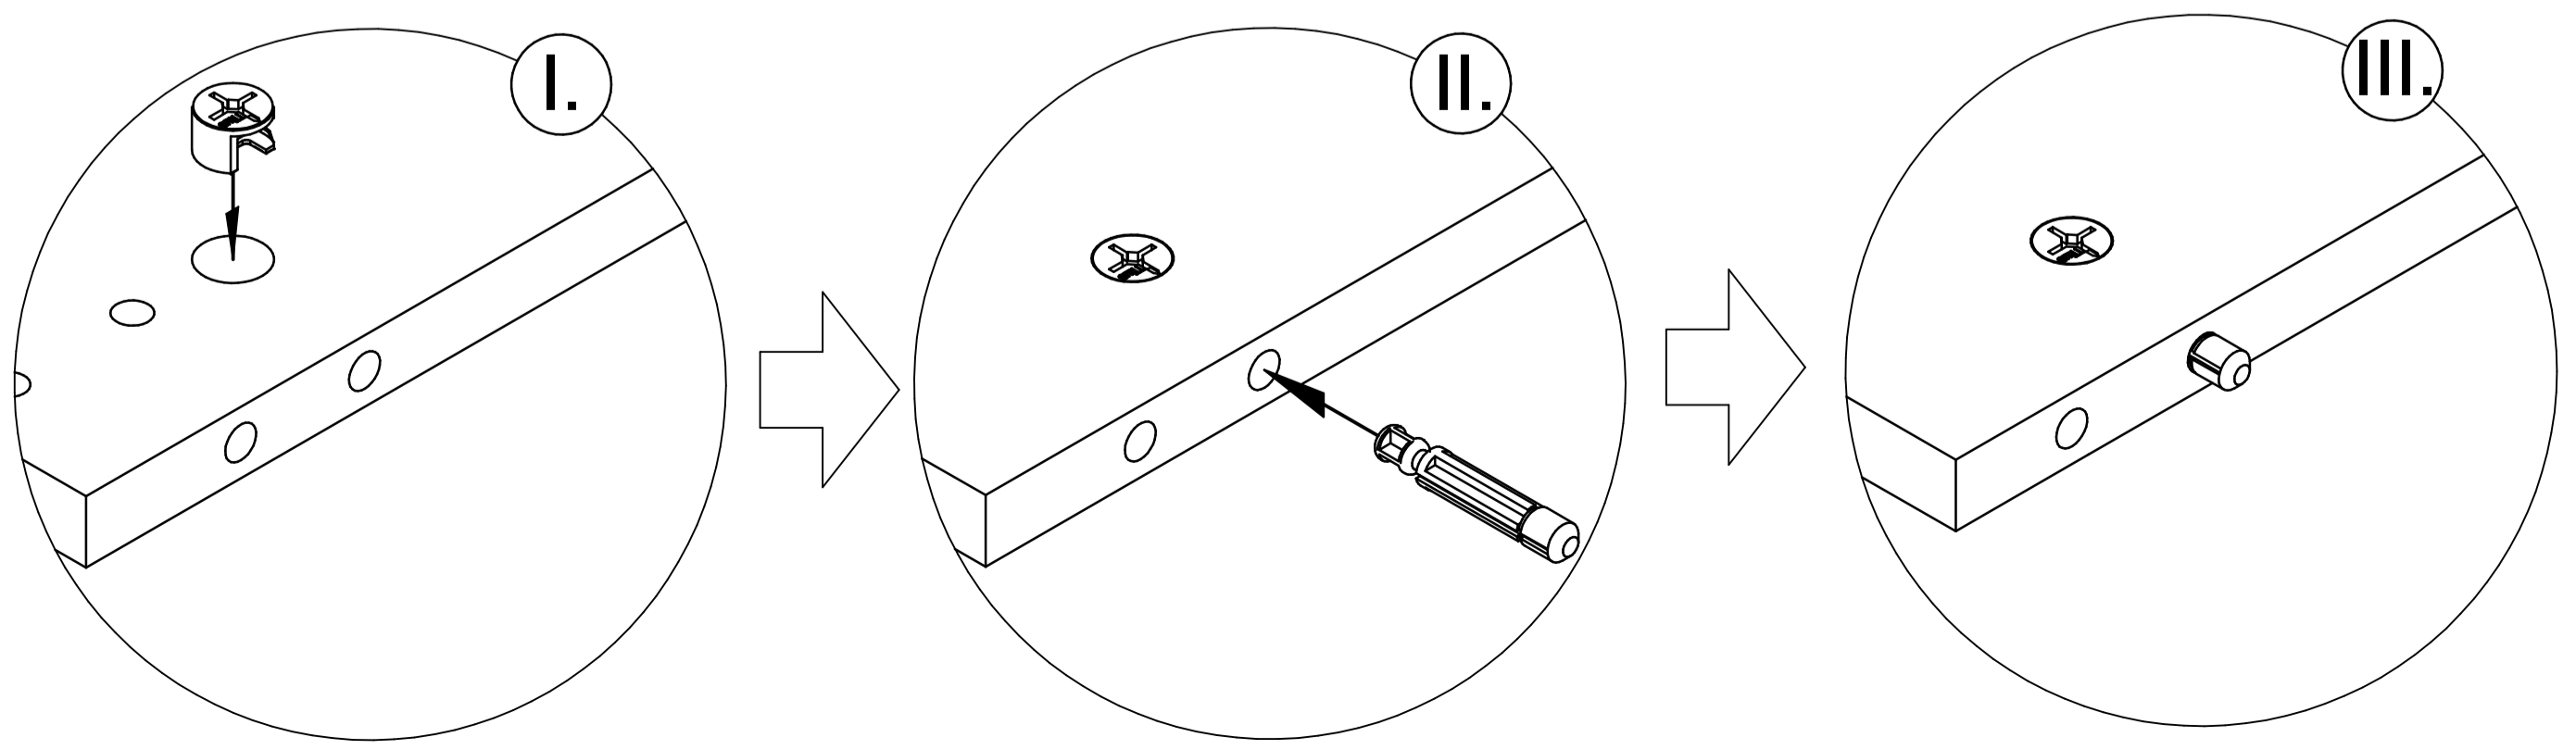


# TYP CH 60 Alt.1

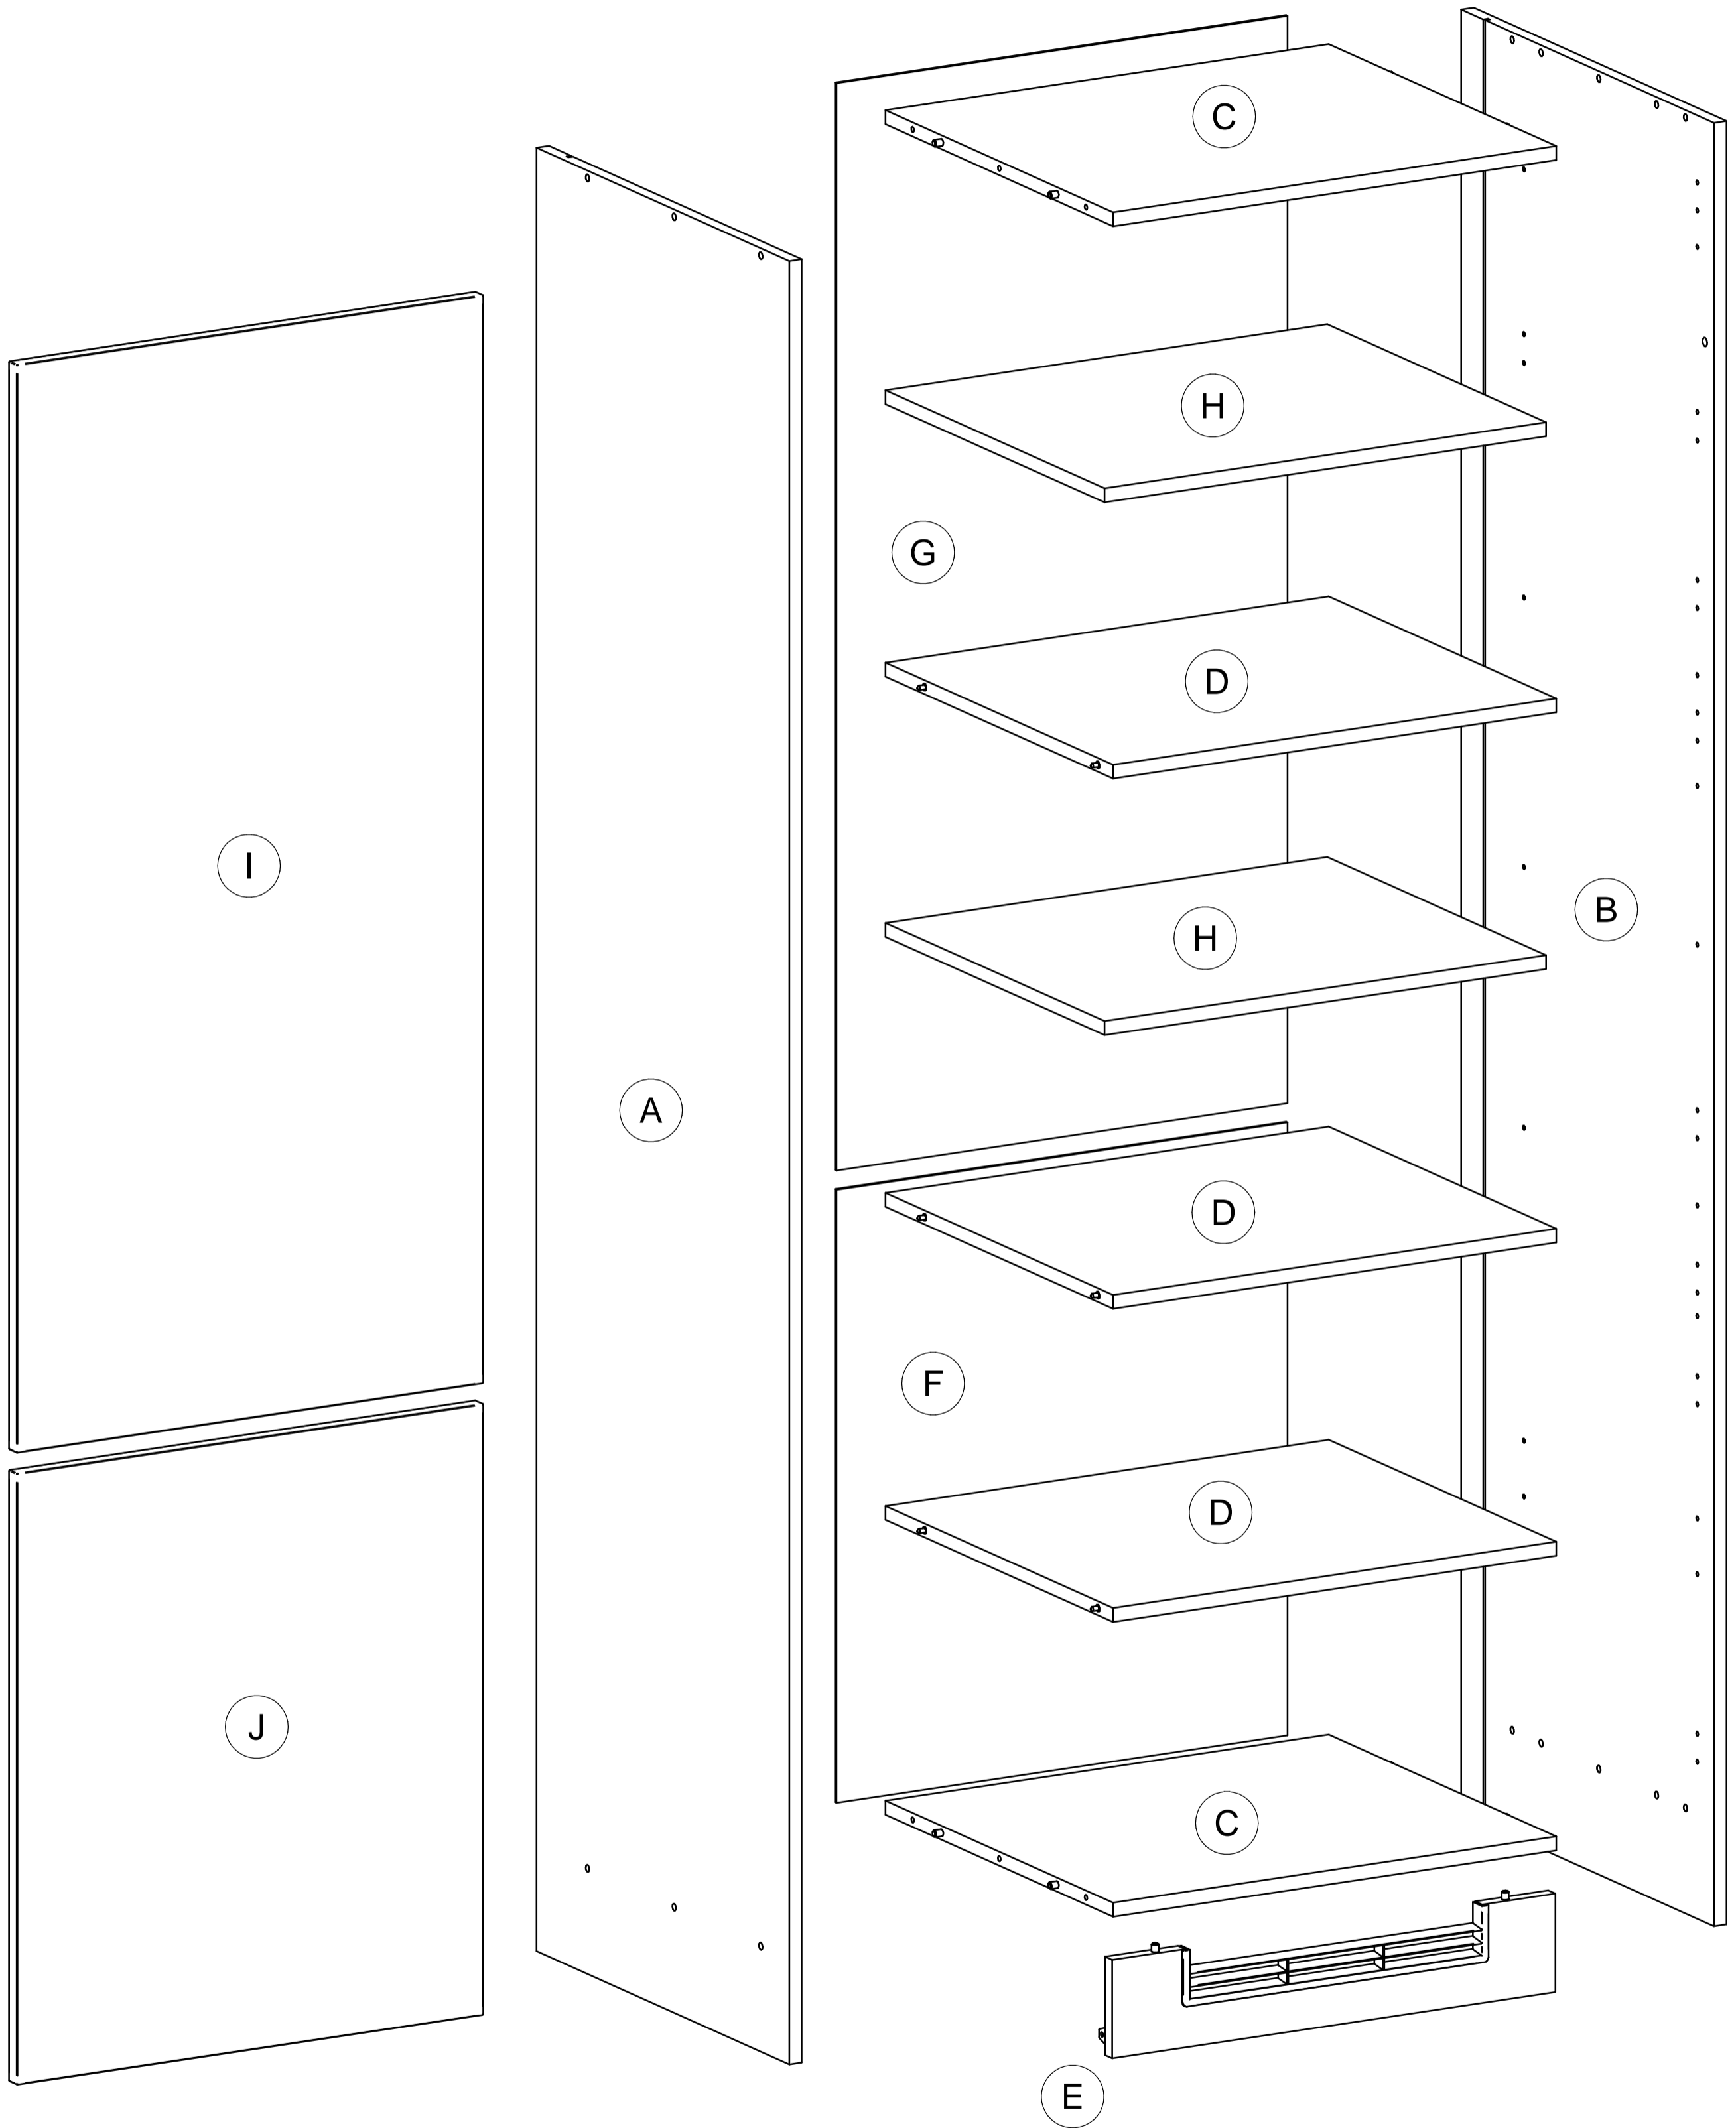


# 1


							
M1	x2	B3	x12	B1	x12	A1	x10

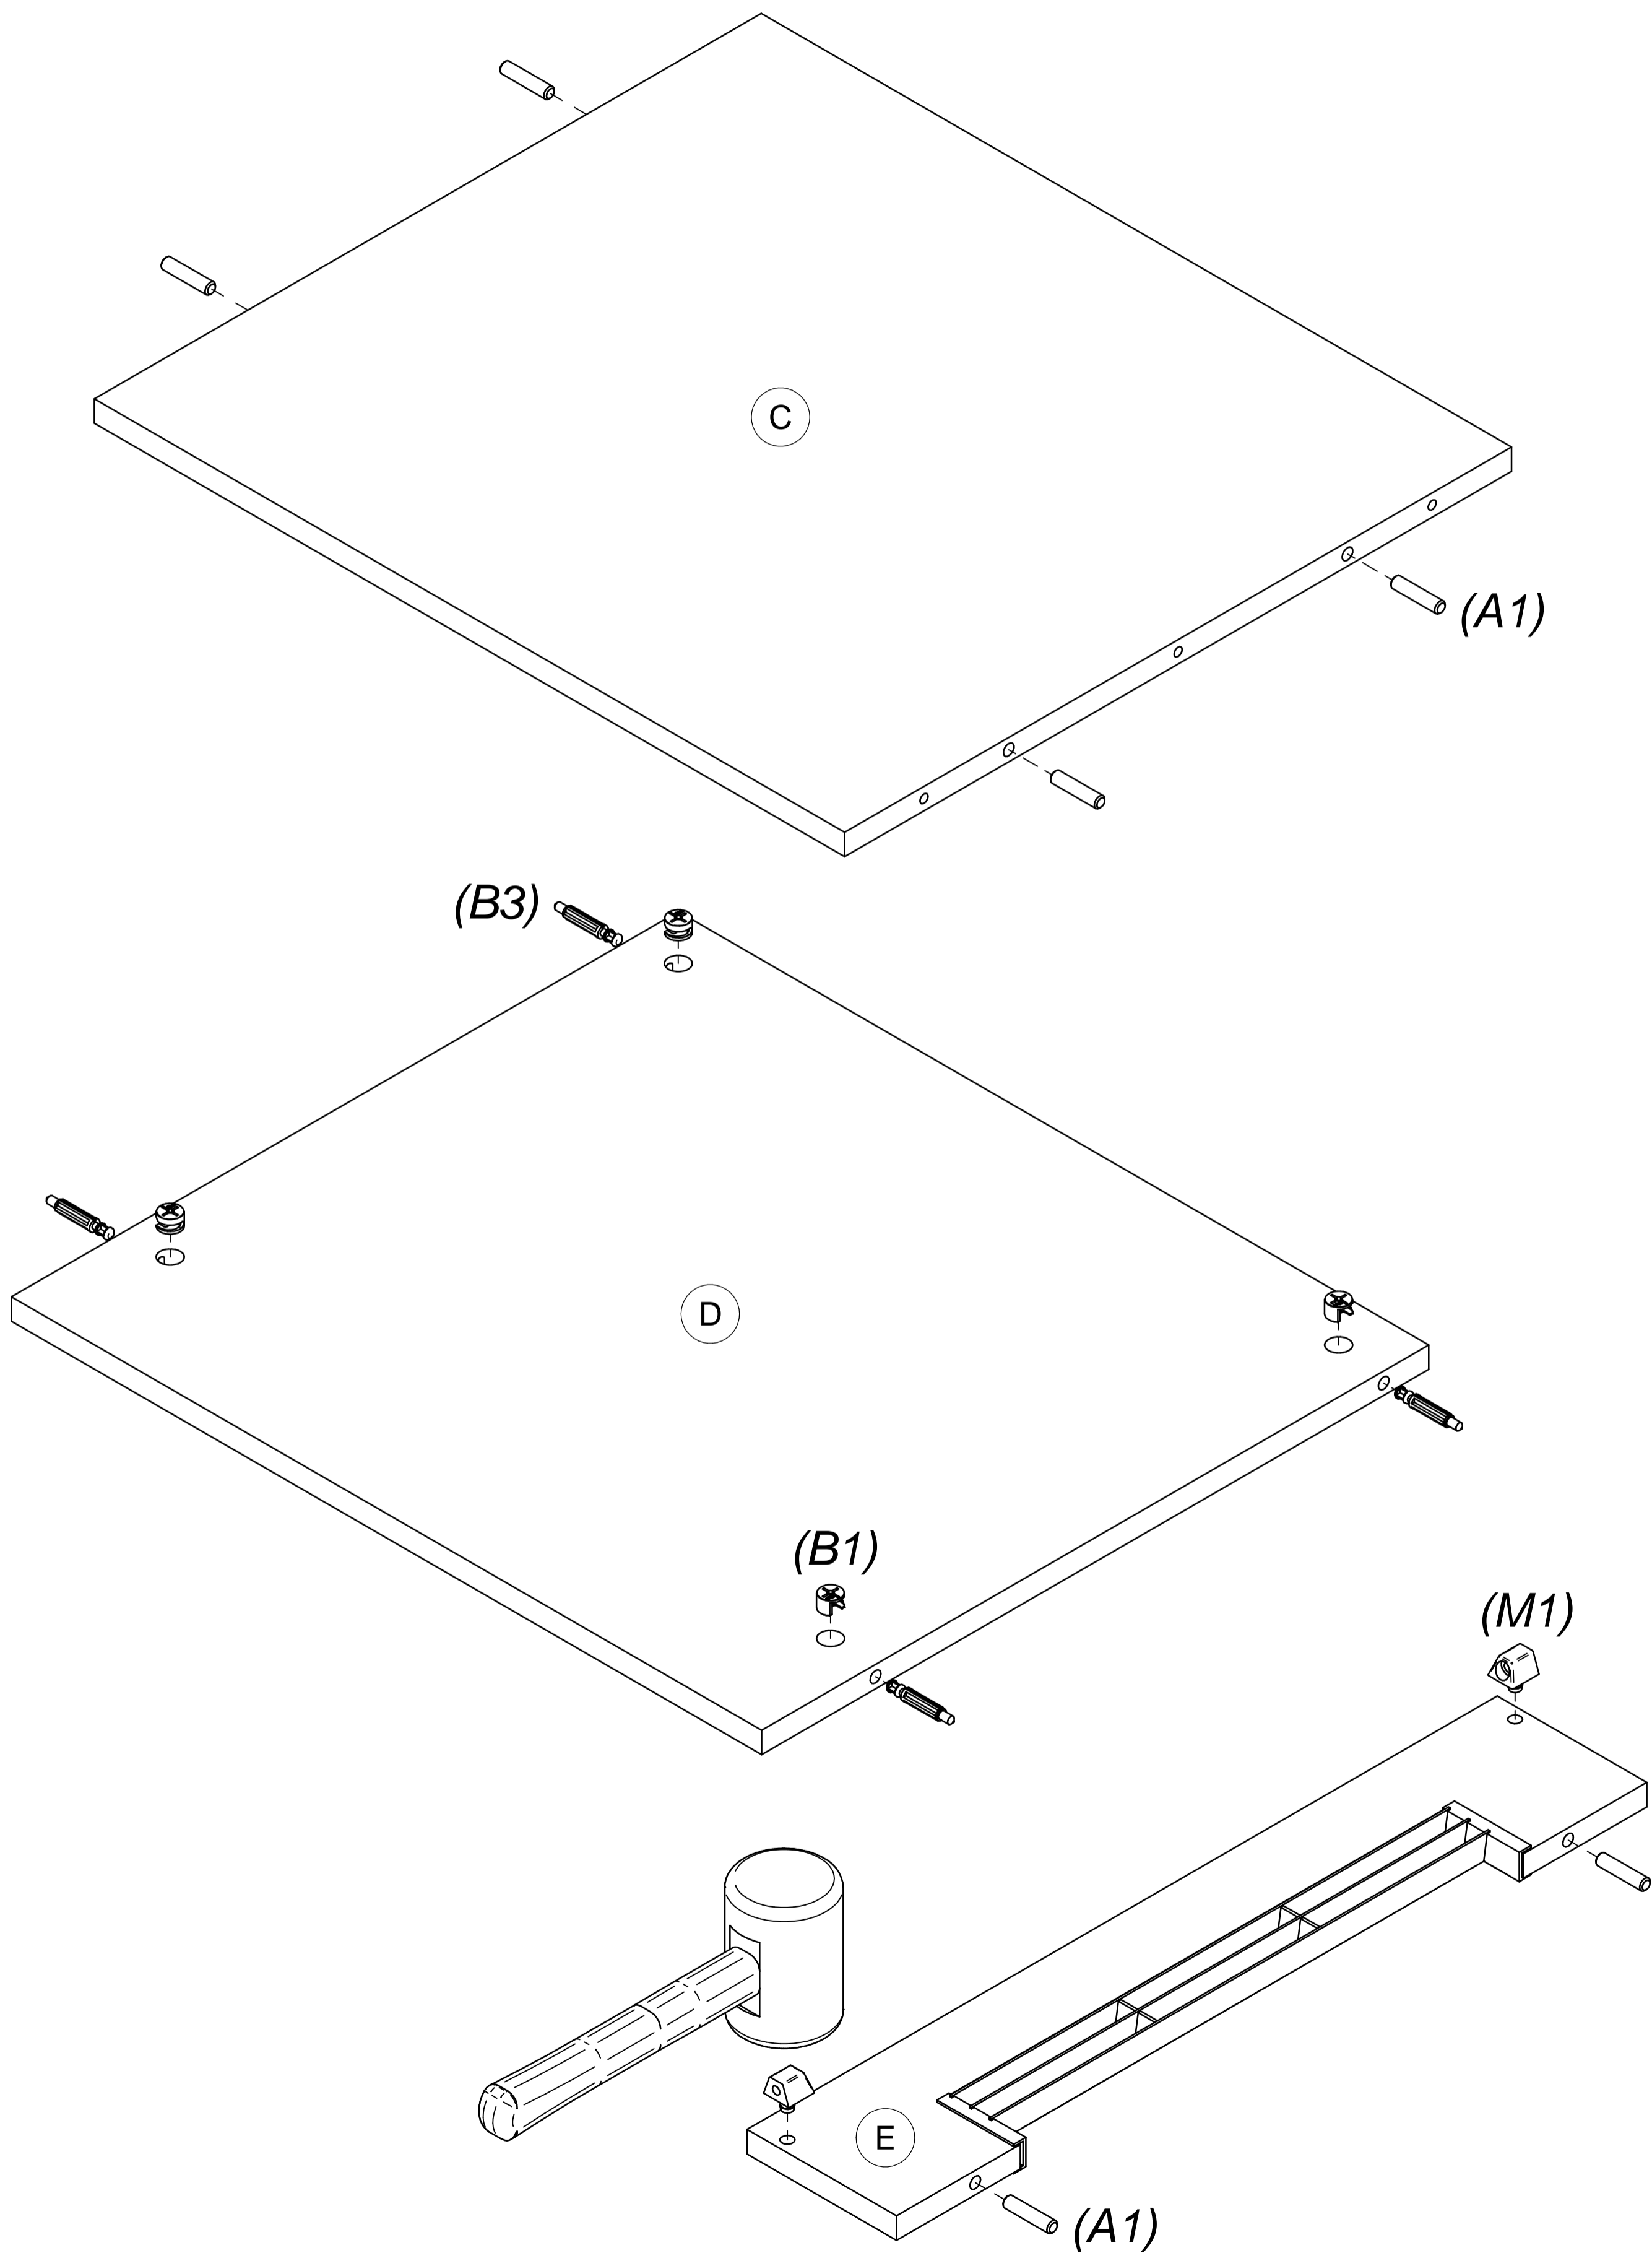



# 2

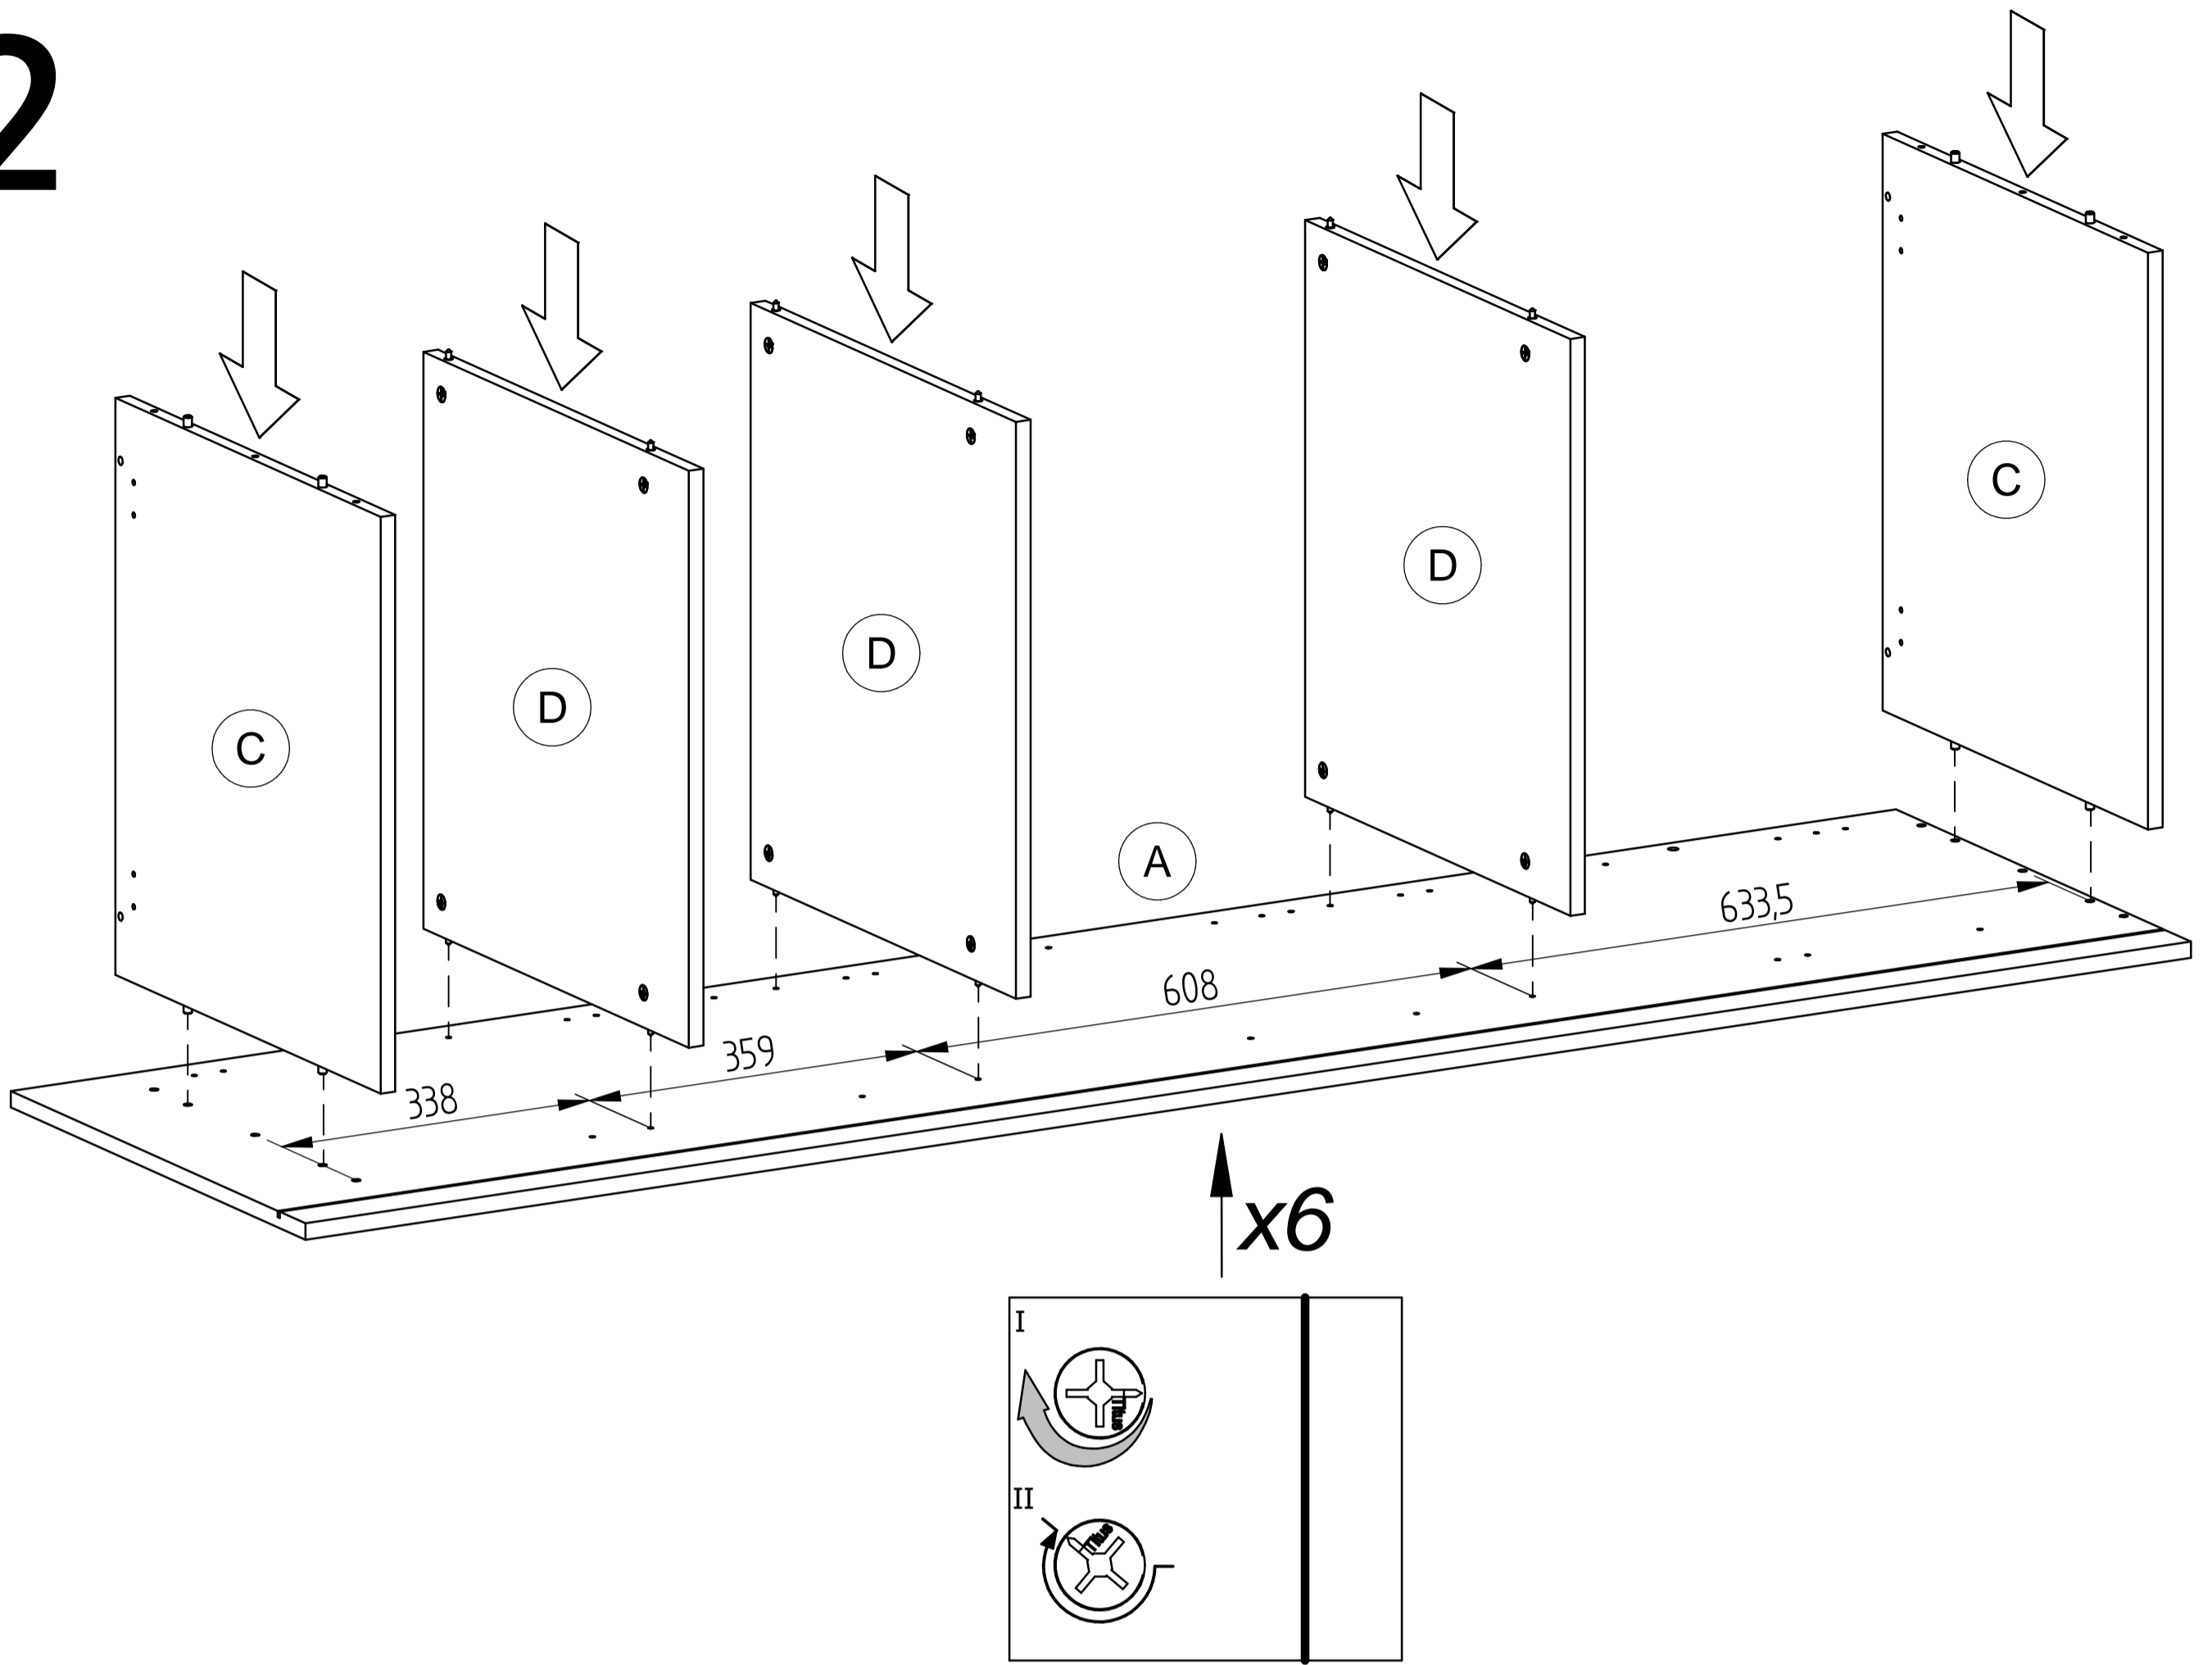






# 3

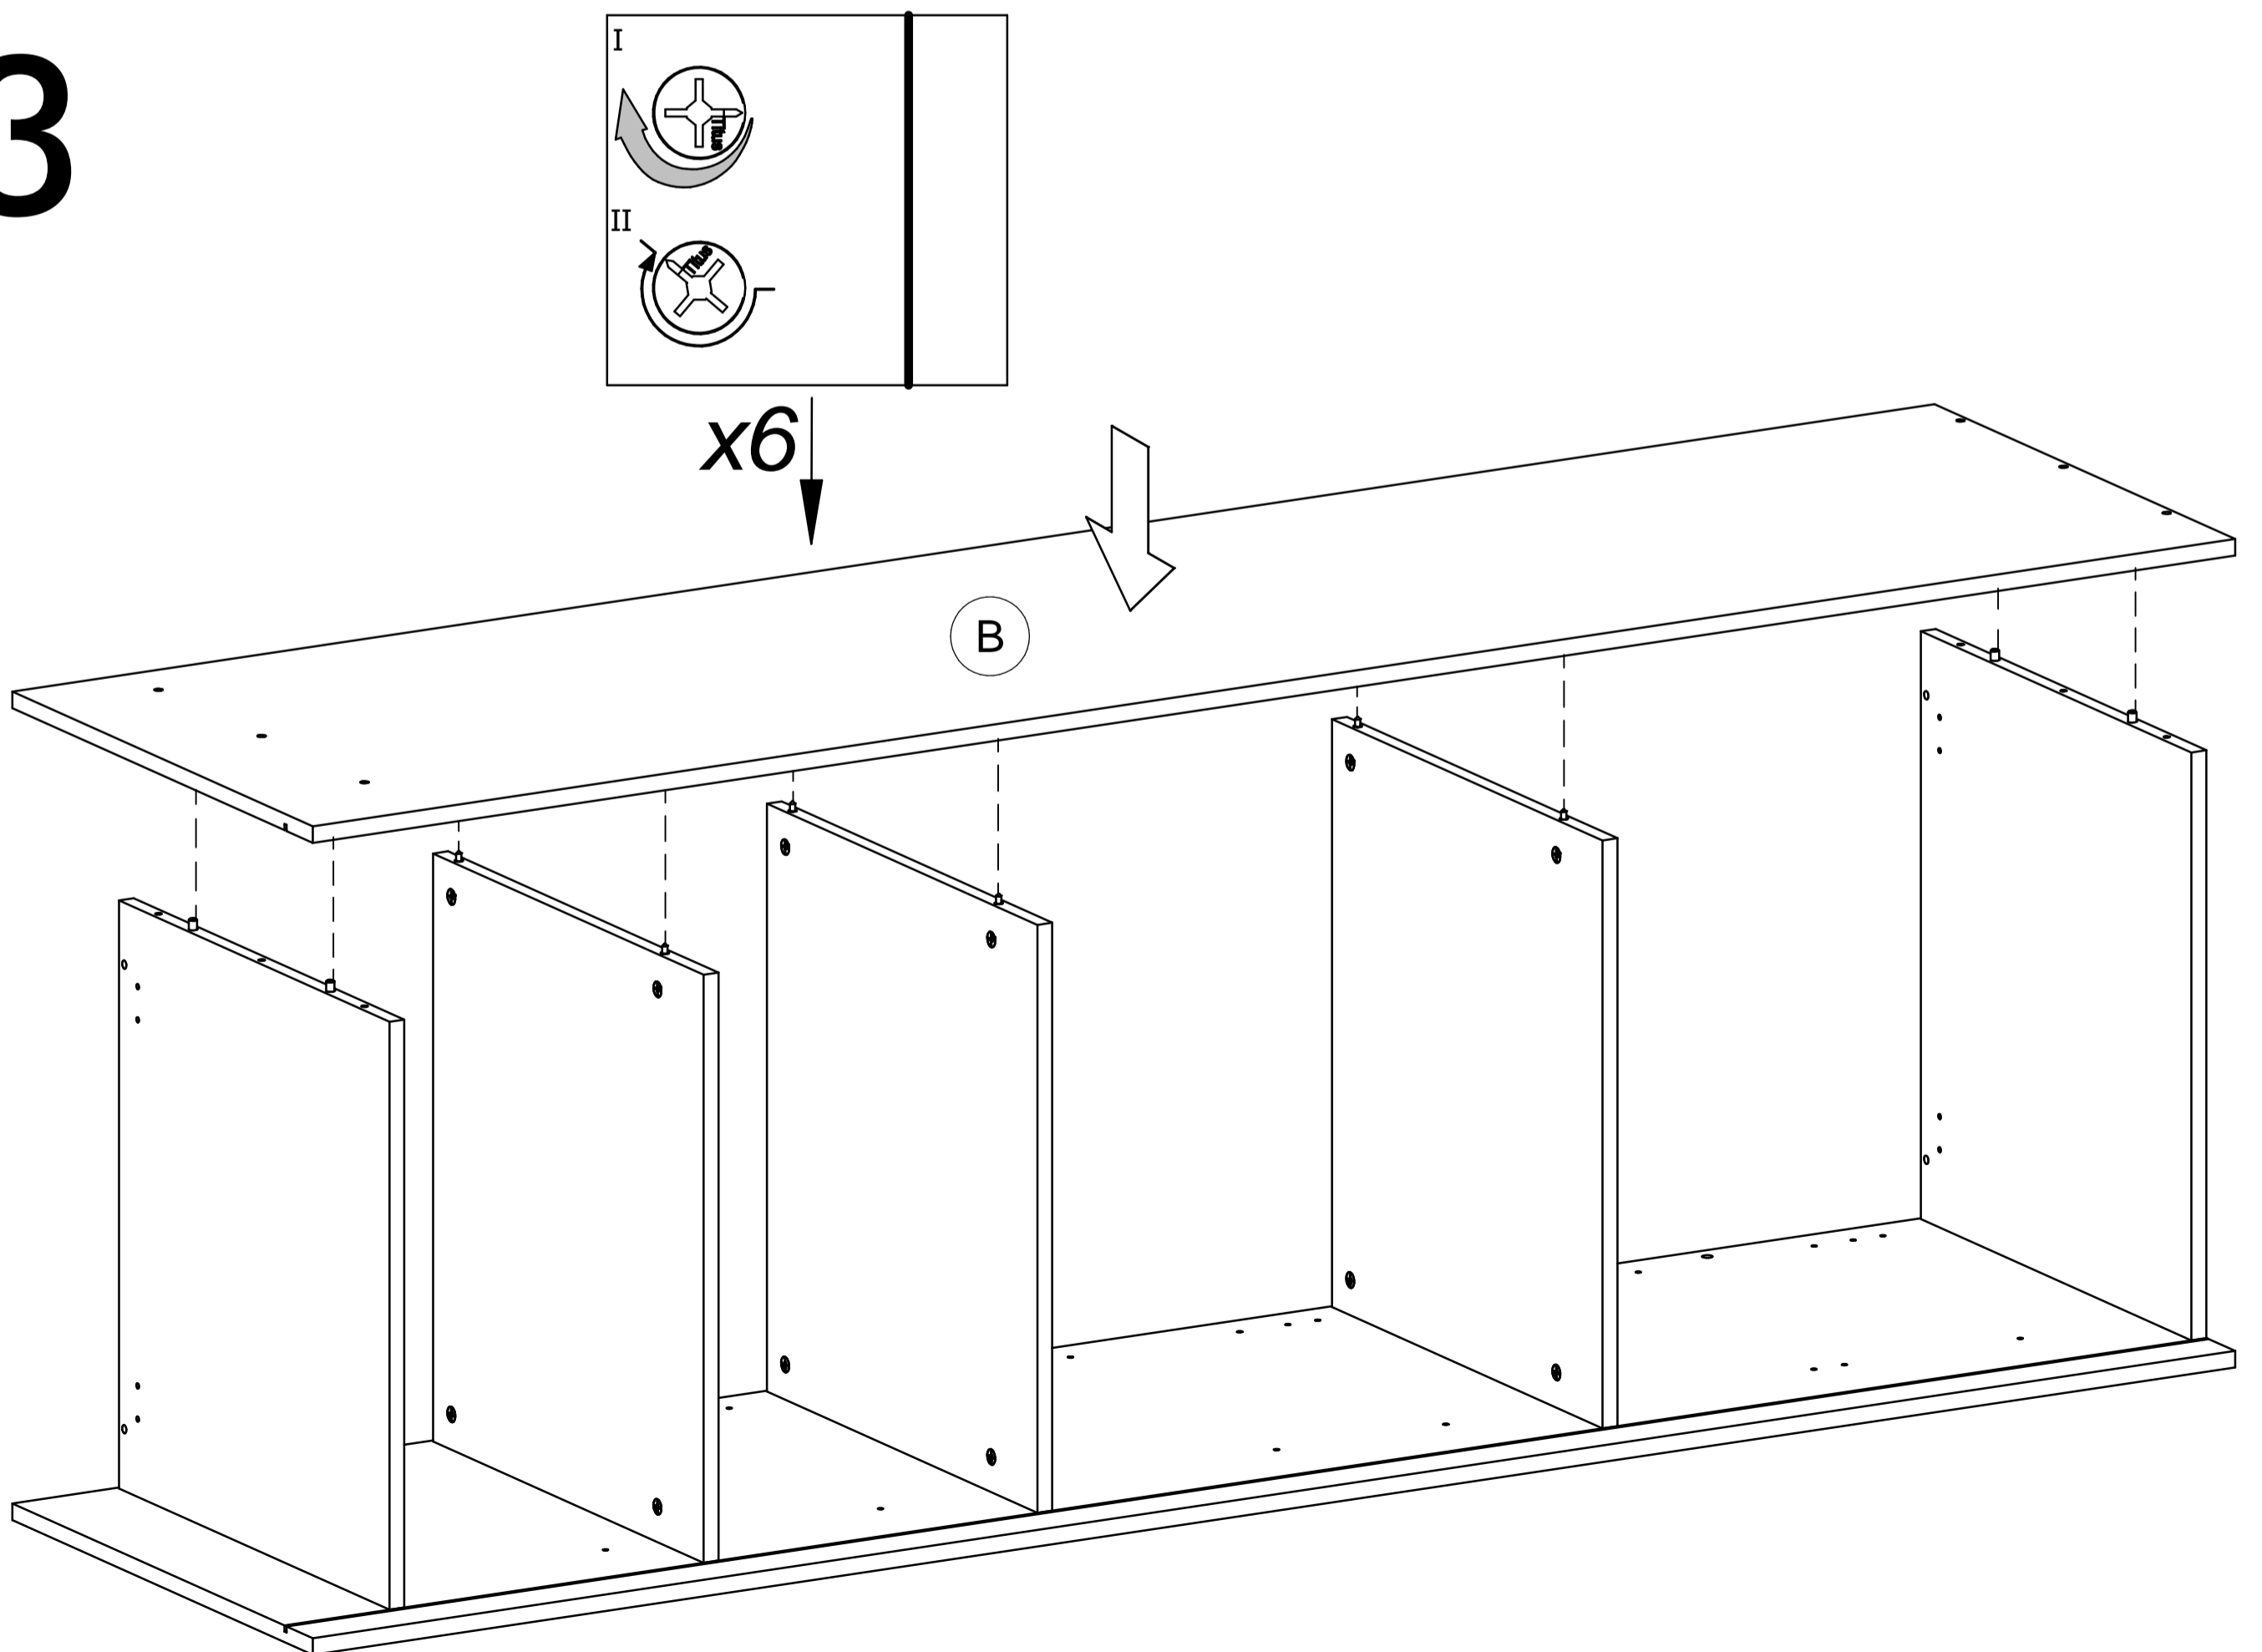

# 4

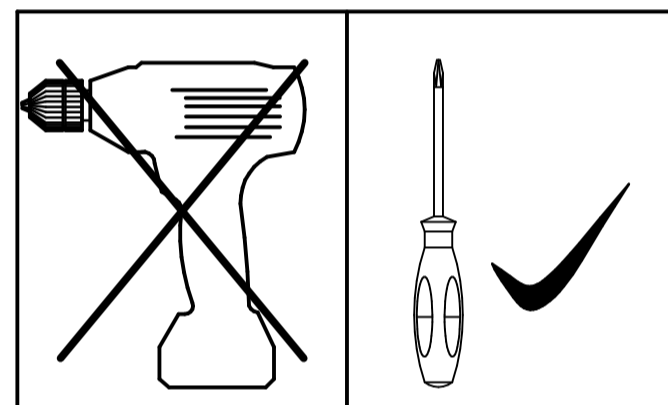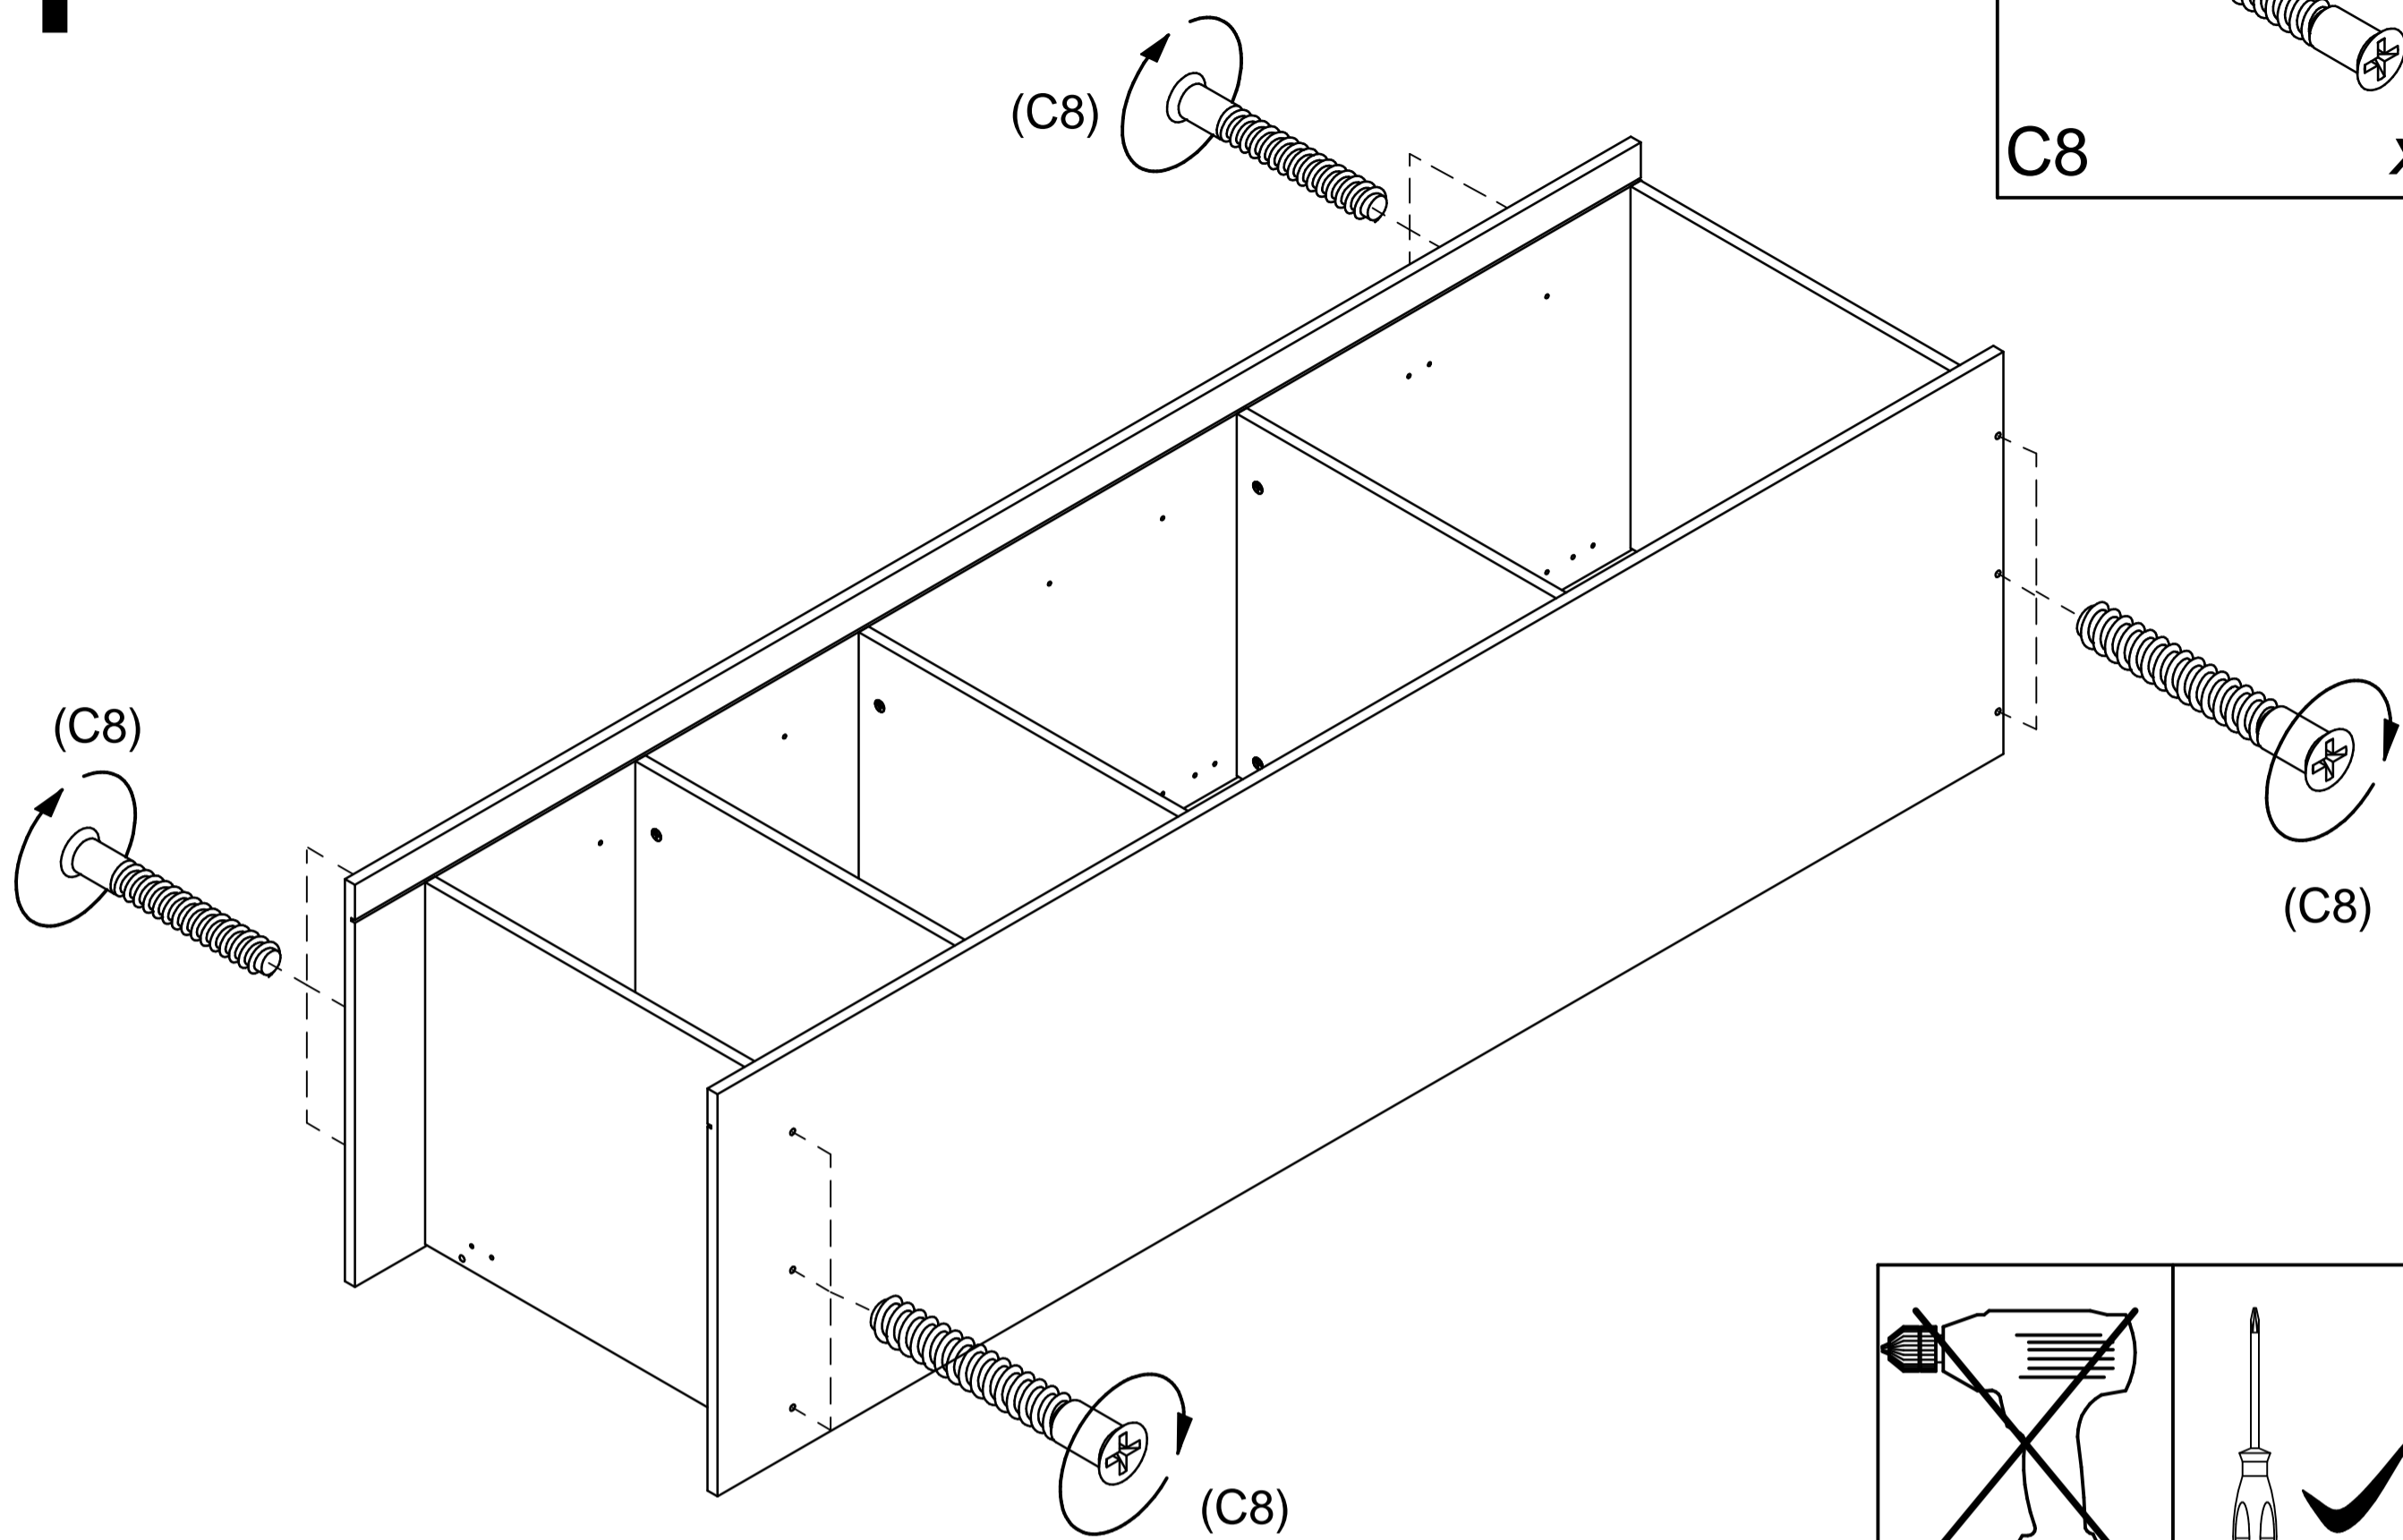

# 5

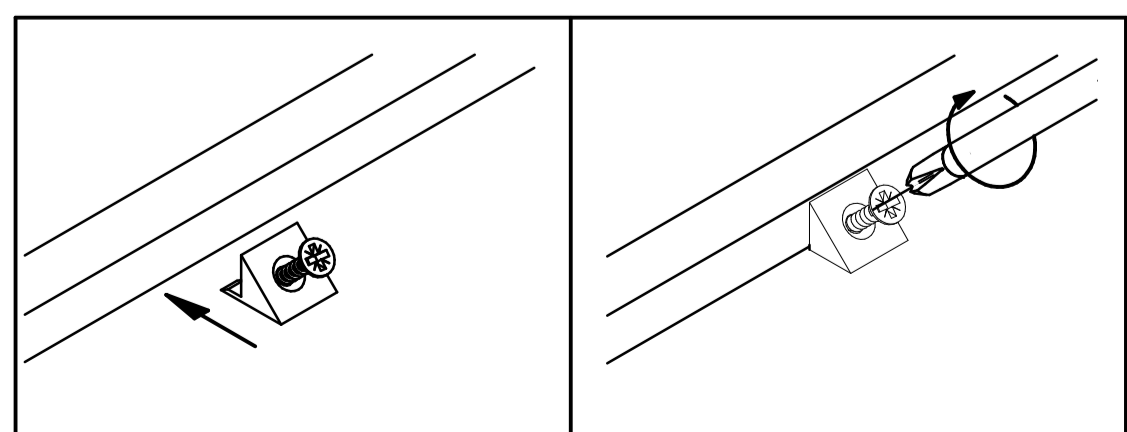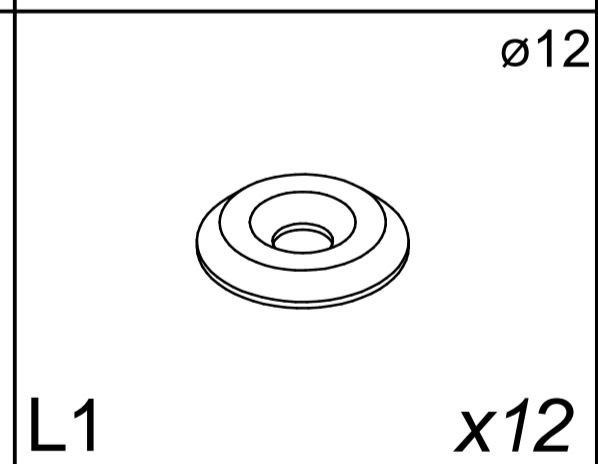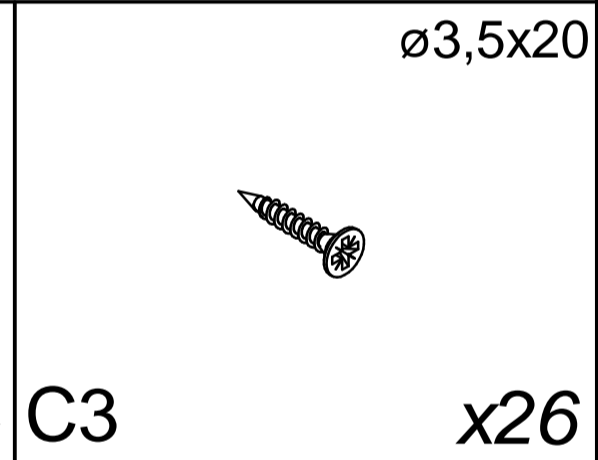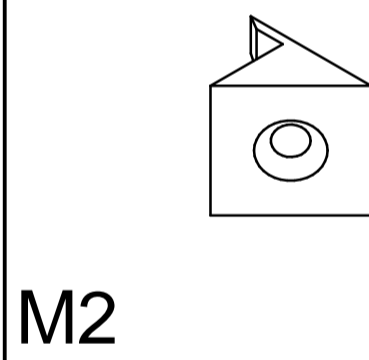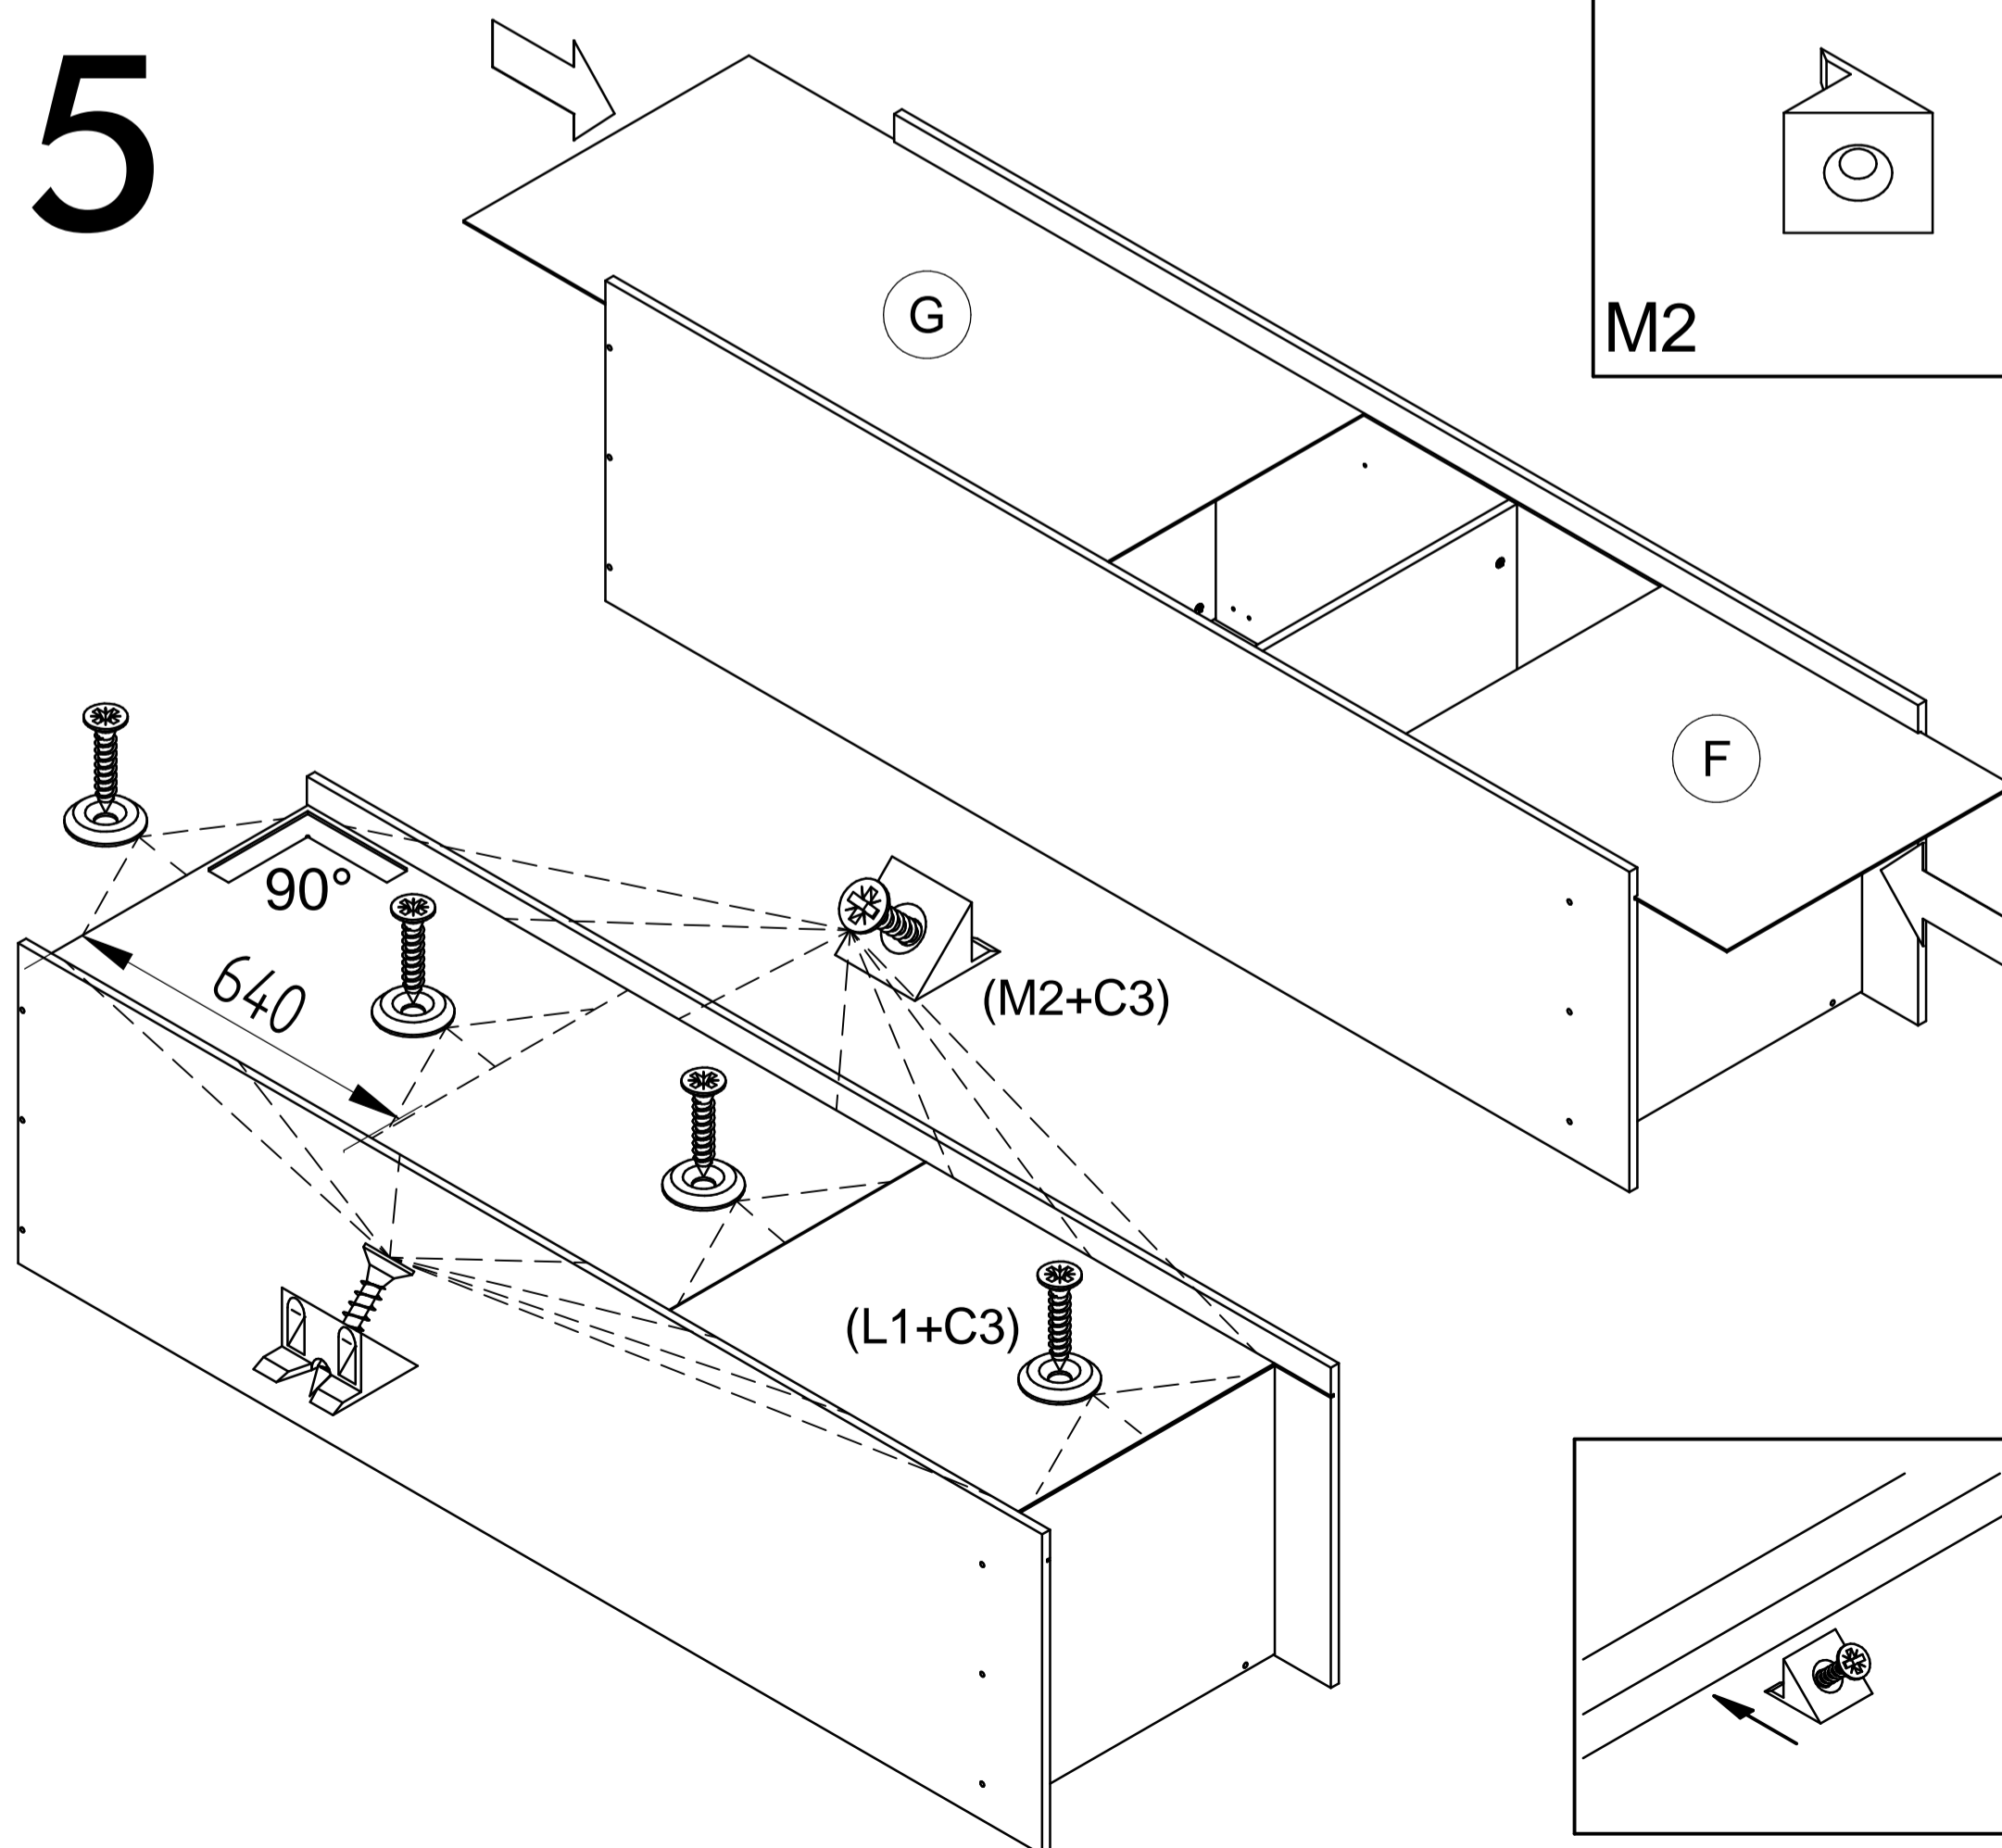






# 6

16x40

ø1,4x20

ø4x25

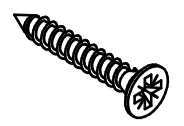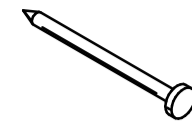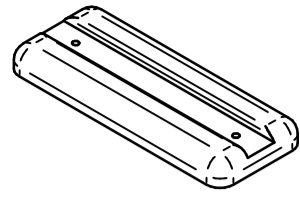


F1



x4 X4

x8 C4

x2

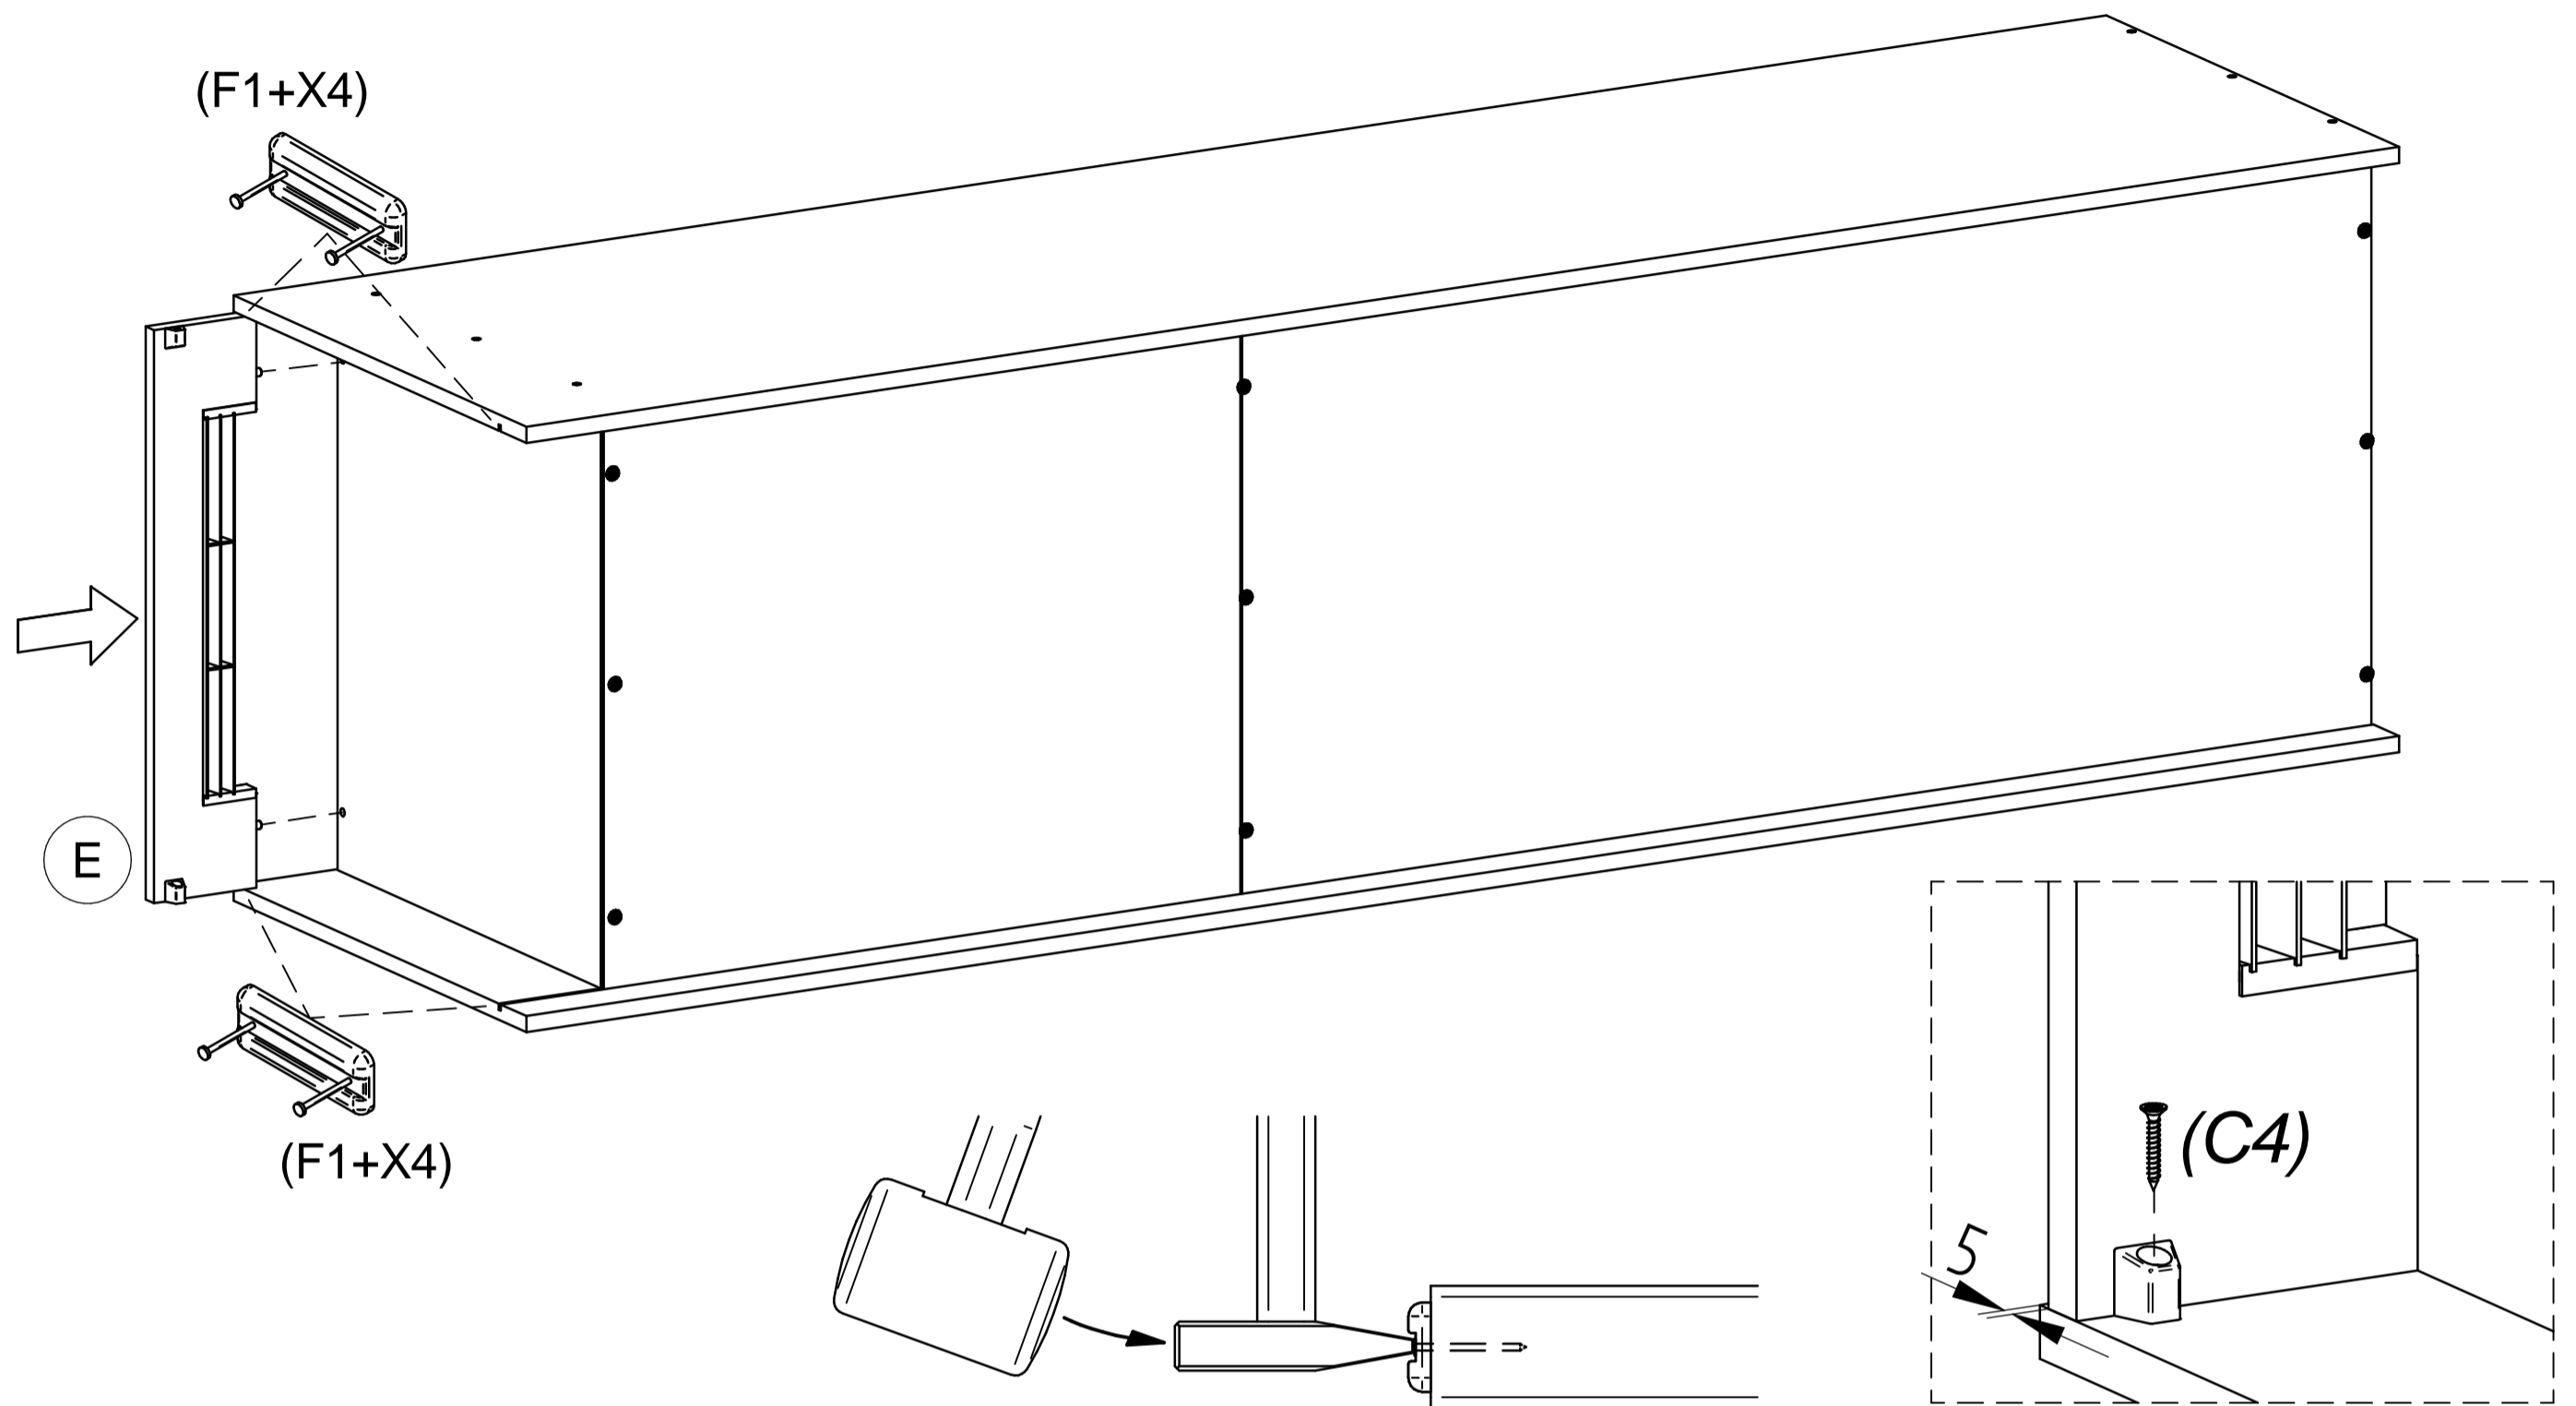


# 7

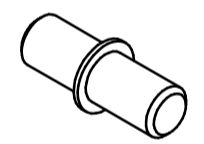
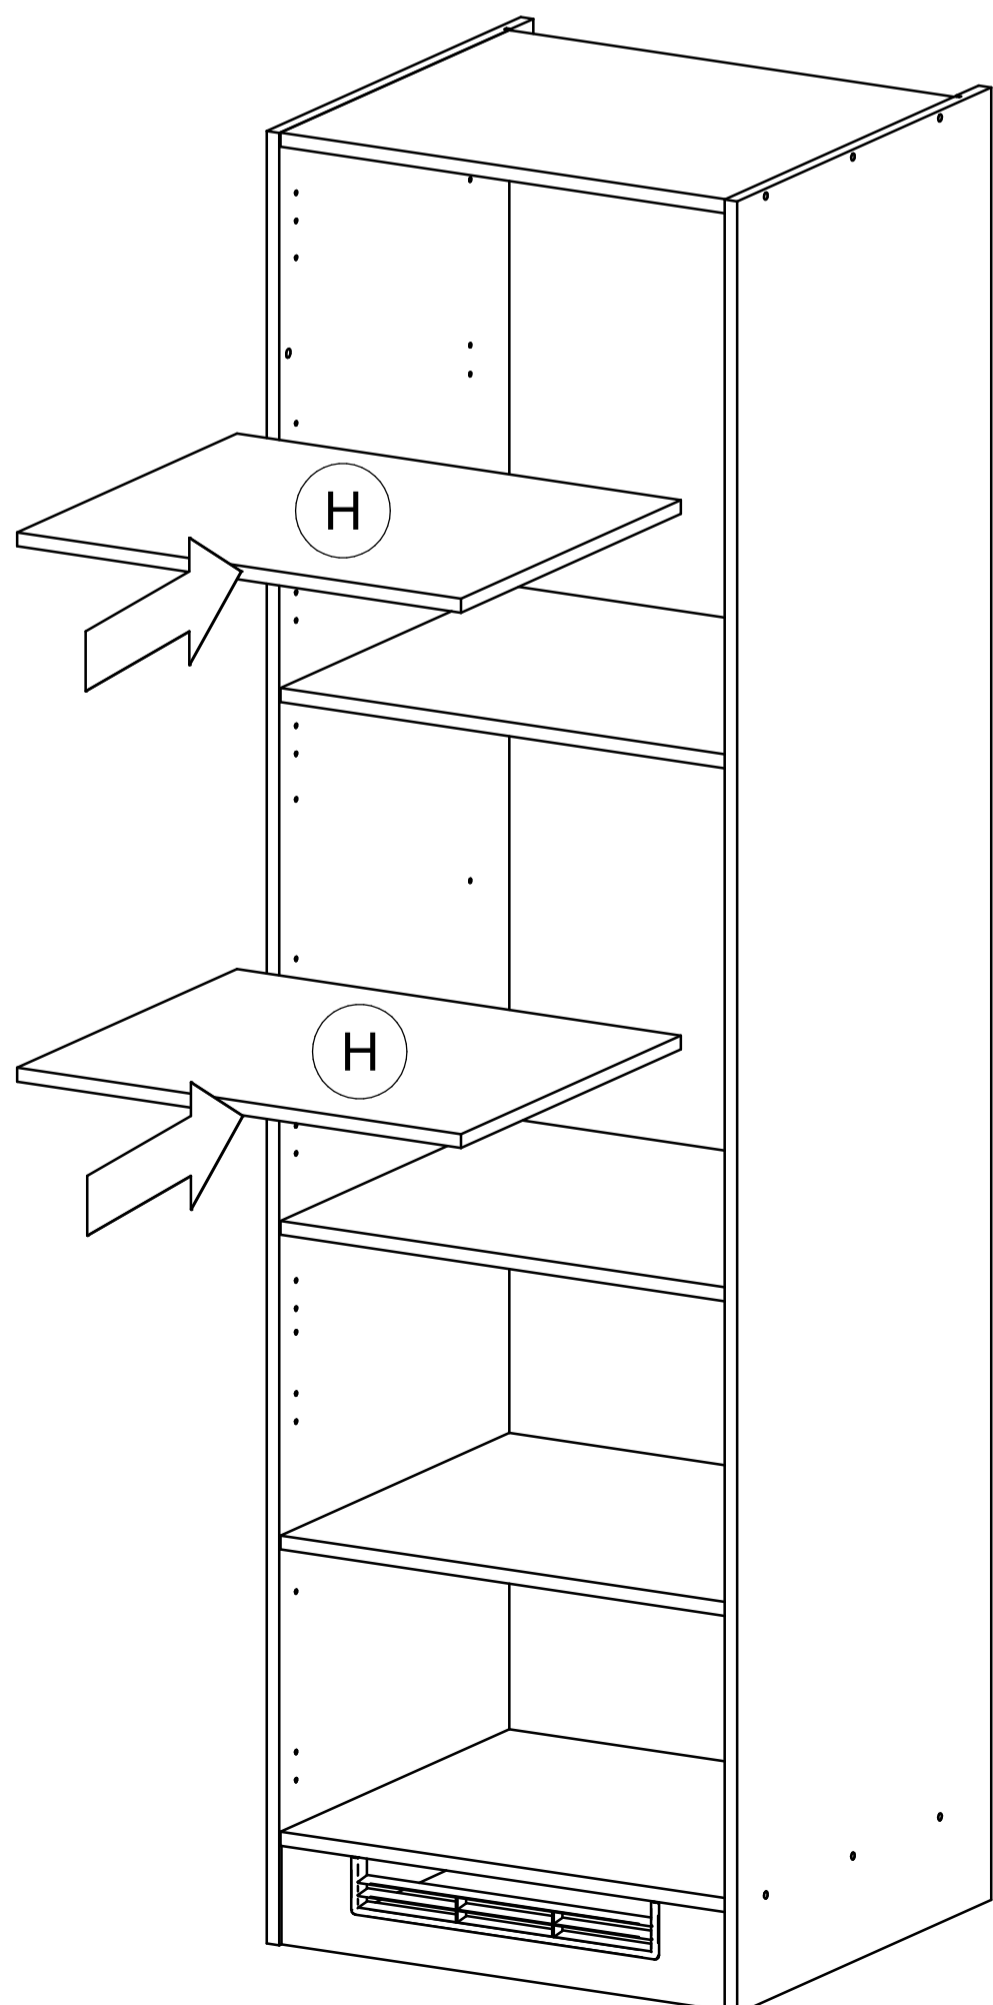


H1

x8

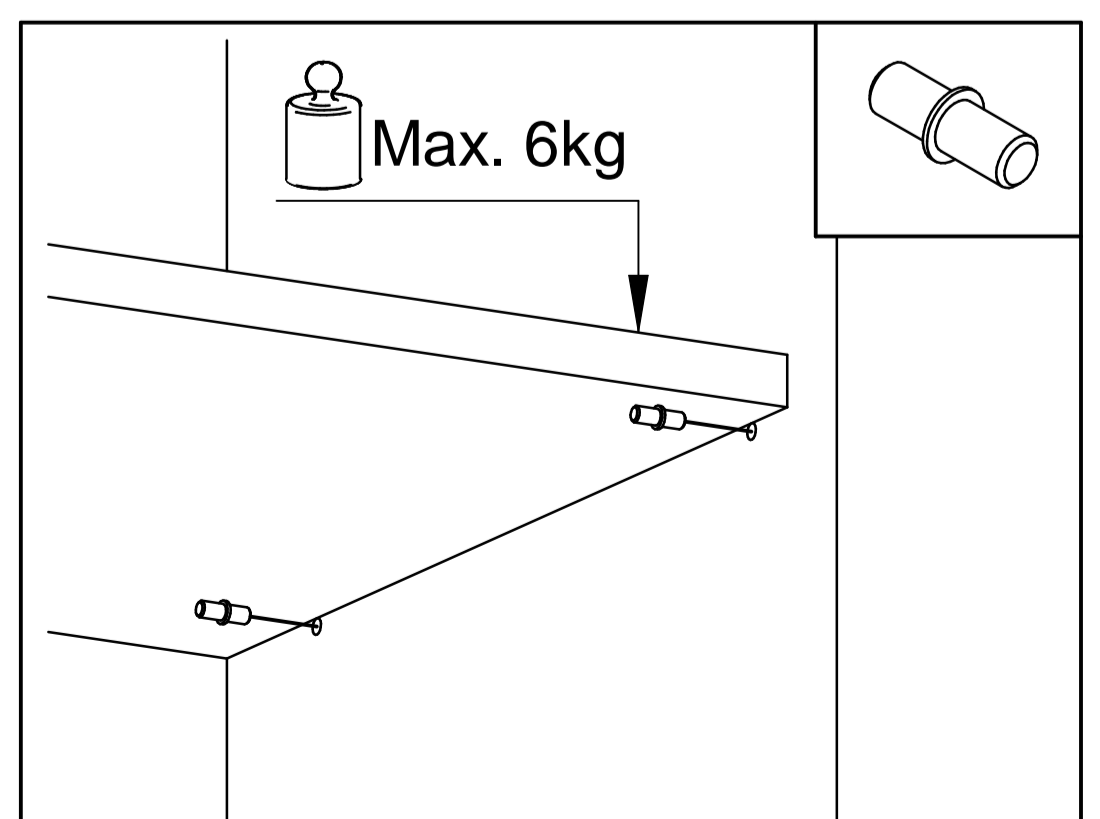


# 8

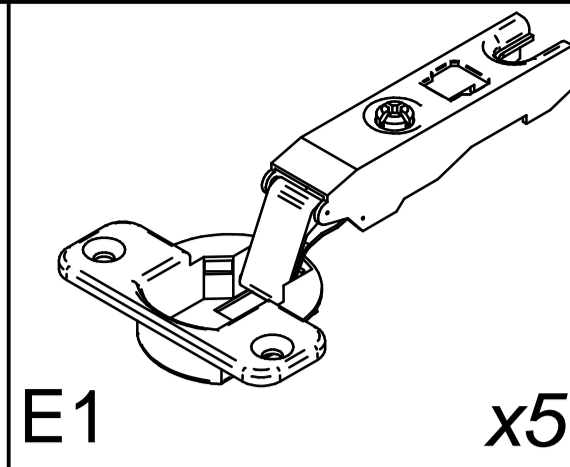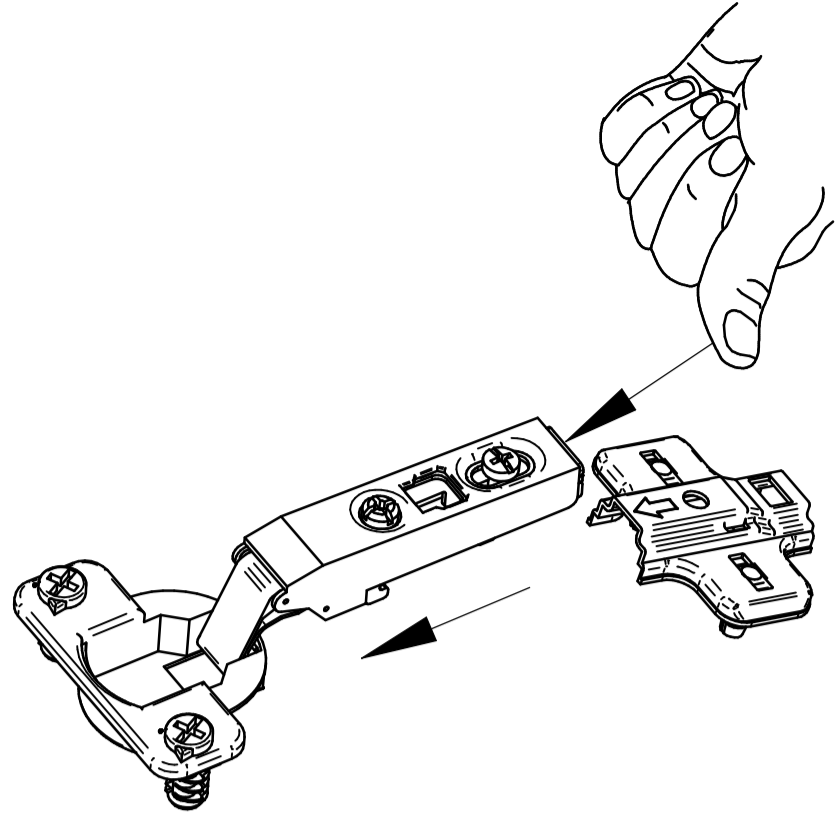

E1

x5

J1


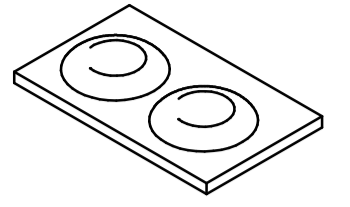


x4

ø3,5x15





C2

x10

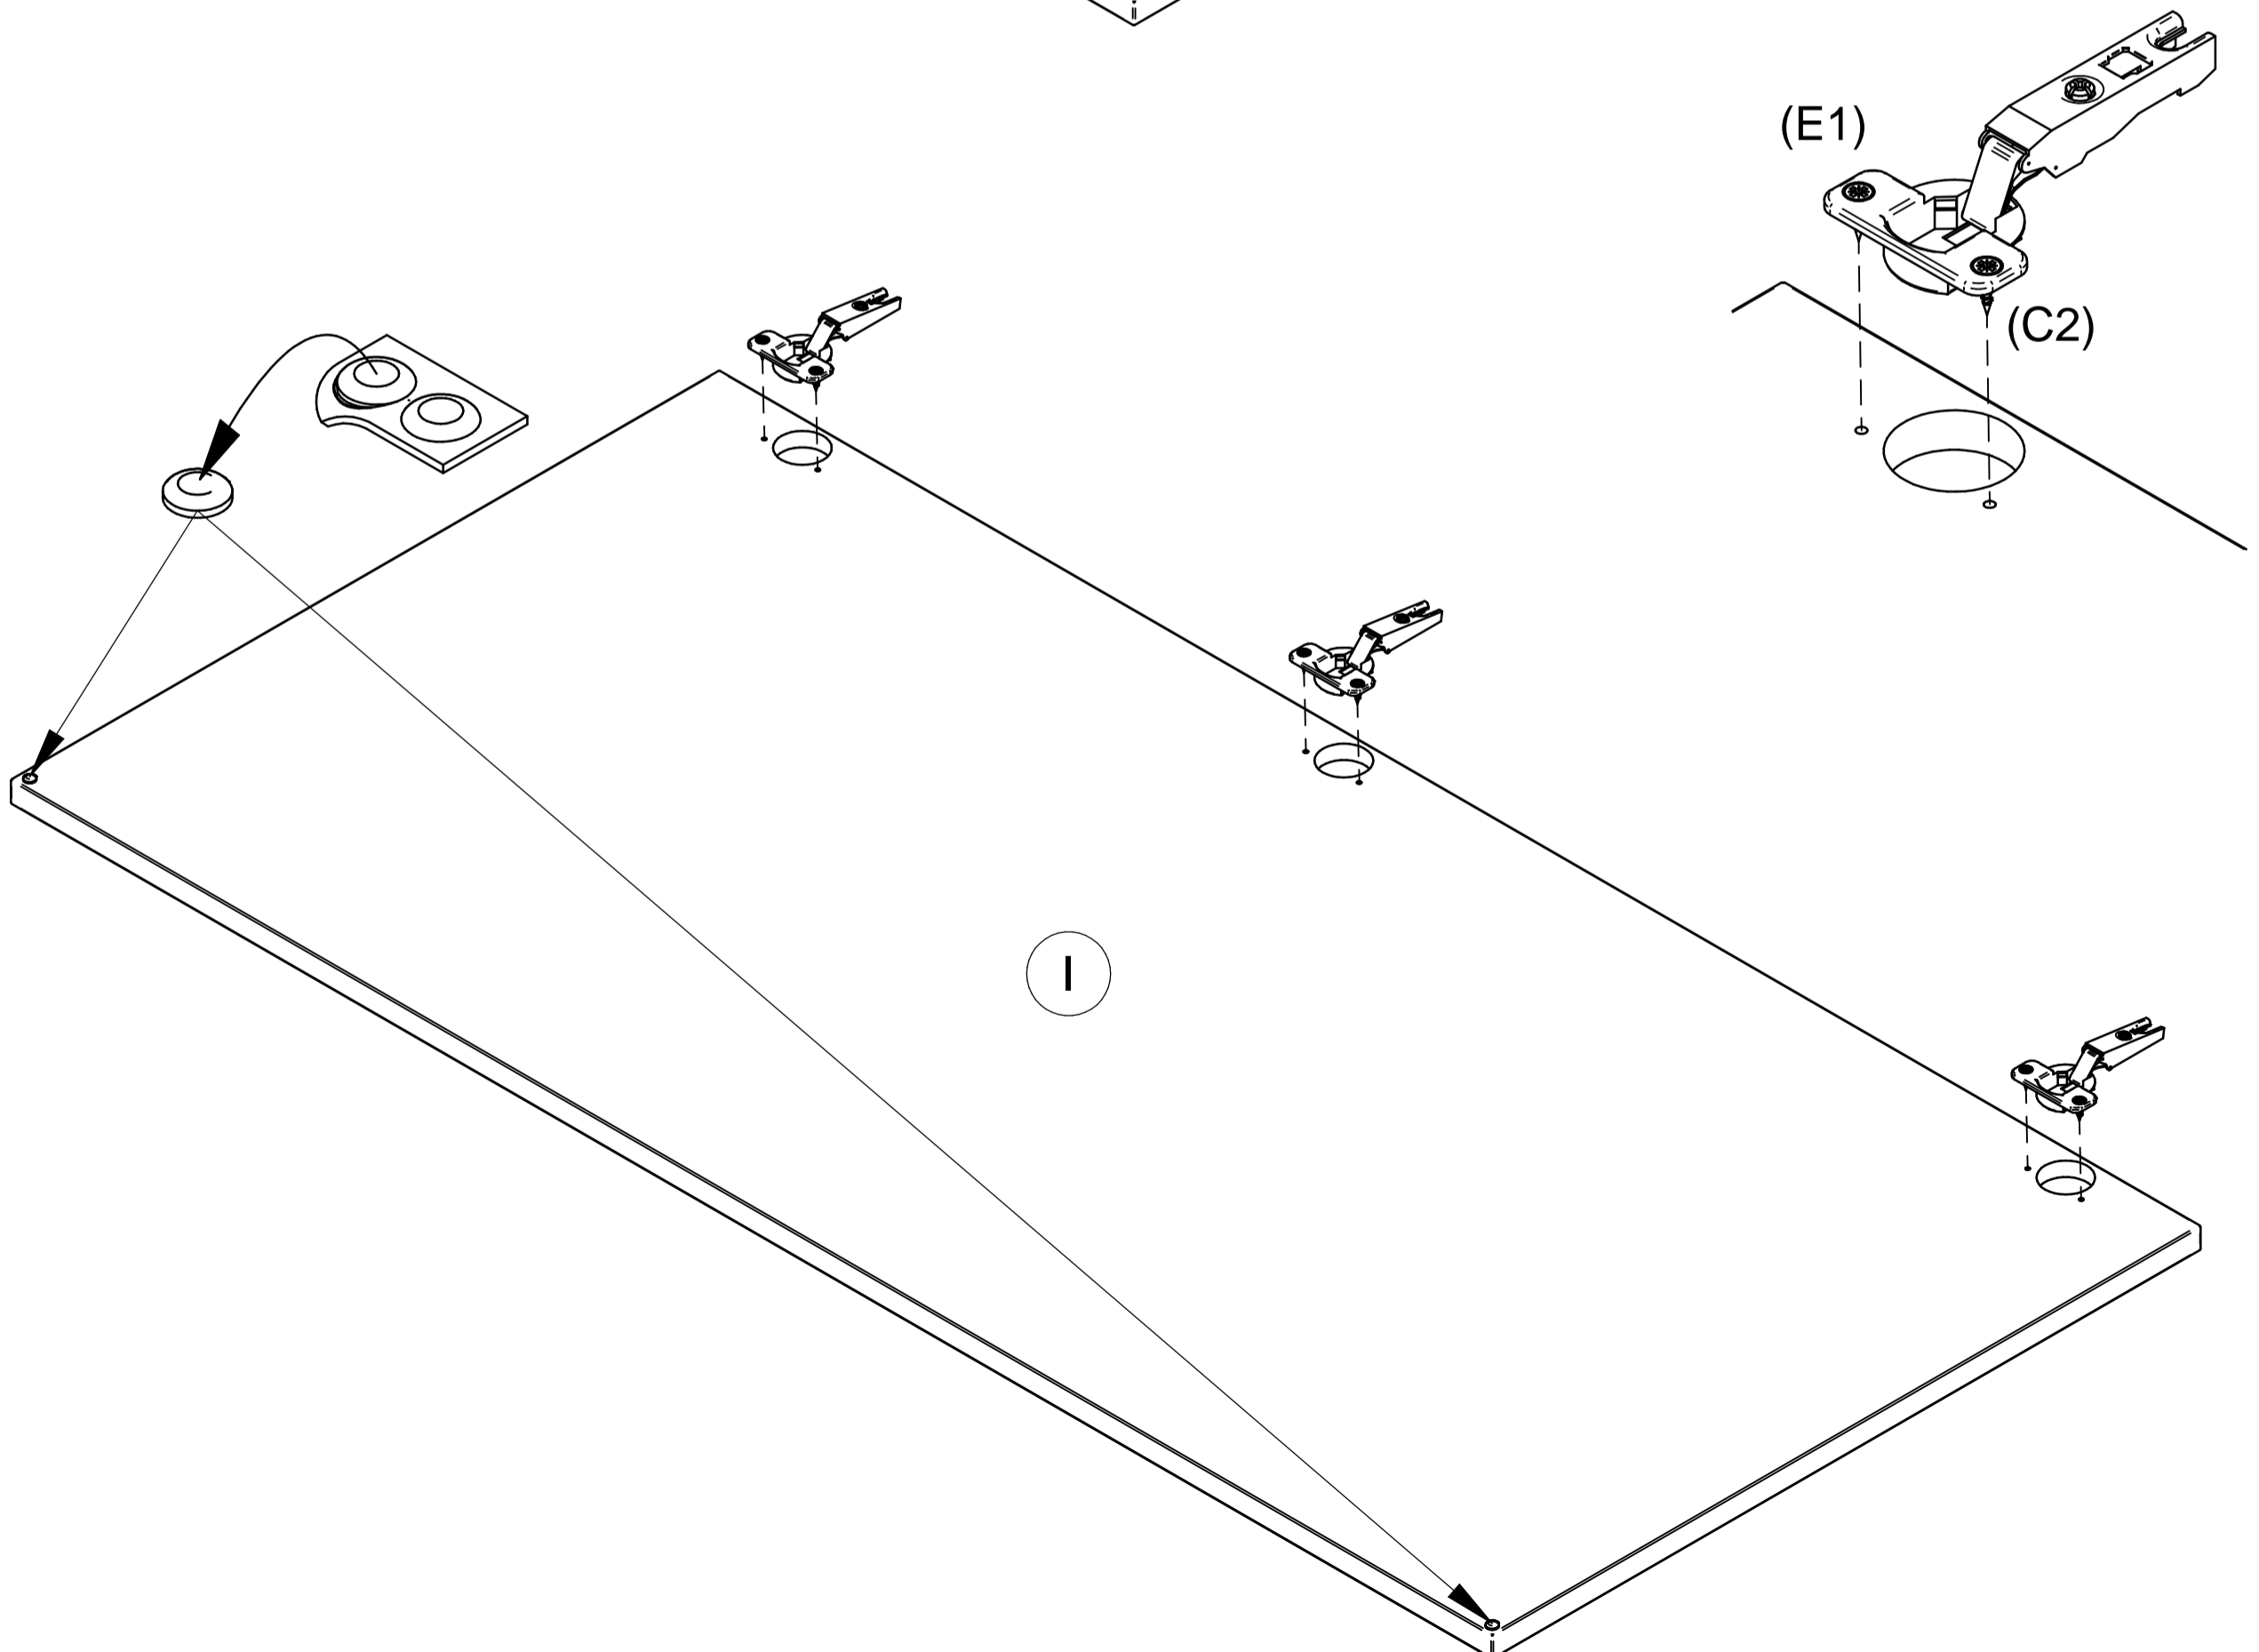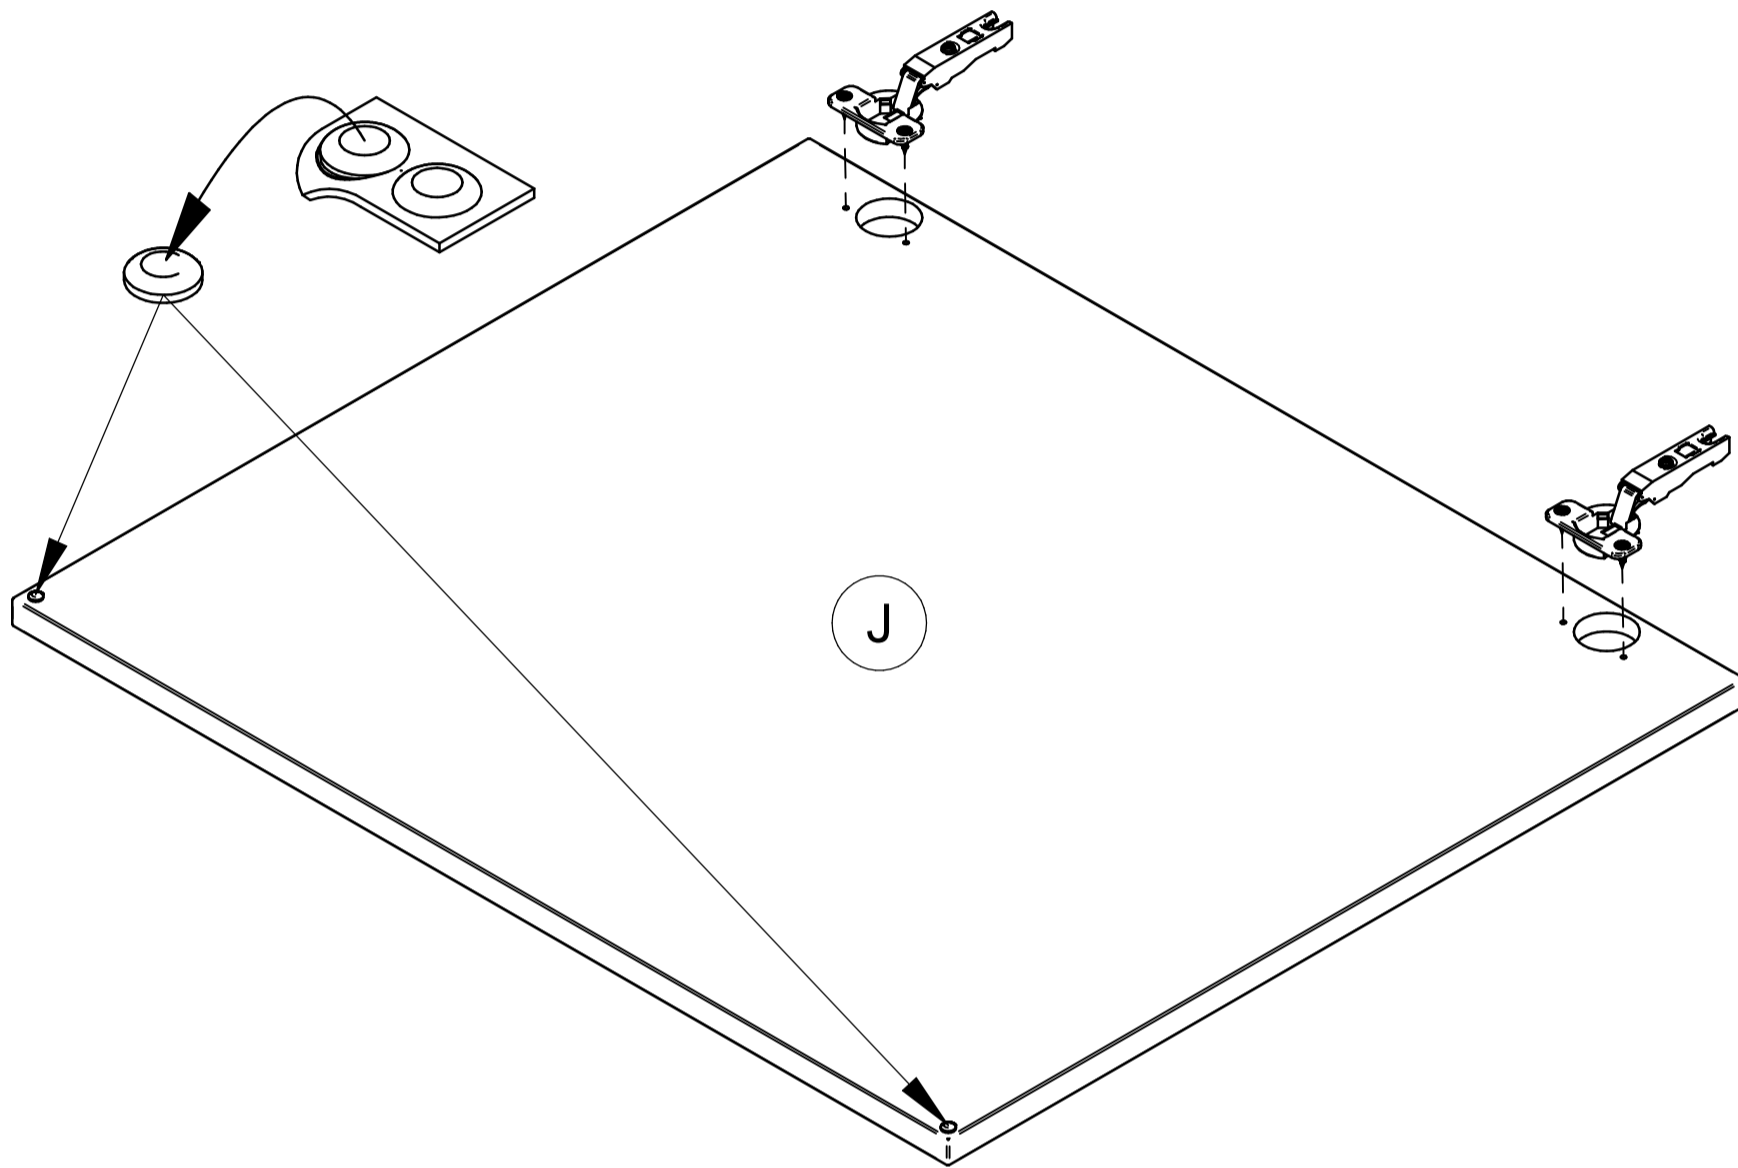


# 9

(E2+C40)

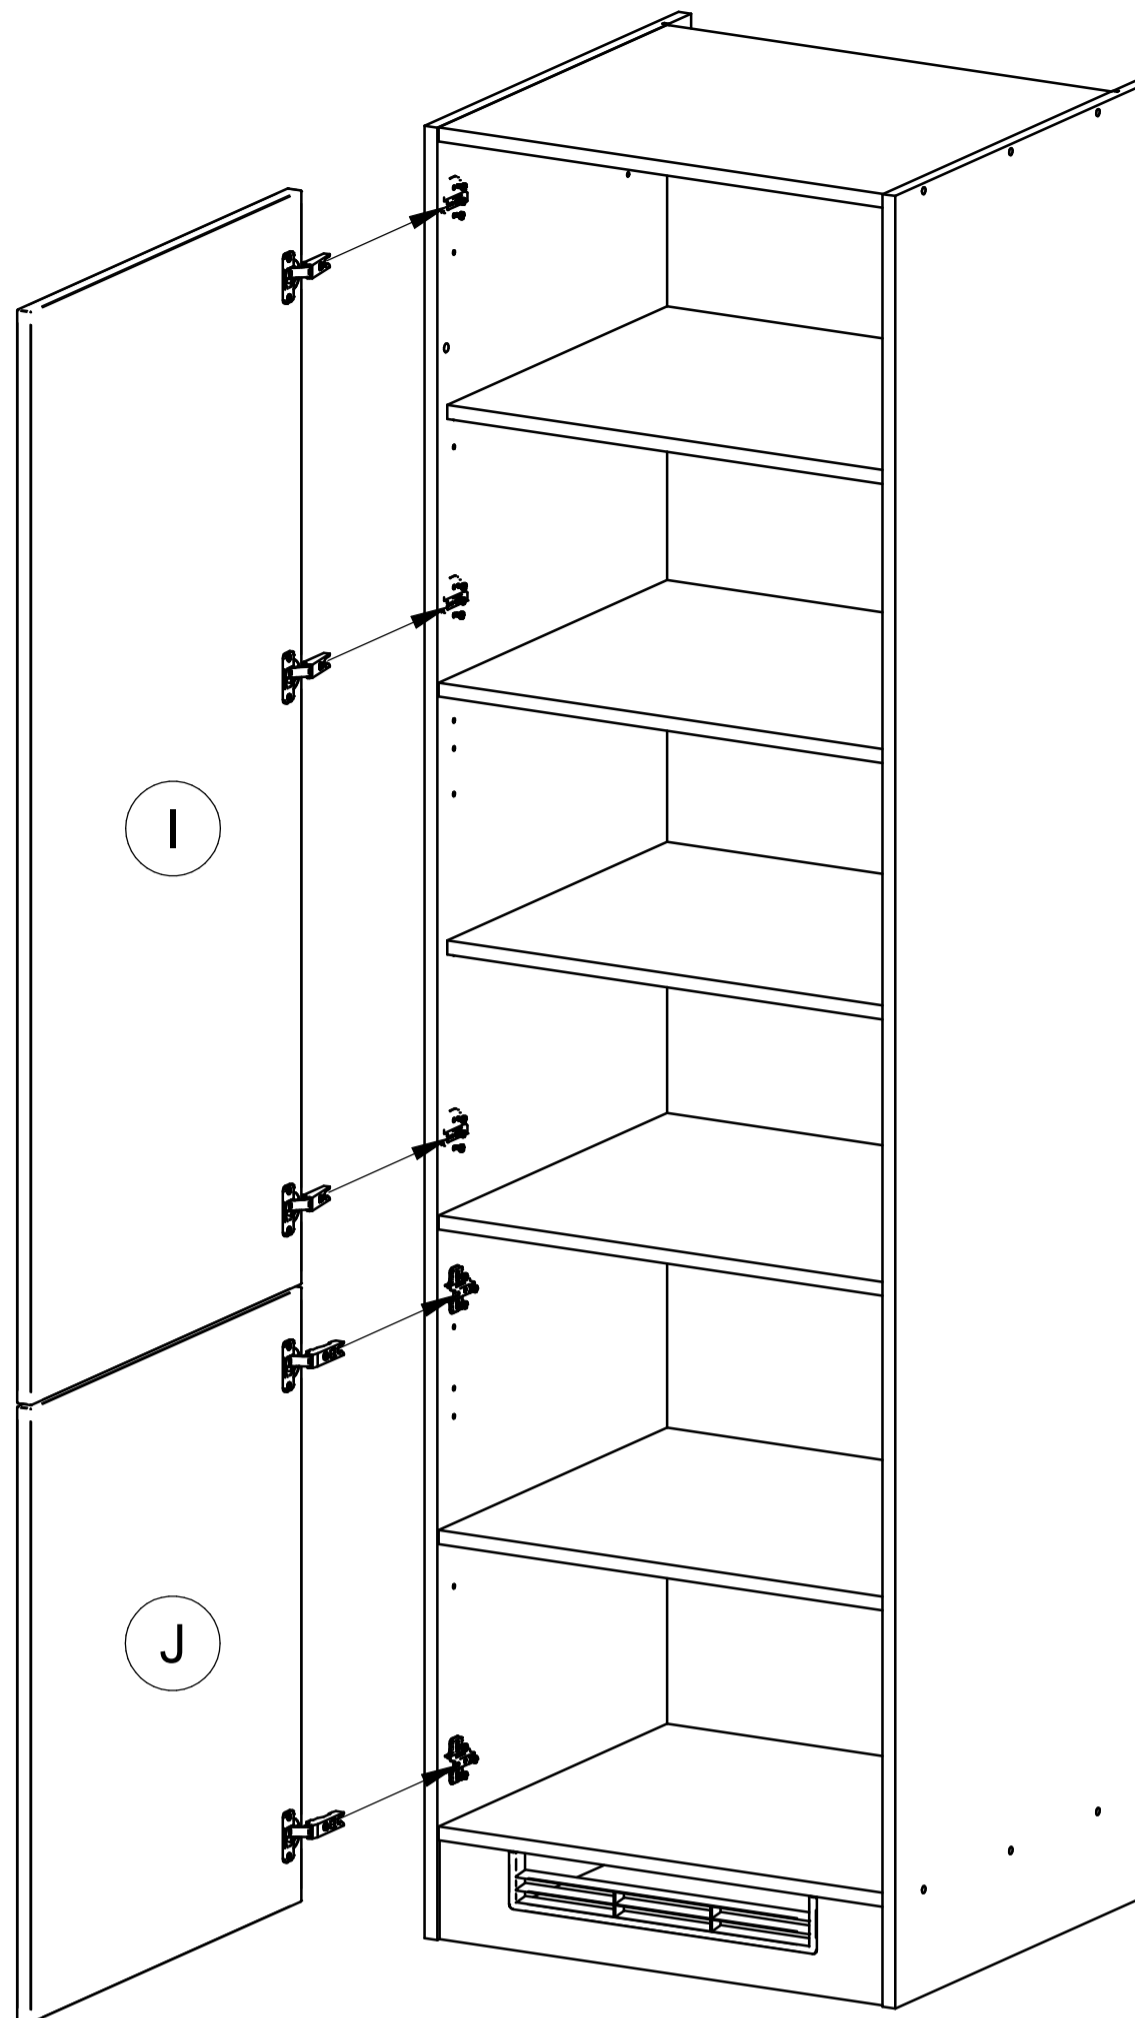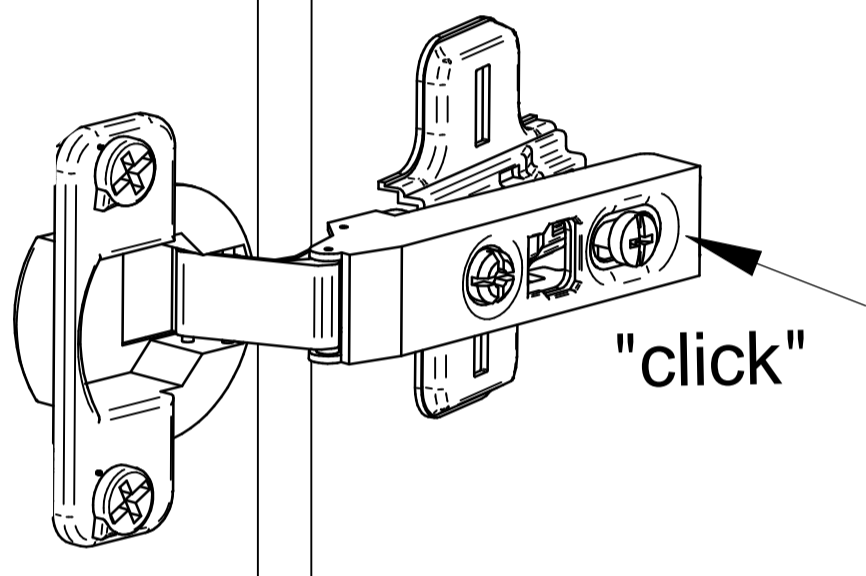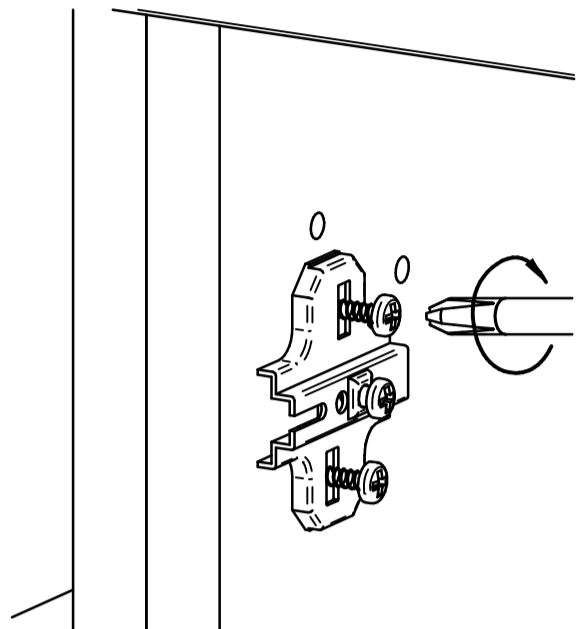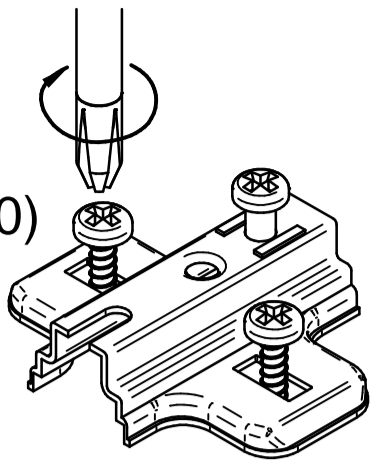


D0

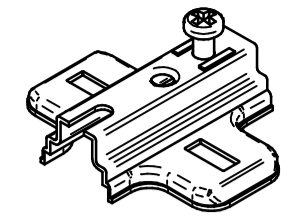

E2

x5

ø6,3x13

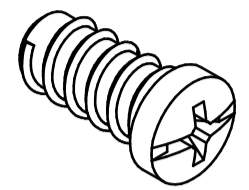

C40

x10

# 10



Rozměry **x,y** (umístění úchytky na dveřích) sú voliteľné zákazníkom.

Rozteč **z** otvorov zistíte podľa typu uchytky.

Mass **x,y** (Position des Türengriffes) ist von dem Kunde wählbar.

Abstand der Bohrungen wird nach dem Griffentype festgestellt.

Rozměry **x,y** (umístění úchytky na dveřích) jsou volitelné zákazníkem.


Rozteč **z** otvorů zjistíte podle typu úchytky.

Vzdialenosť **y** odporúčame 62,5mm (úroveň úchytky zásuvkového čela).

Entfernung empfehlen wir 62,5mm (wie beim Griff des Schubladefrontes).


Vzdálenost **y** doporučujeme 62,5 mm (úroveň úchytky zásuvkového čela).

M4x23

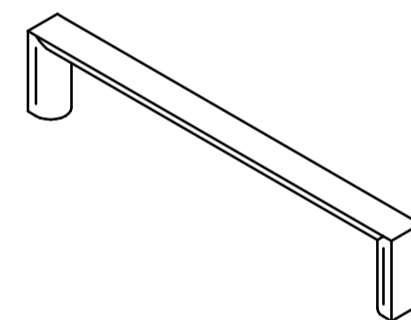




G20

x2

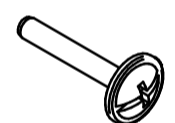


D3

x4

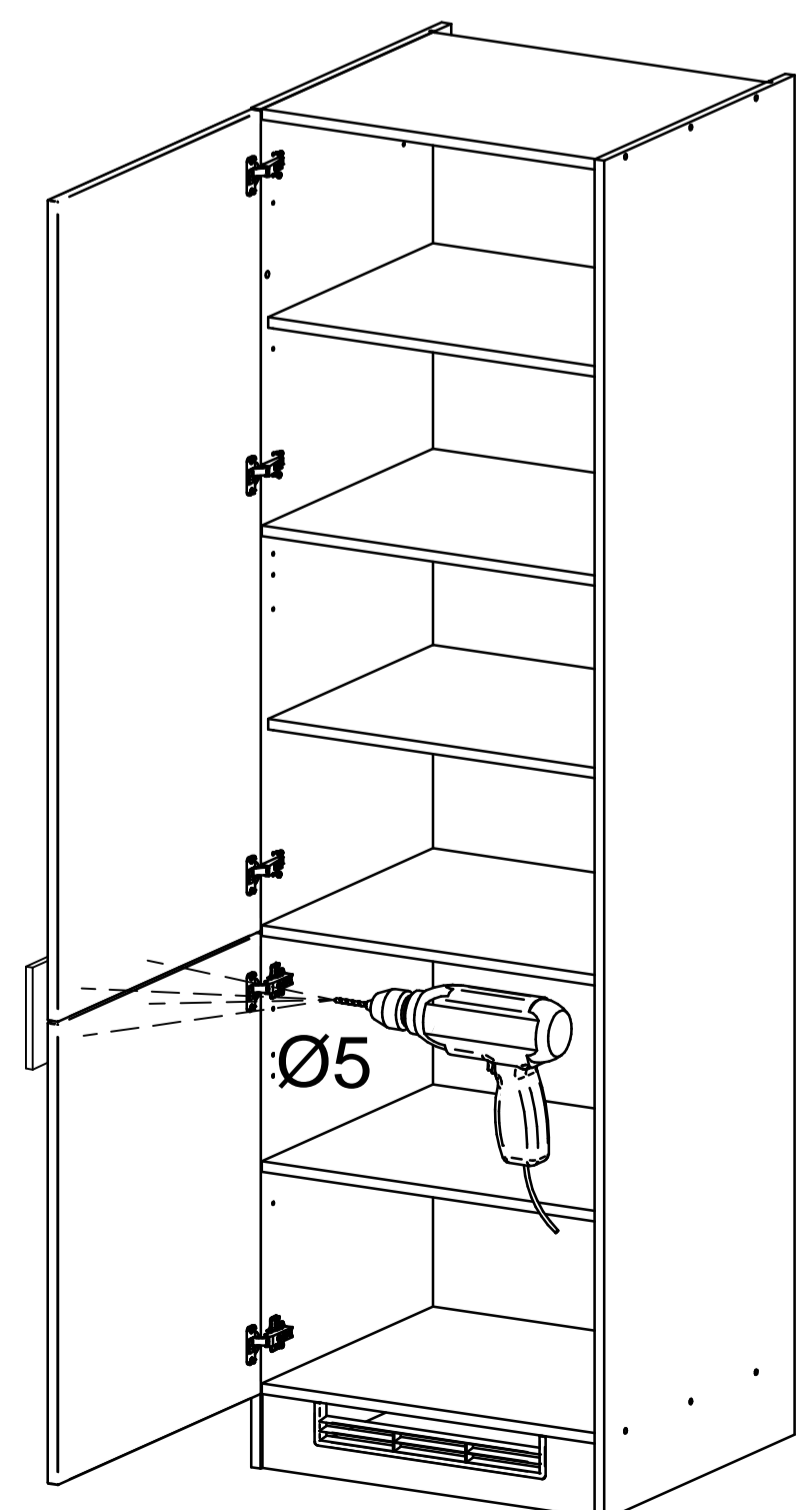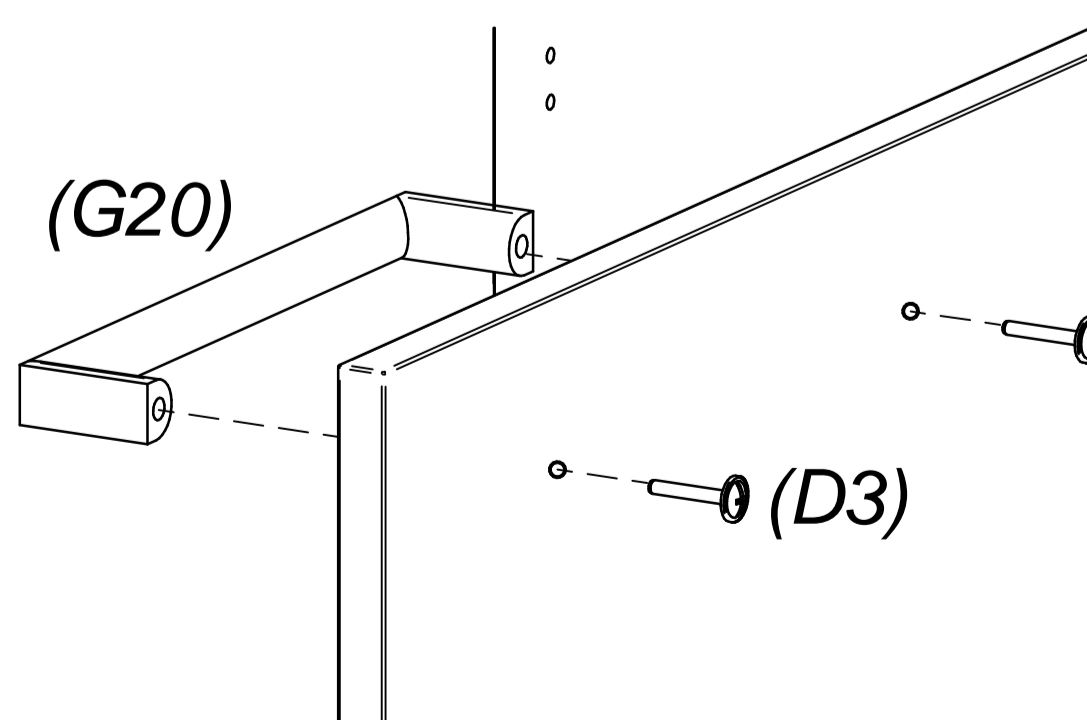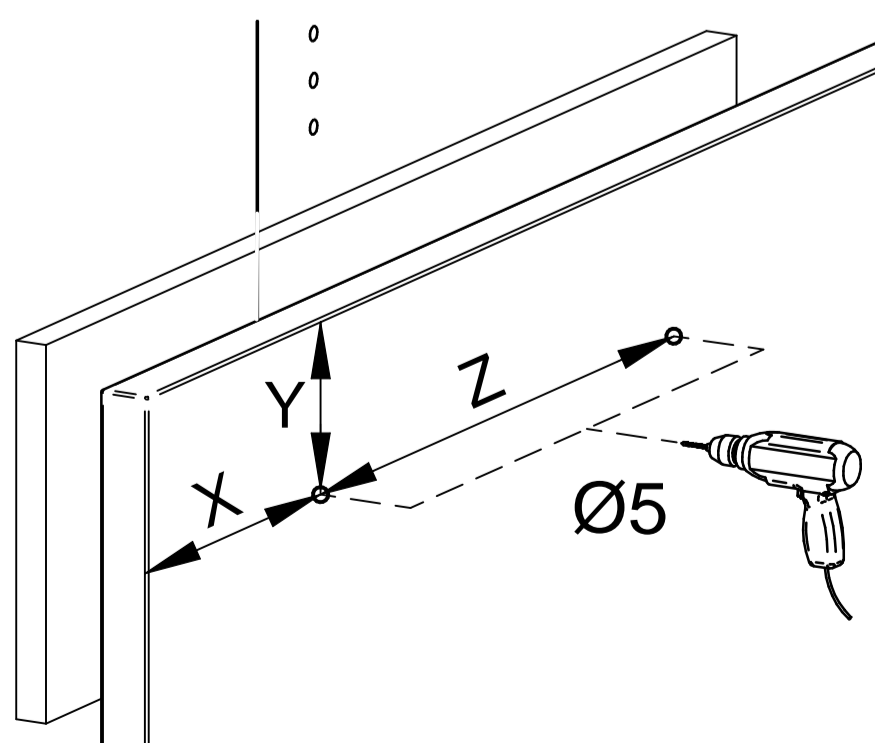

# 11

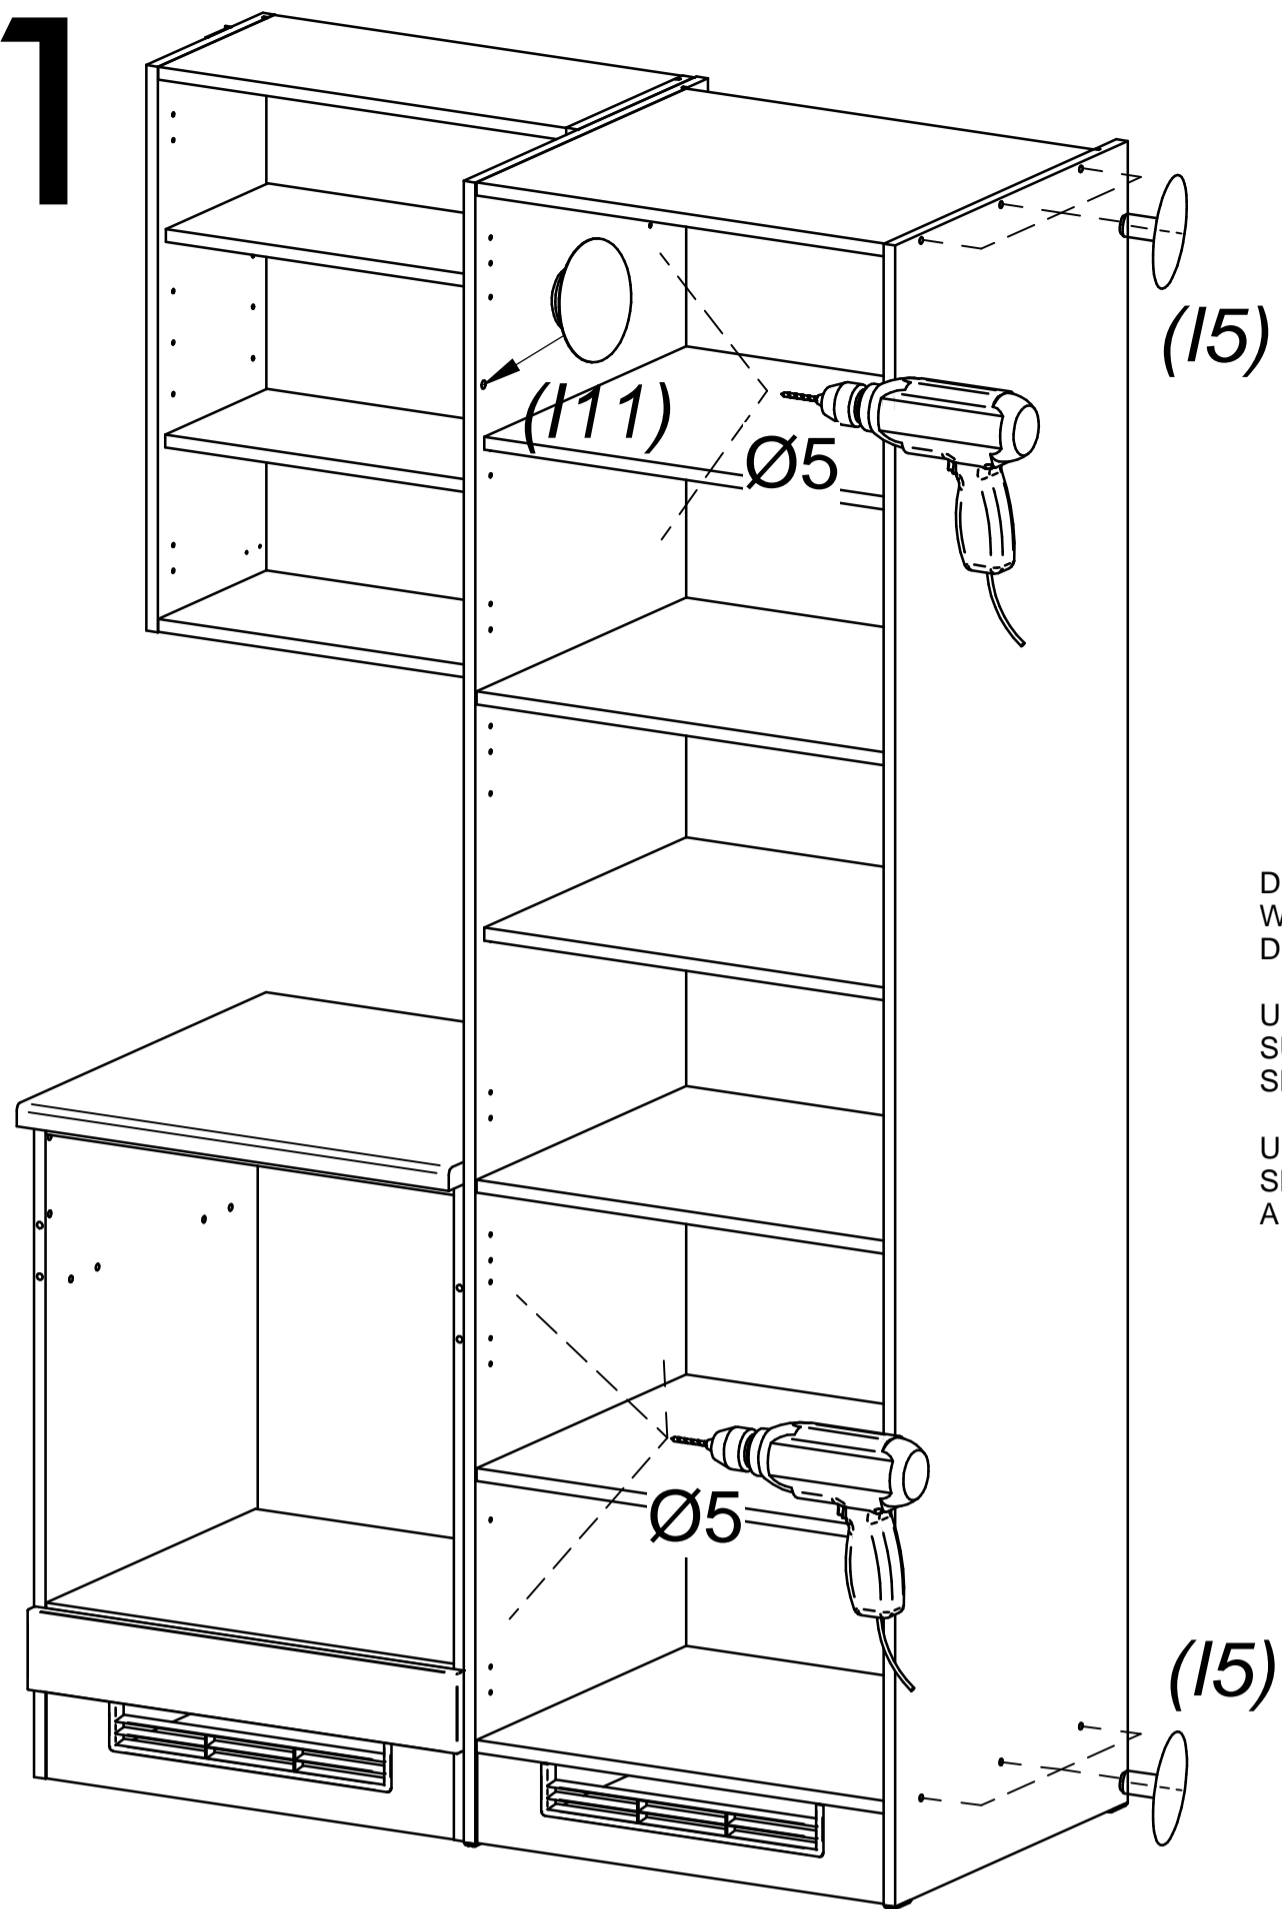


	ø8	M4x30
I5	x12	D9 x5
I11	x2	D4 x5


DIE POSITIONIERUNG DES VERBINDUNGSBESCHLAGS INDIVIDUAL WÄHLEN, DER POSITION DES NEBENSCHRANKES UND INNENAUSTAATTUNG DES SCHRANKES (TÜREN, BÖDEN, SCHUBLADEN) NACH.

UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTENIA SUSEDNEJ SKRINKY A PODĽA VNÚTORNEHO VYBAVENIA (DVERE, POLICE, ZÁSUVKY).



UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNE, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKŘÍNKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE, POLICE, ZÁSUVKY).

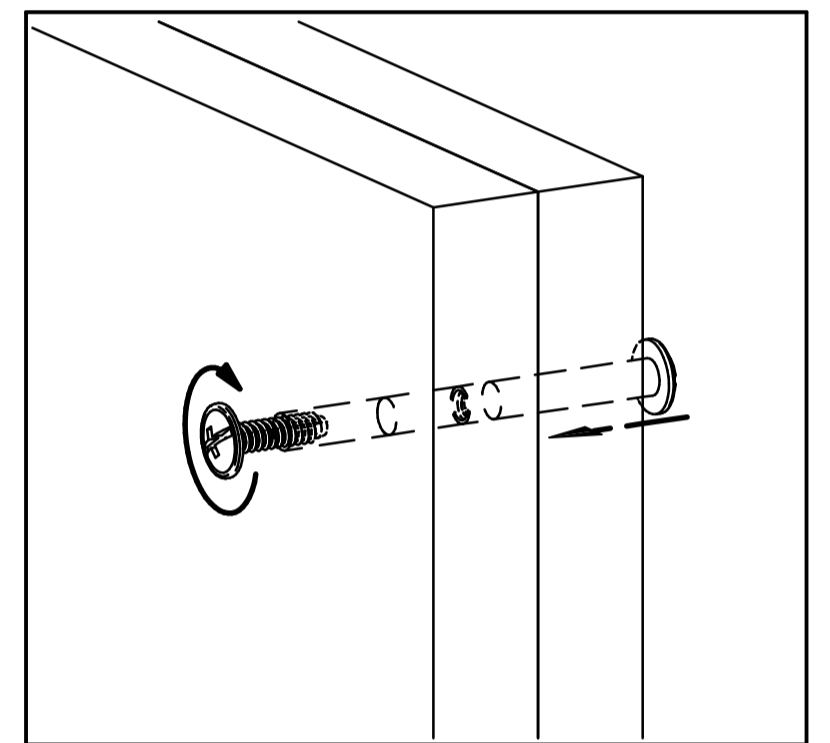



# 12

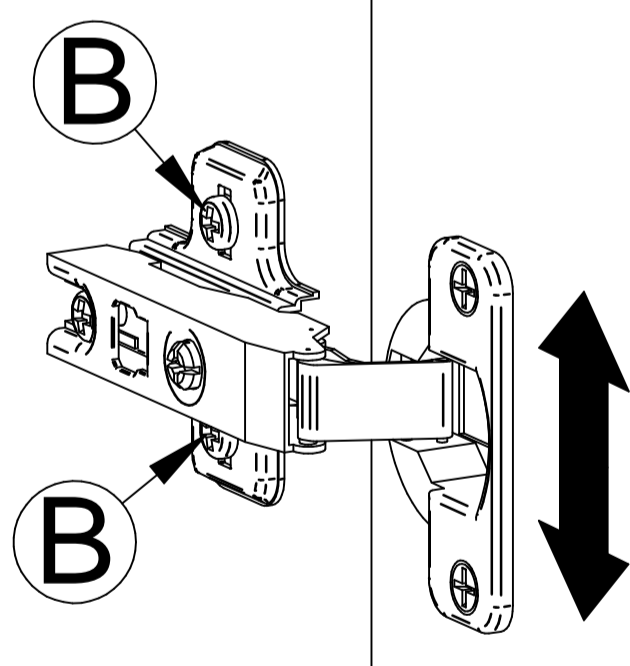


+ 2 mm  
- 2 mm

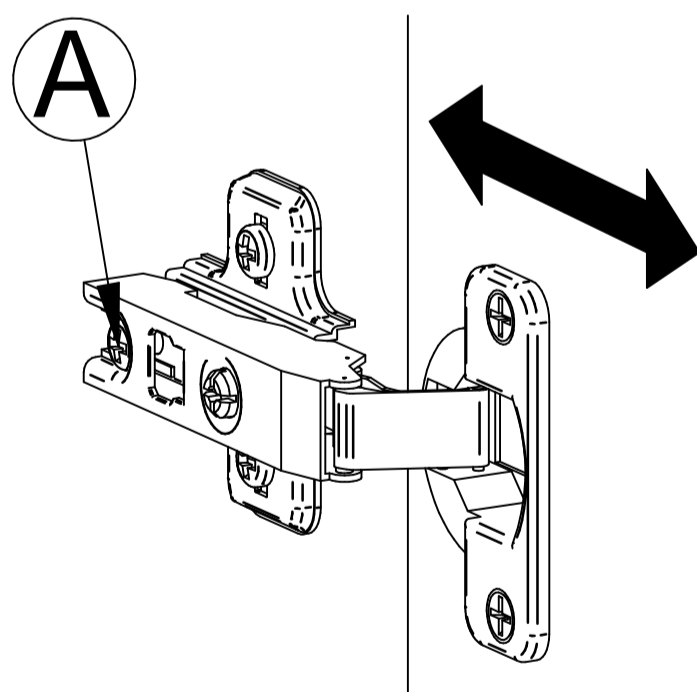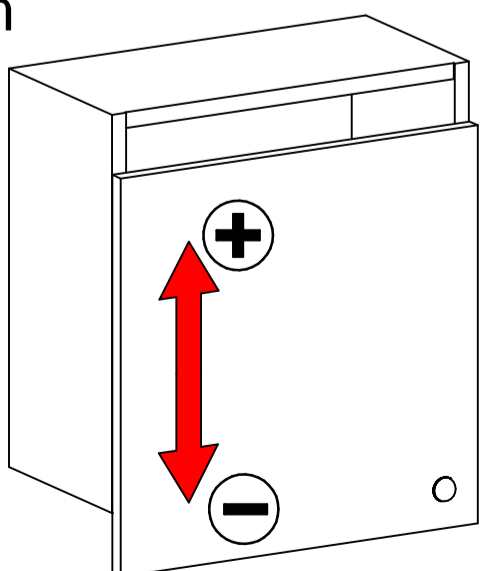


+ 3 mm  
- 1 mm

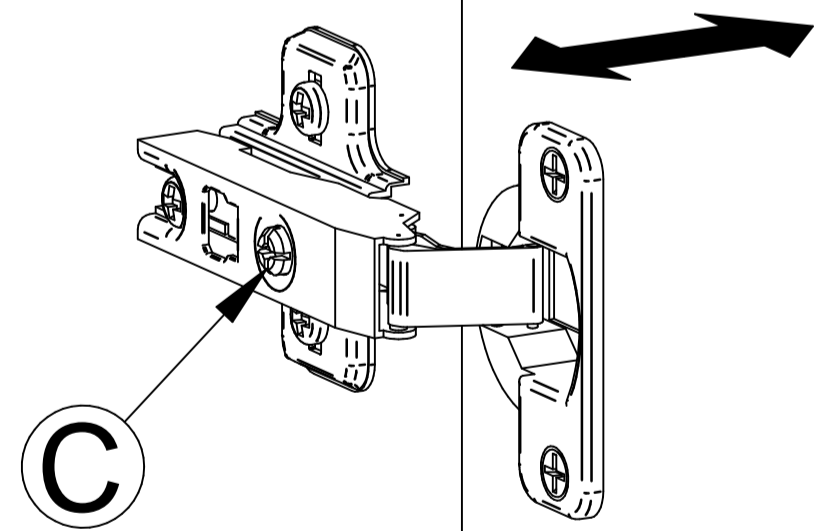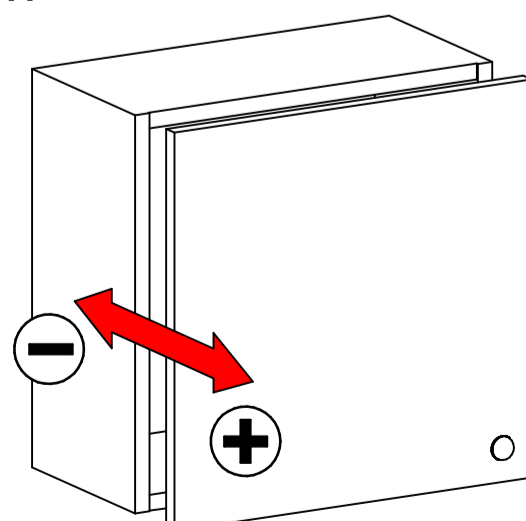





+ 5 mm  
- 1,5 mm

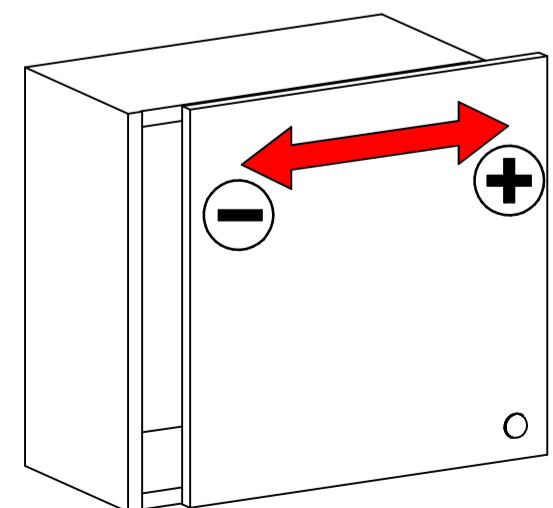


# TYP CH 60 Alt.2

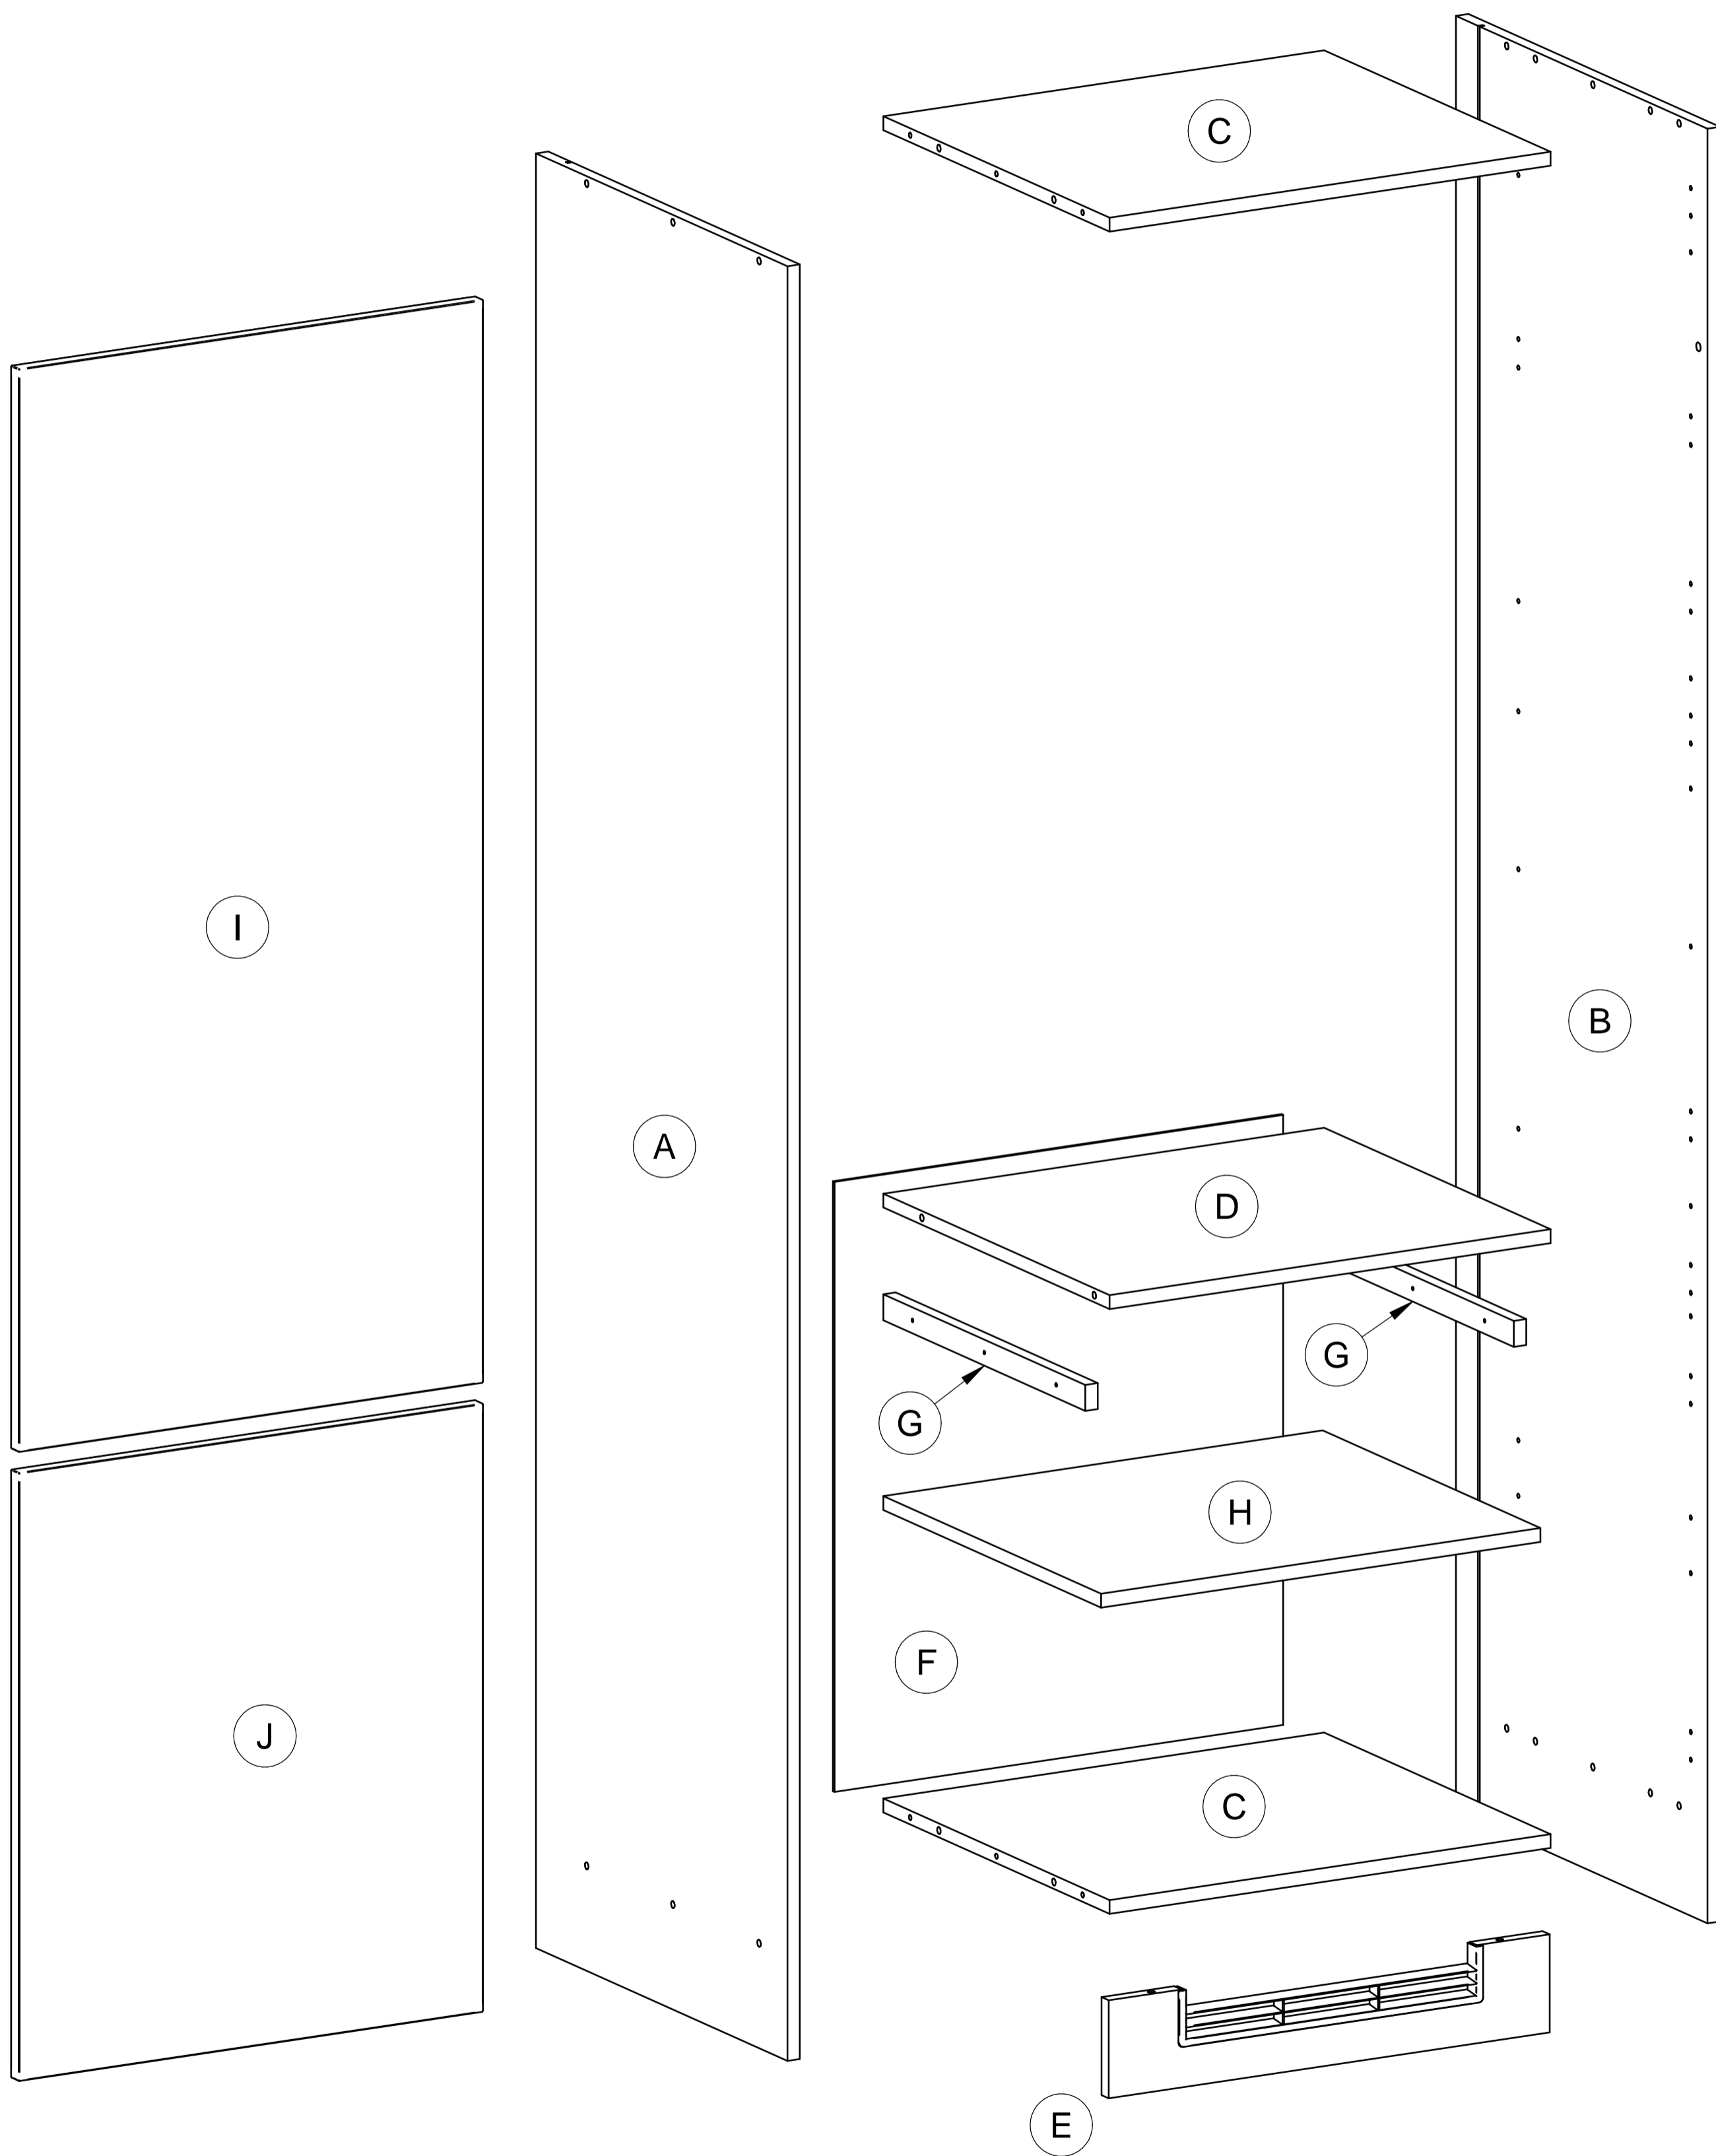


# 1

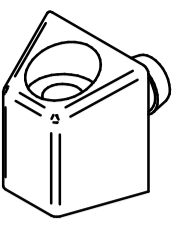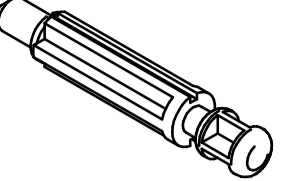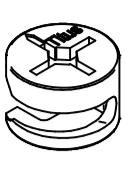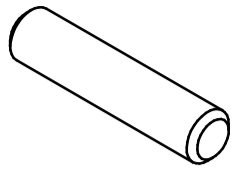
				$\varnothing 5$		$\varnothing 15$		$\varnothing 8 \times 35$
M1	x2	B3	x4	B1	x4	A1	x10	

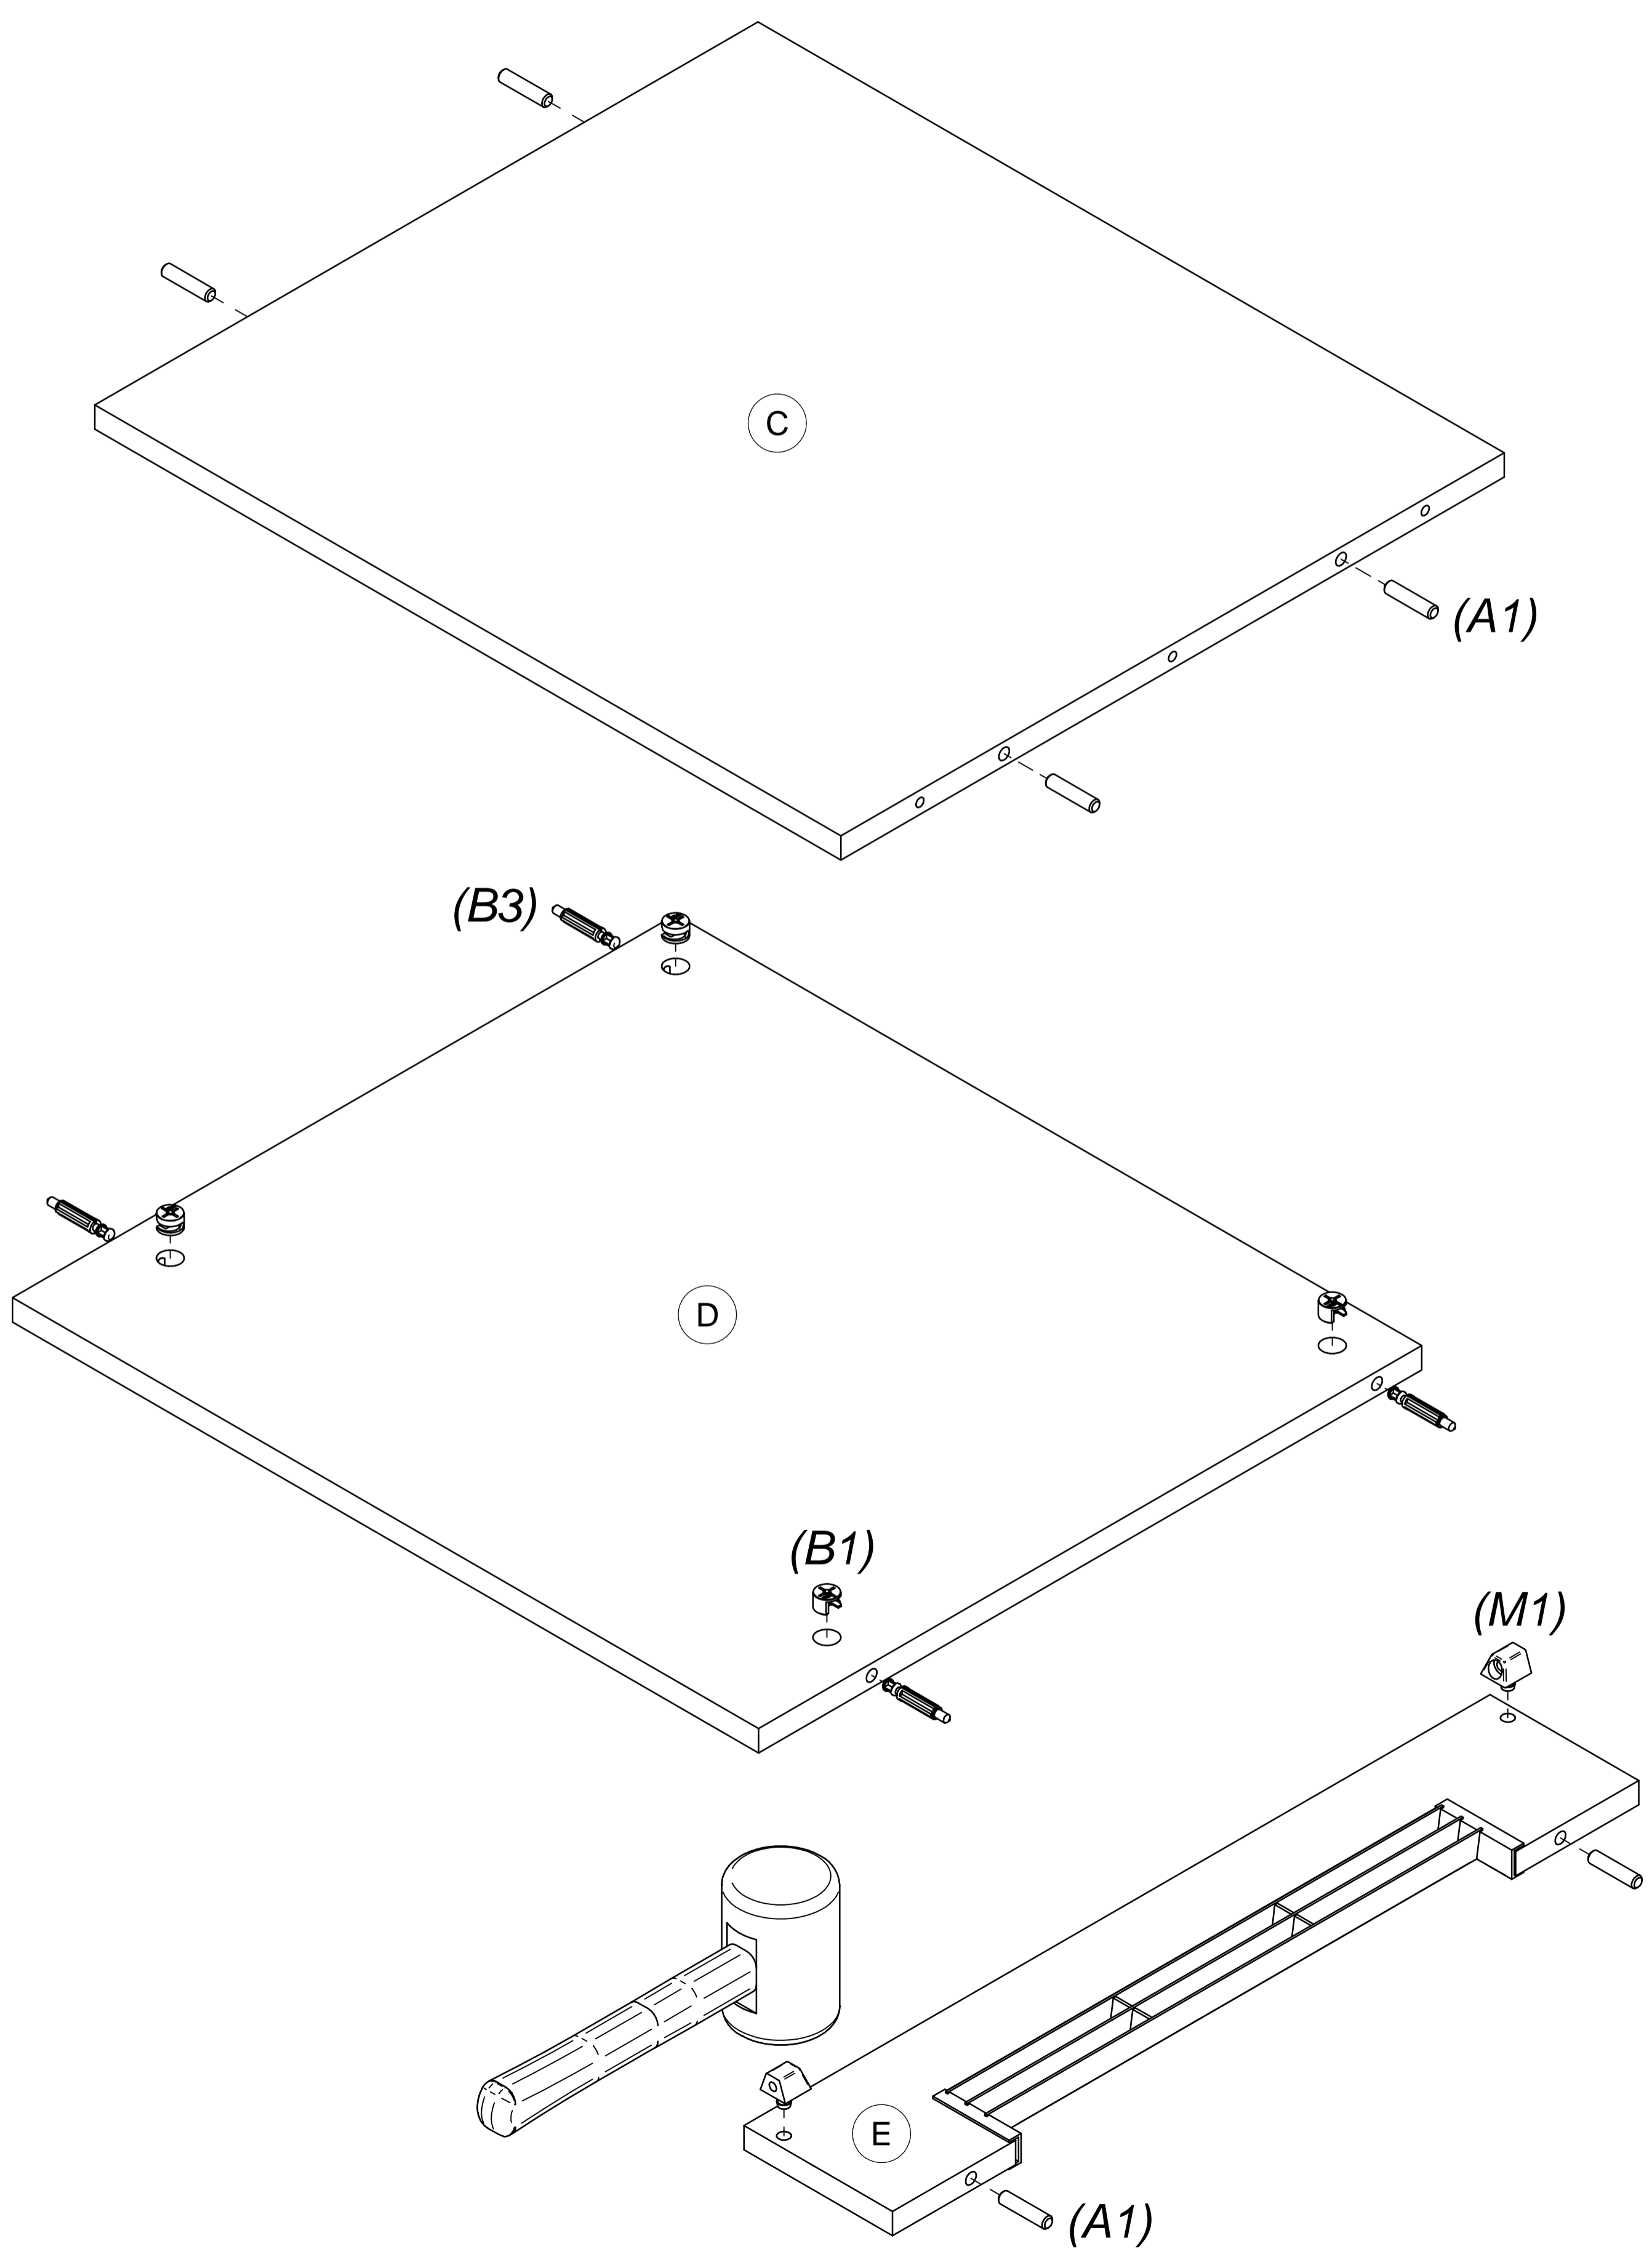

# 2

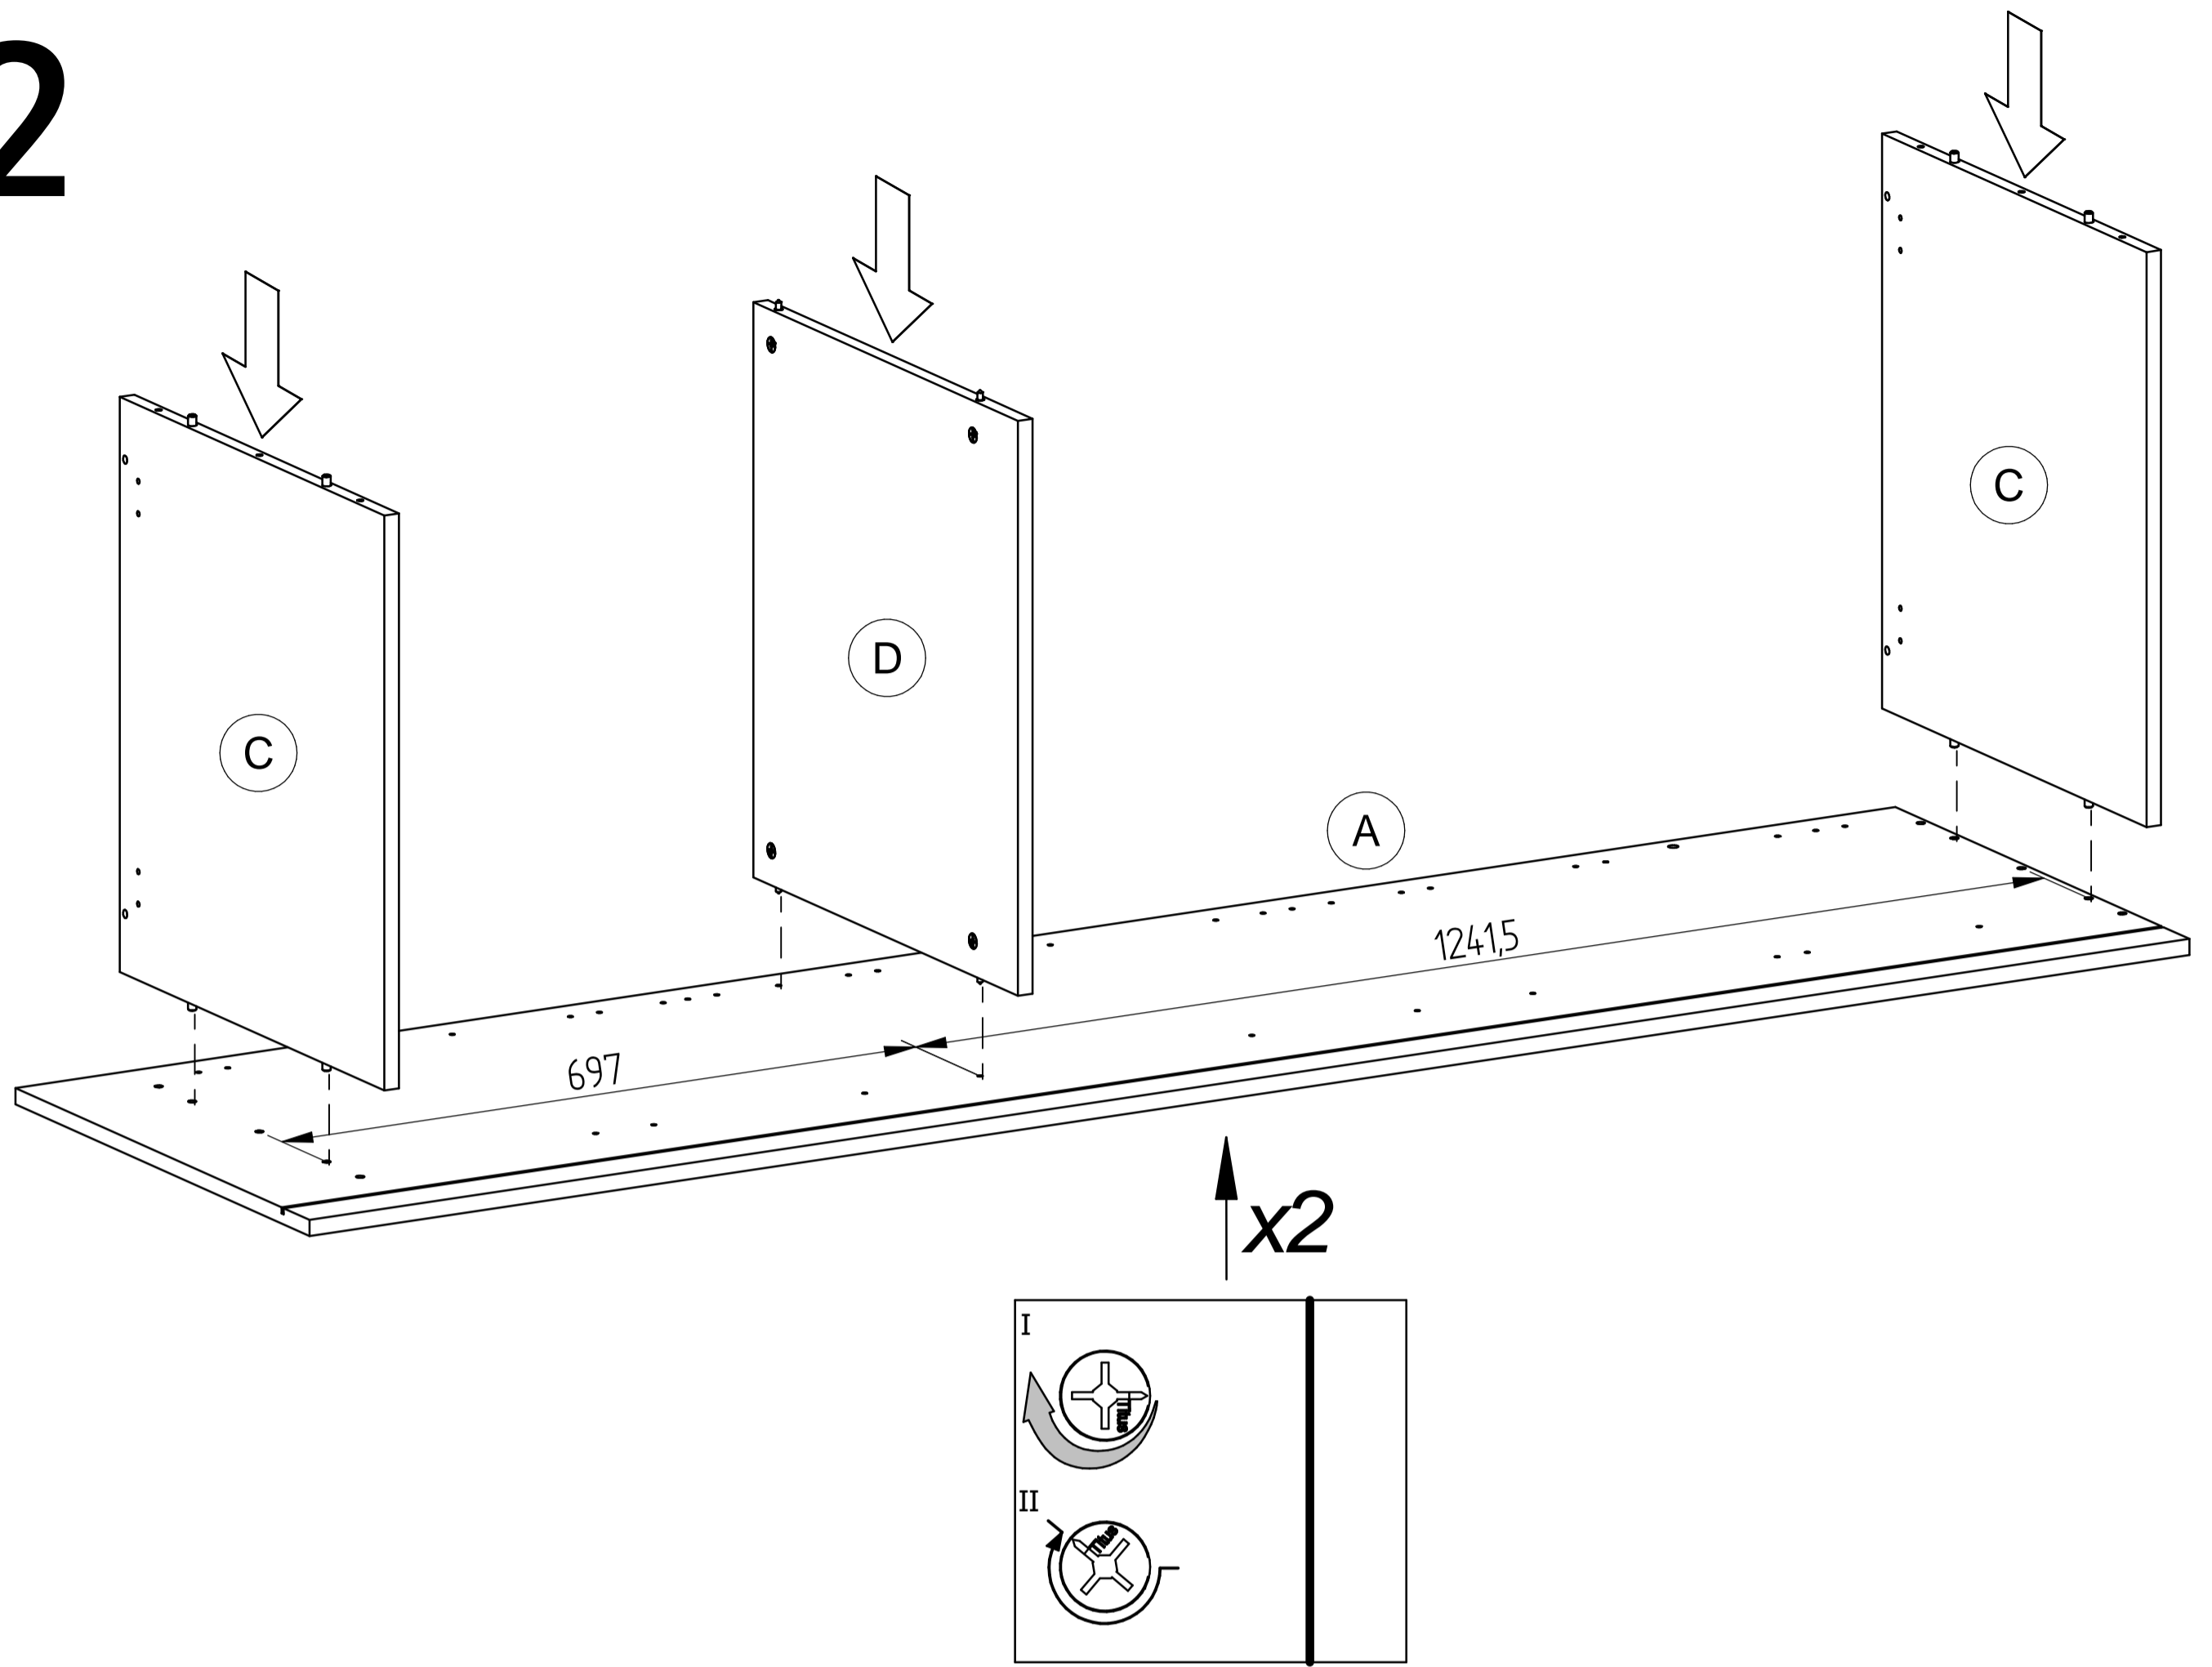


# 3

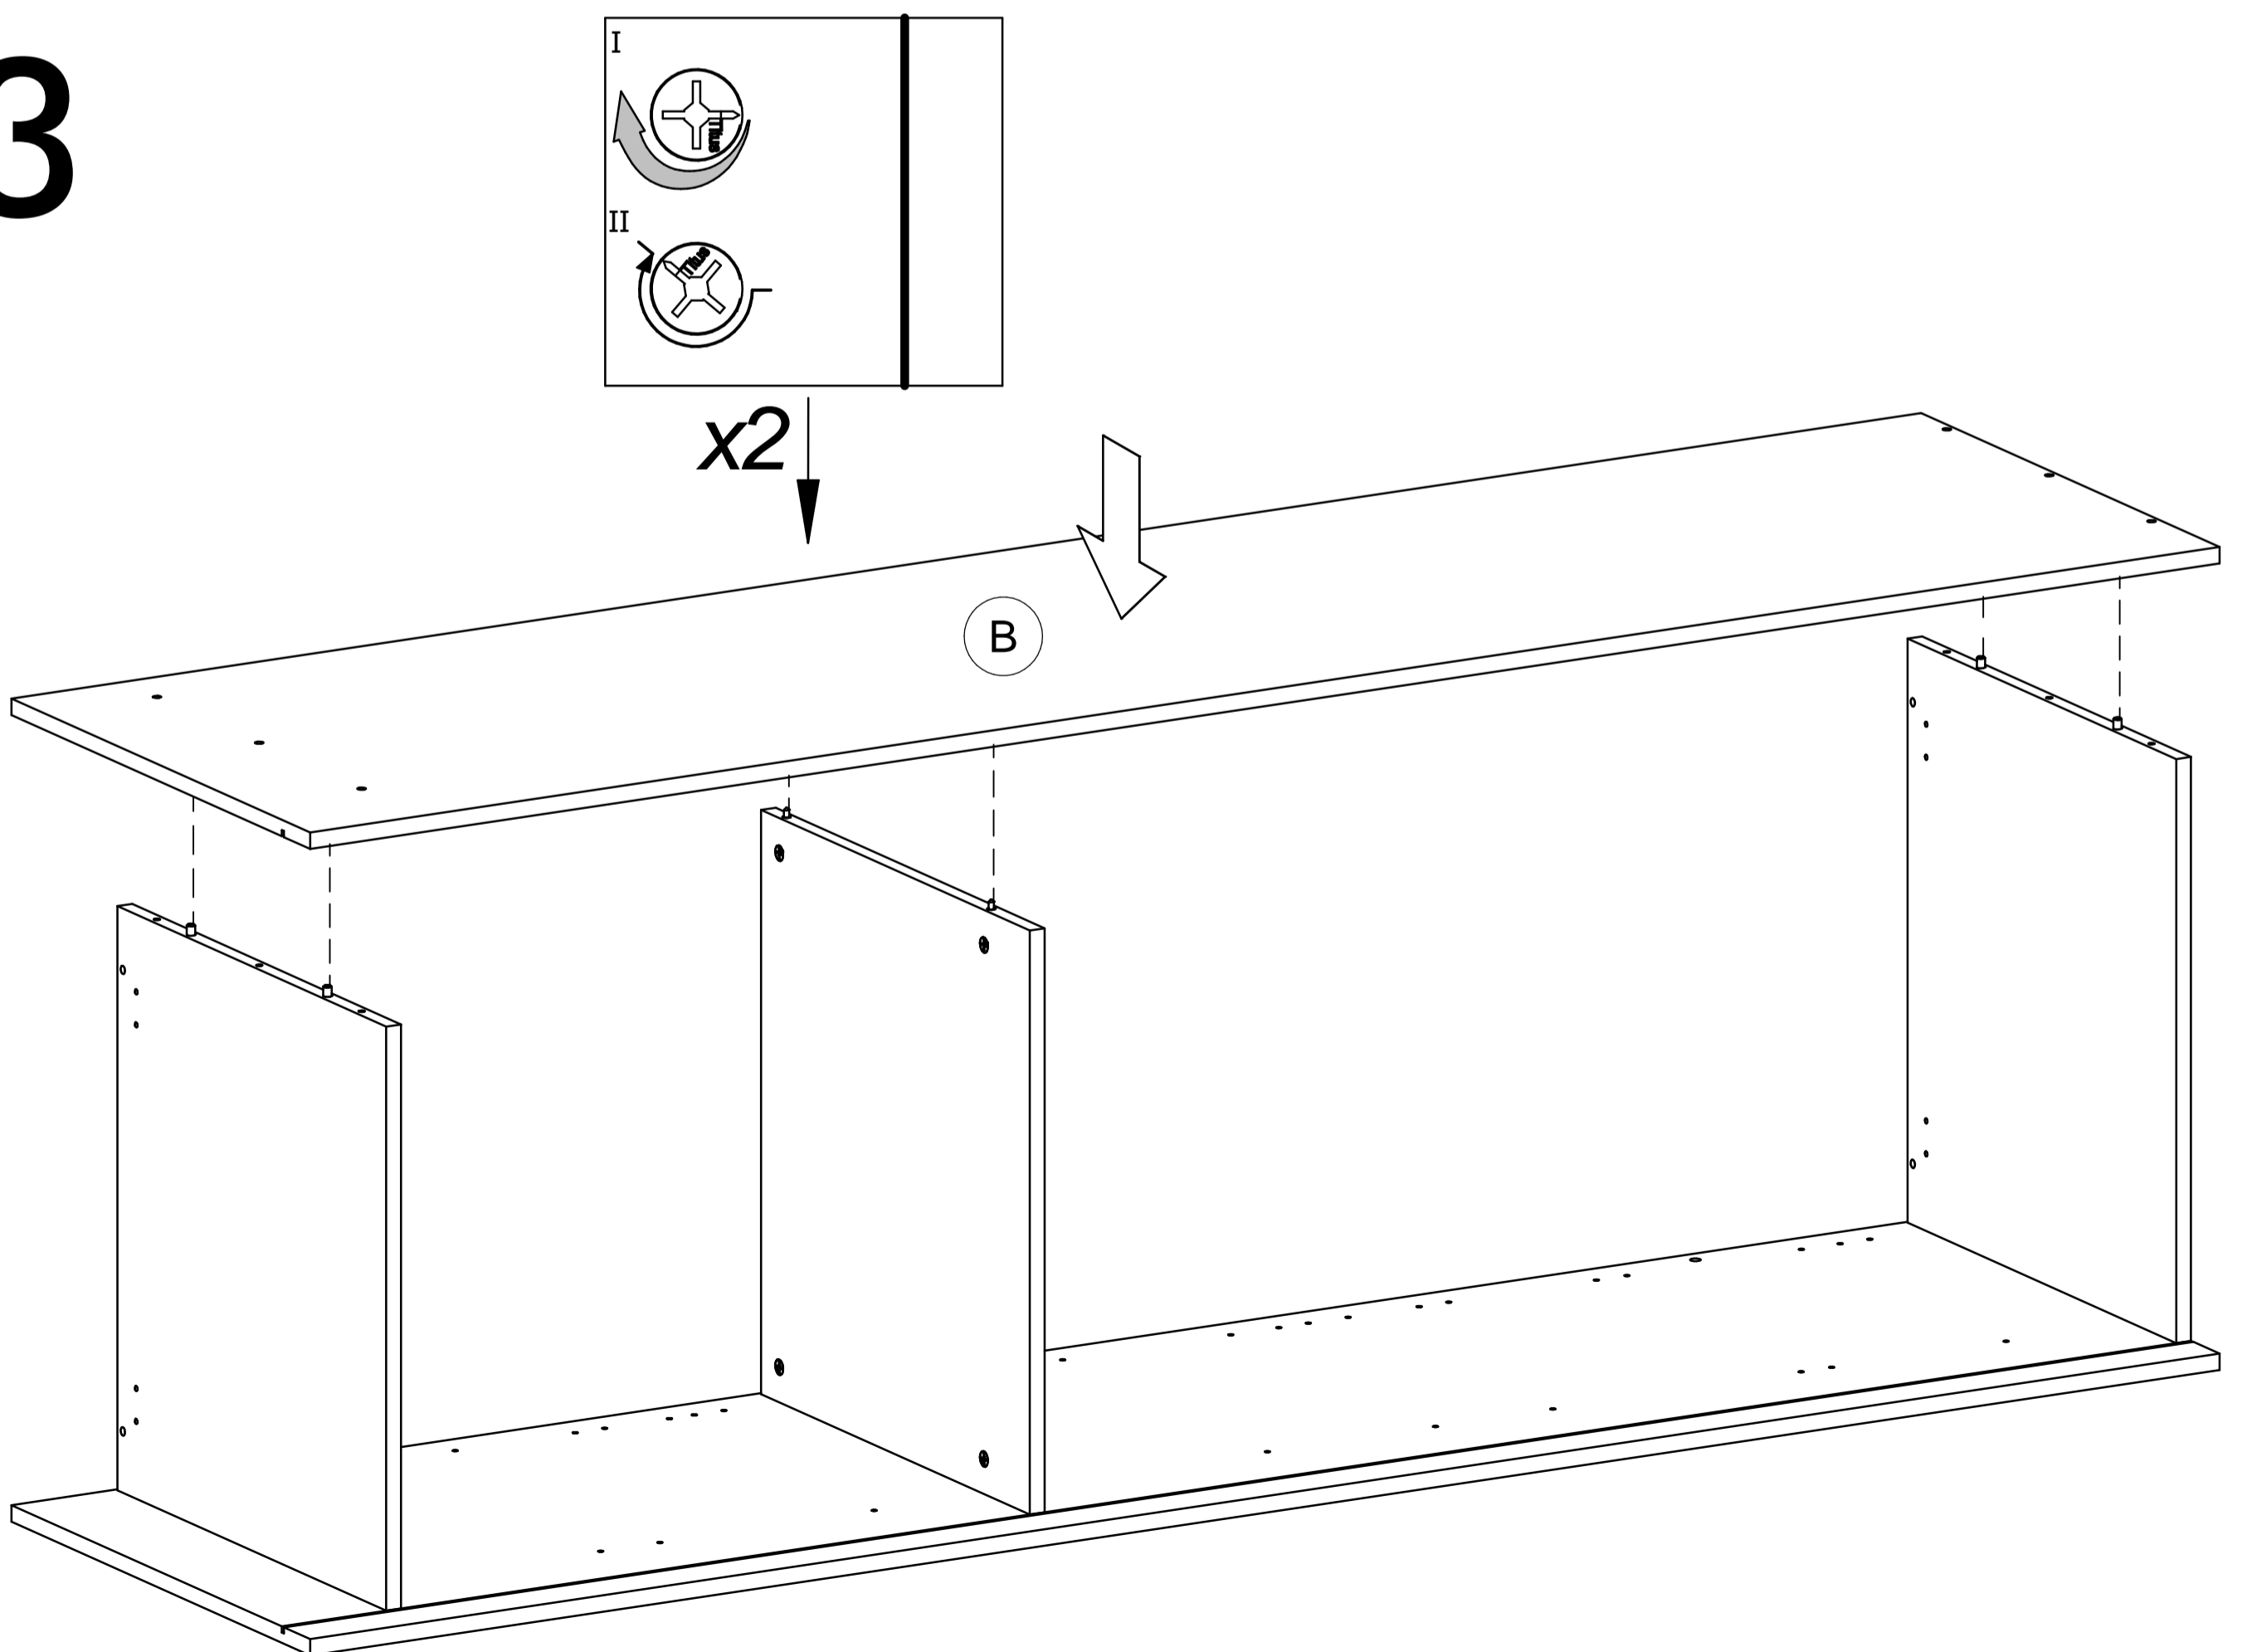




4

ø4x30

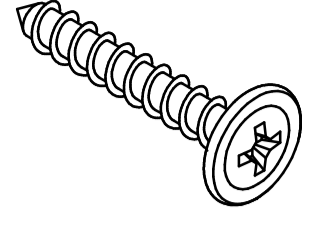



C25

x6

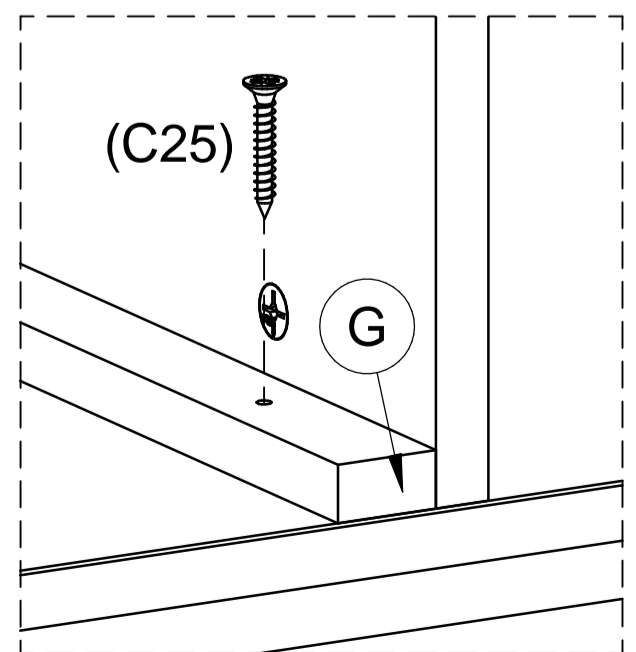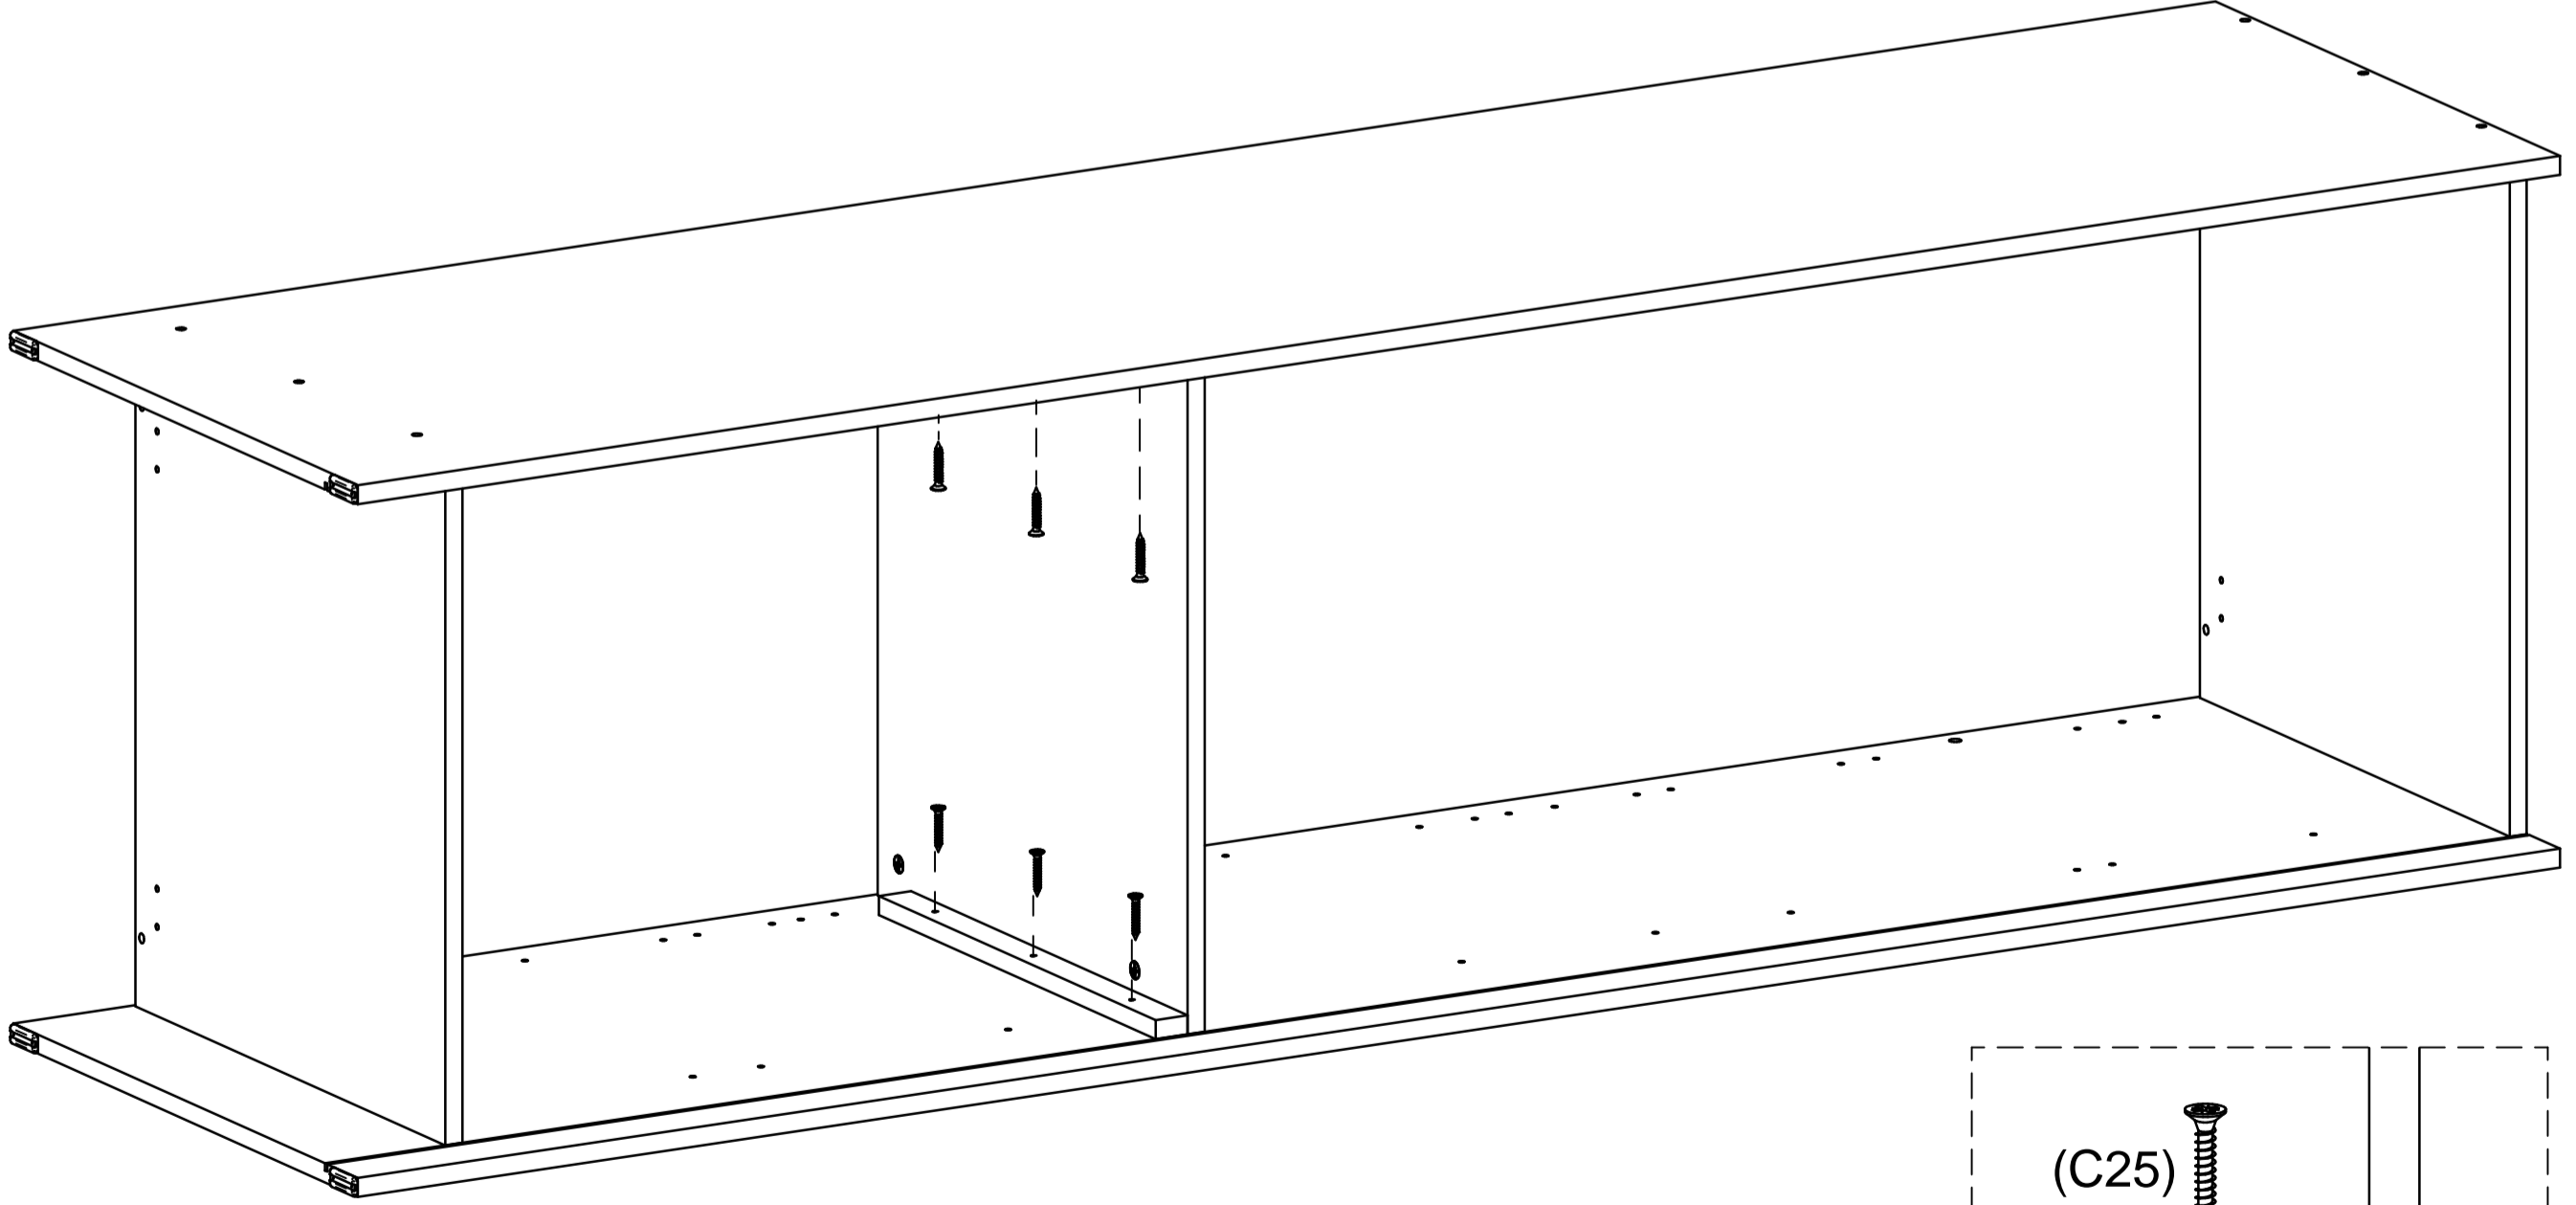
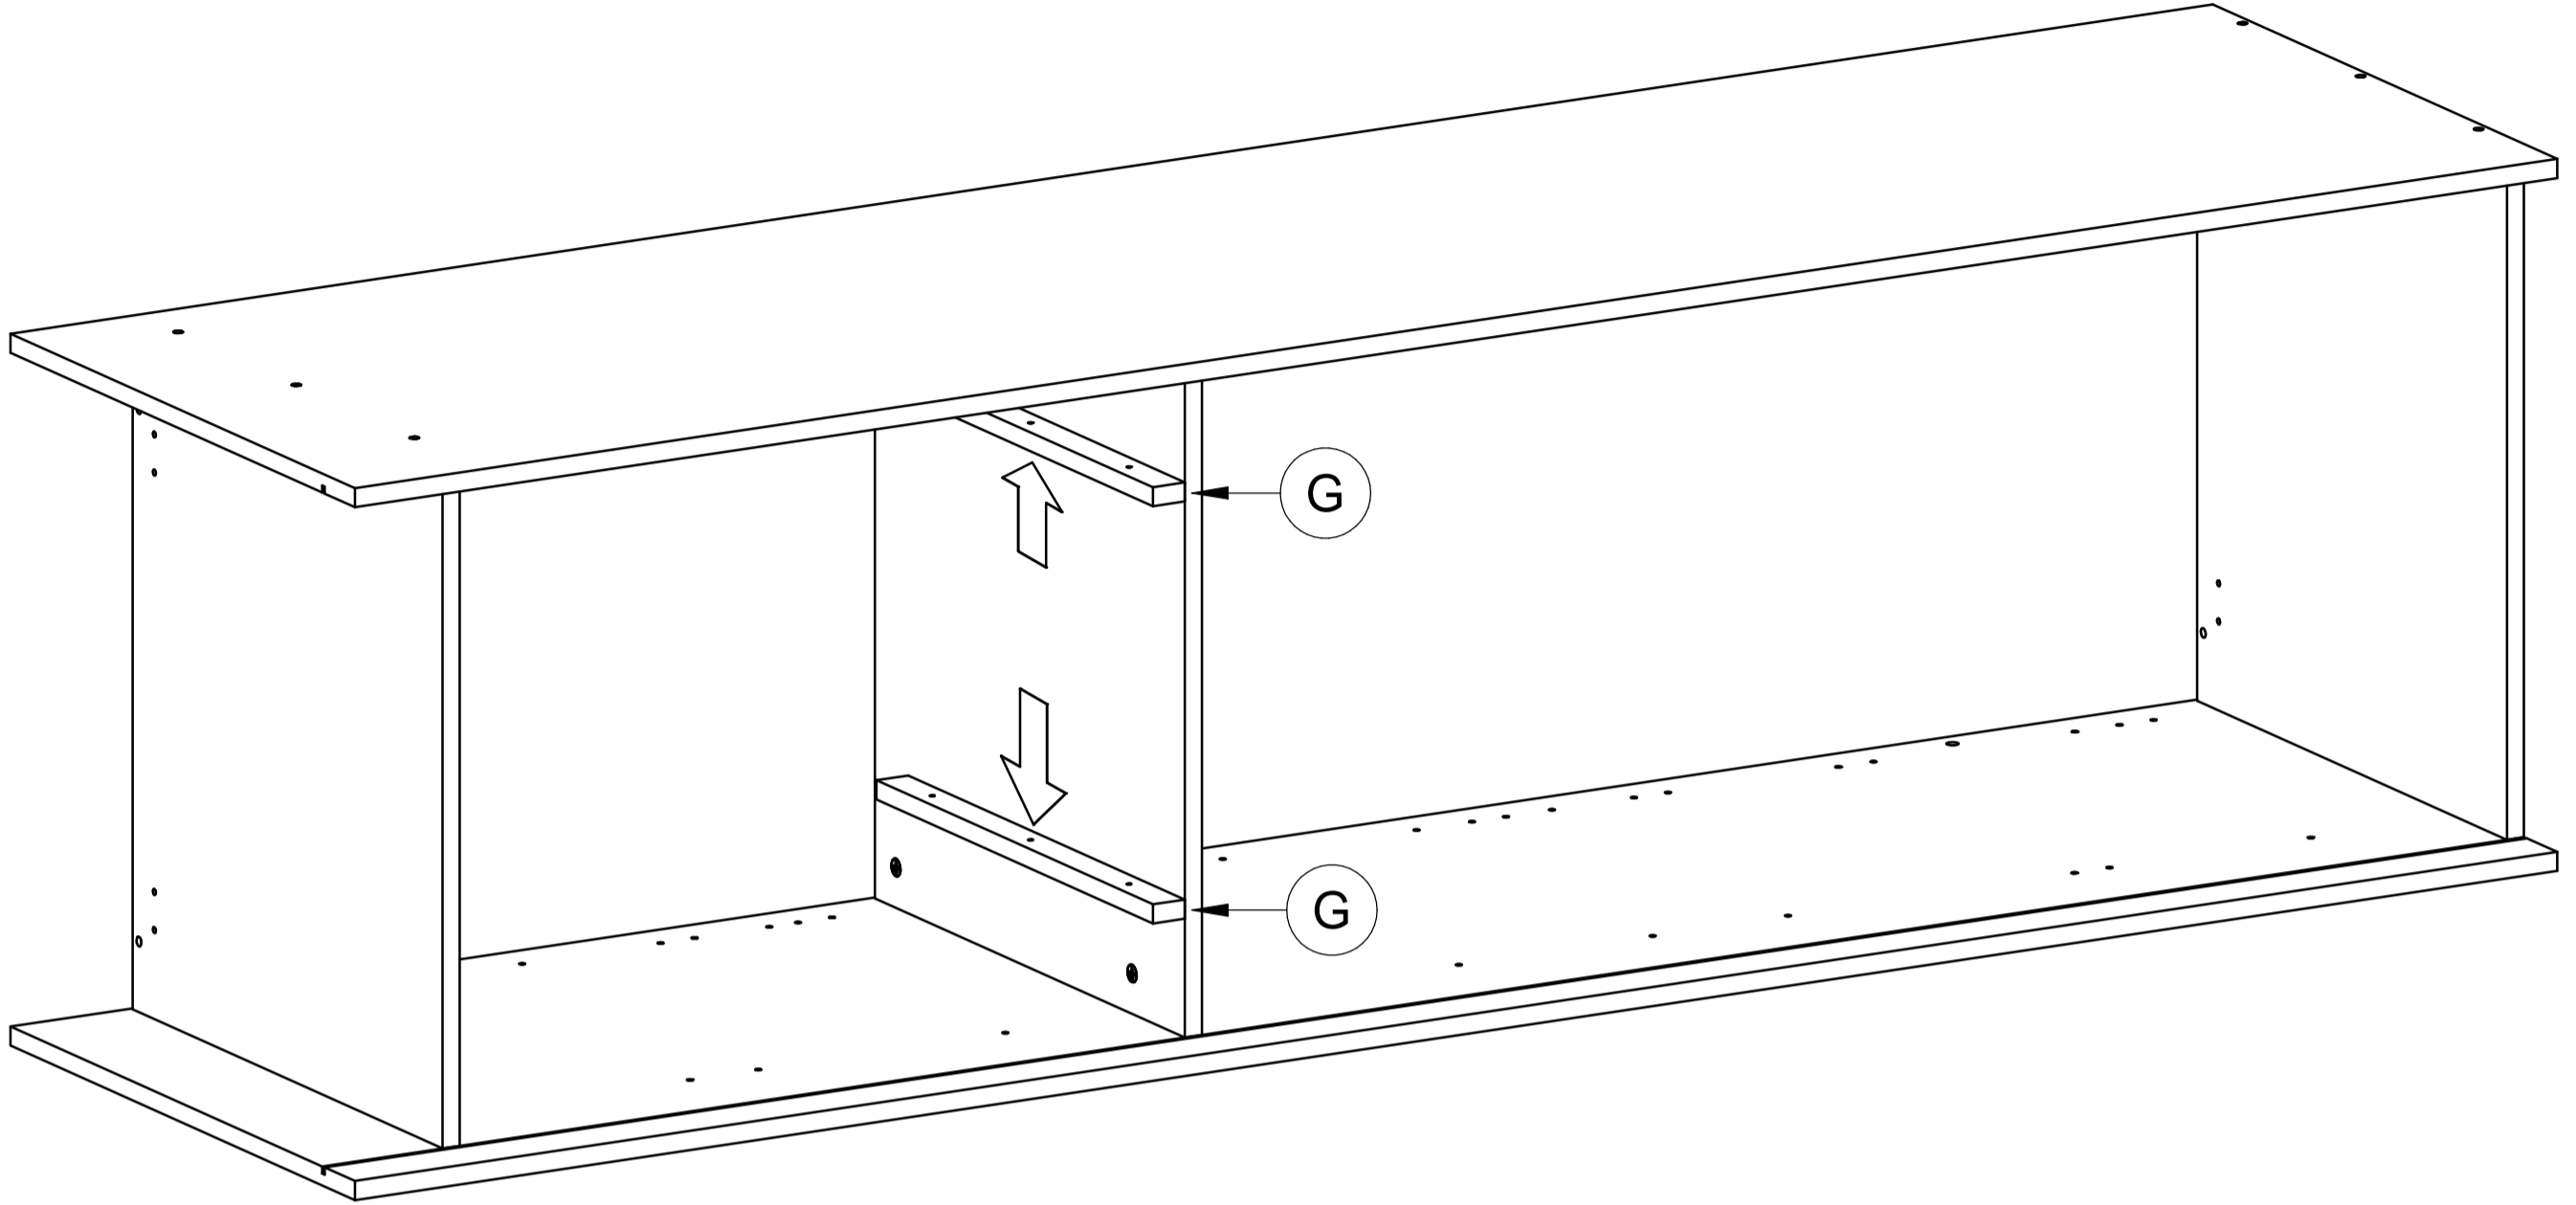




# 5

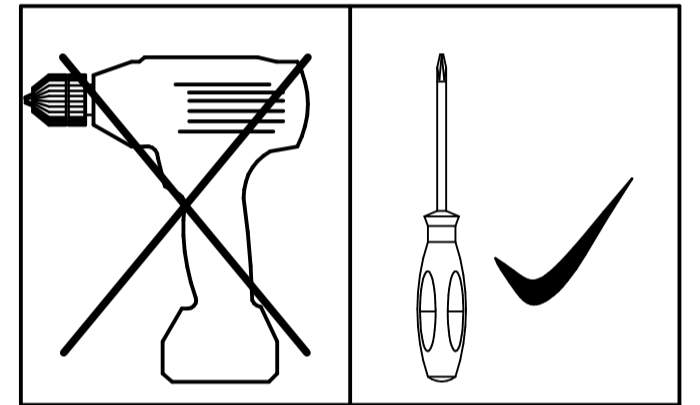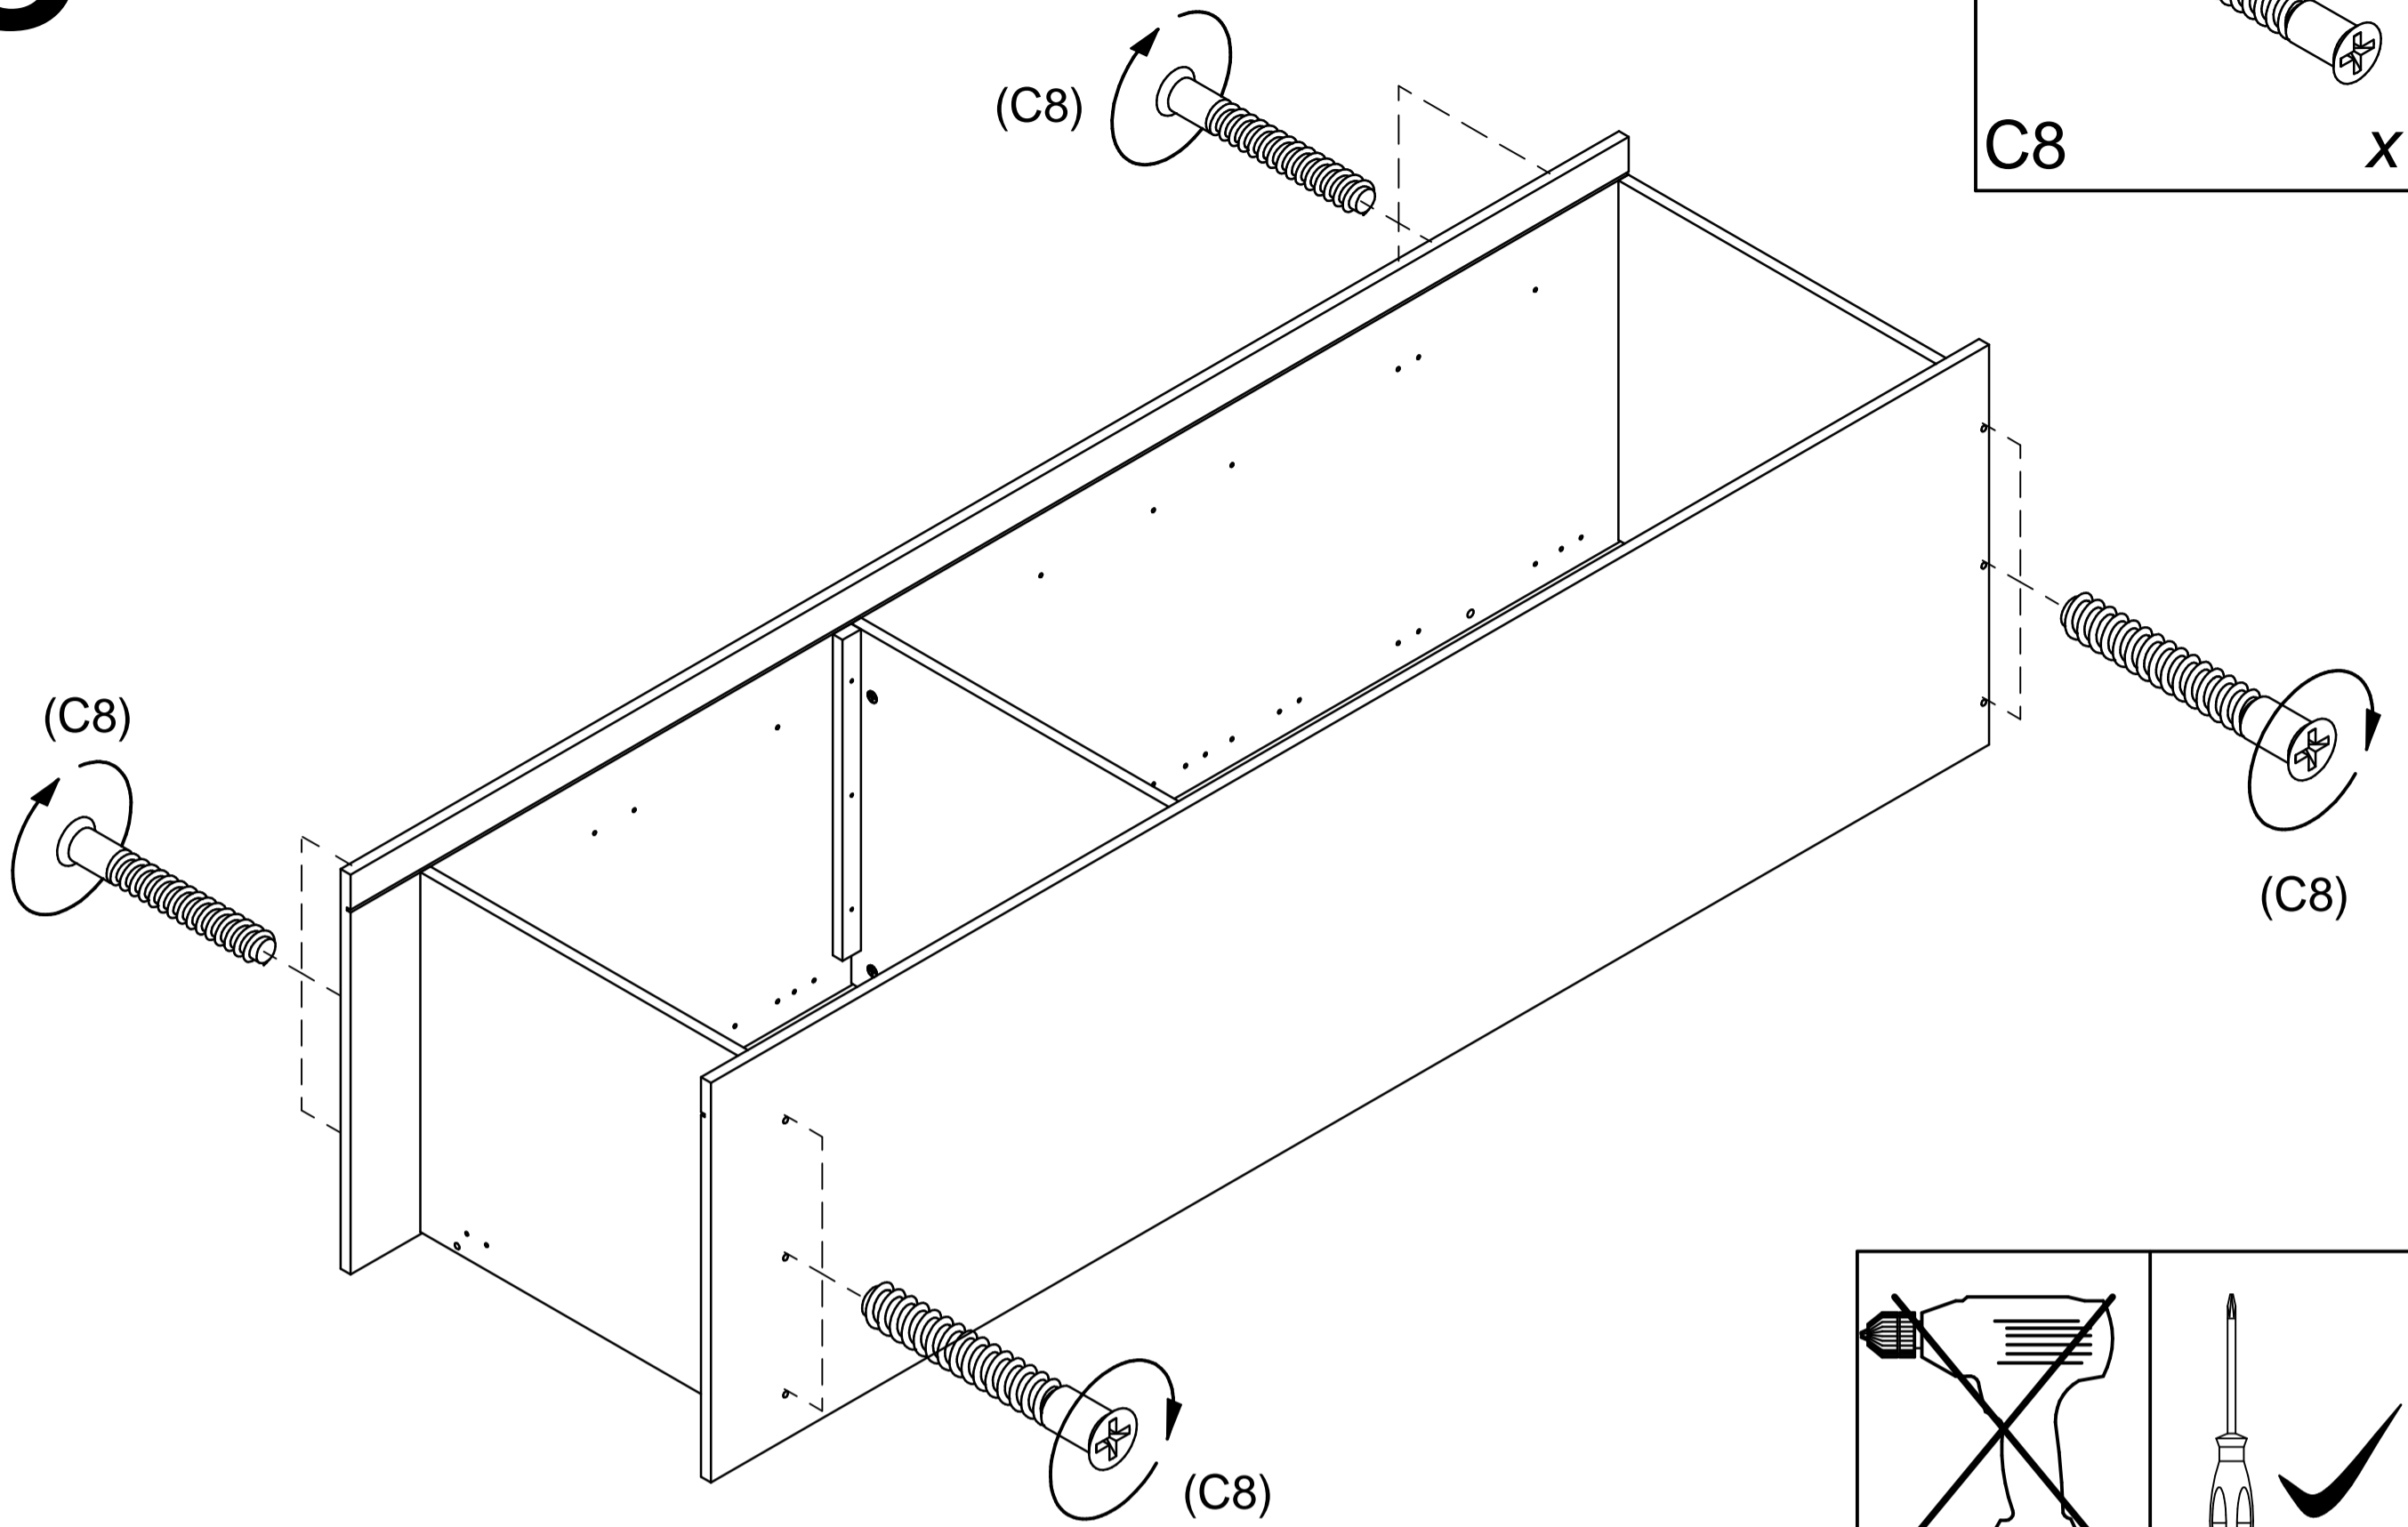

# 6


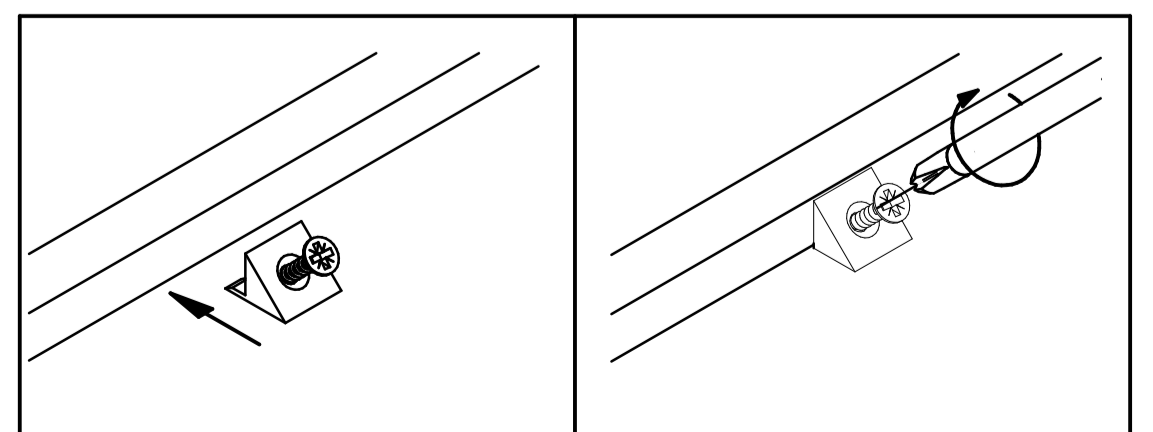
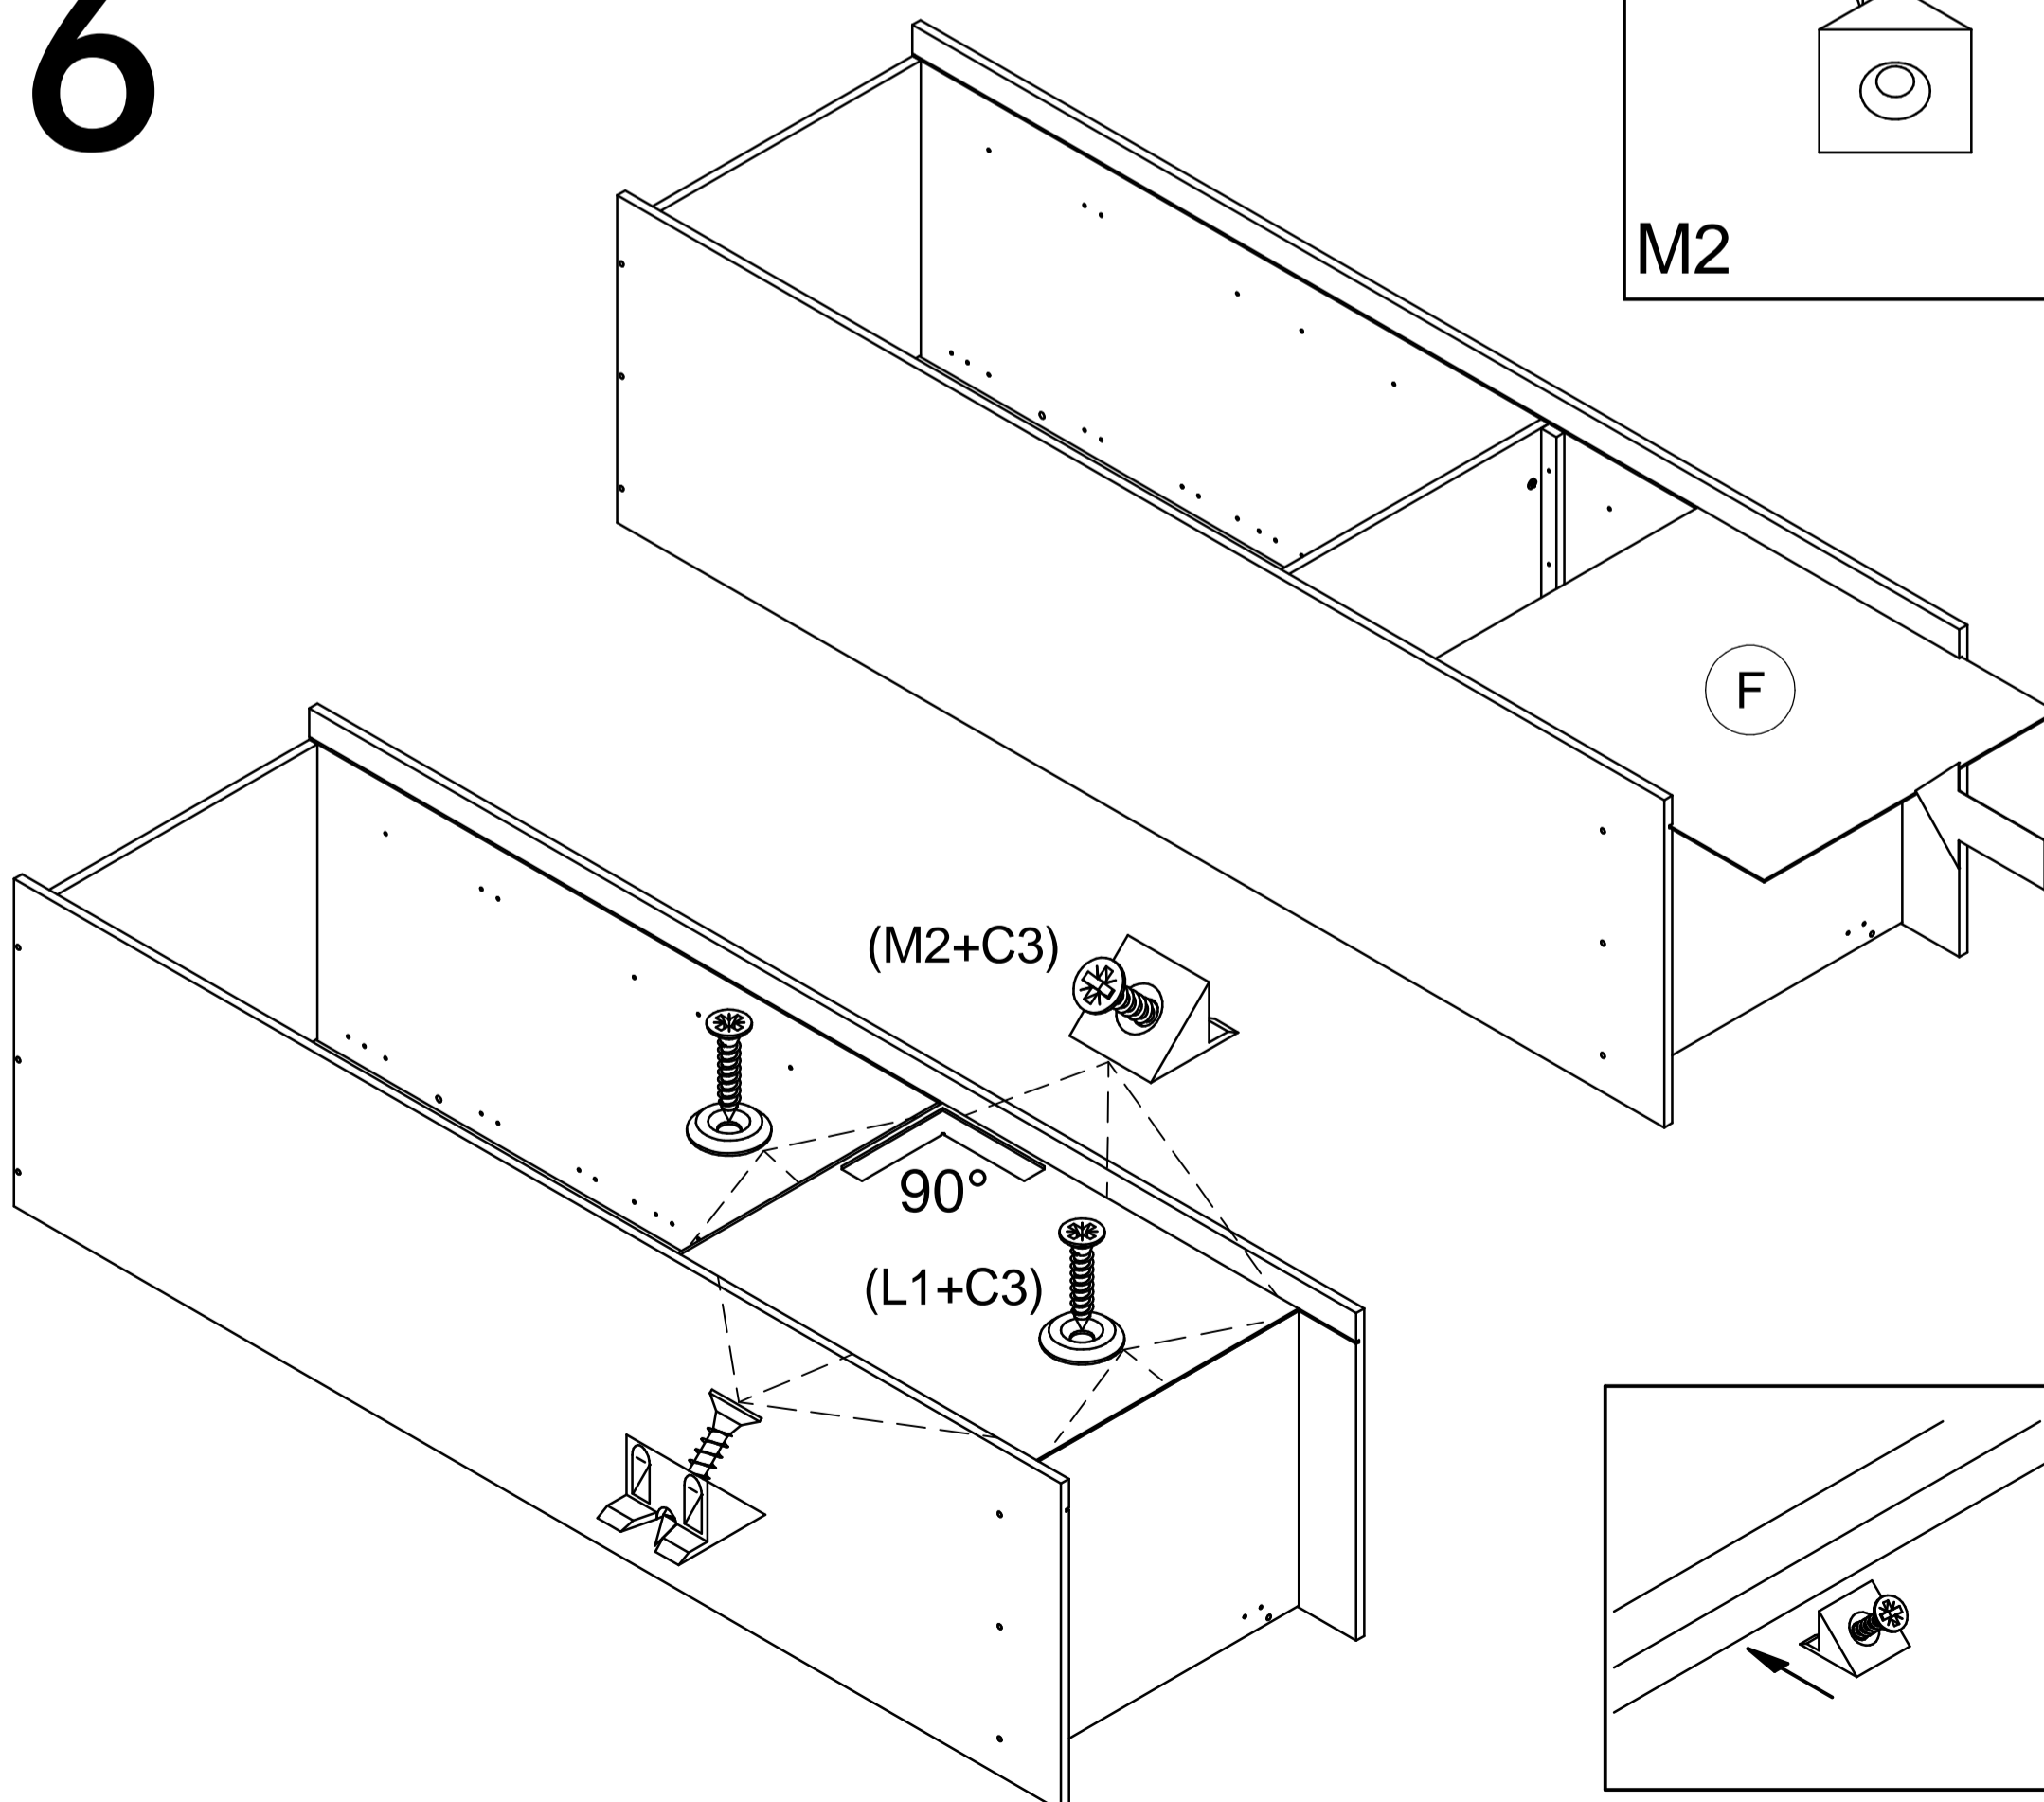


# 7

16x40

∅1,4x20

∅4x25

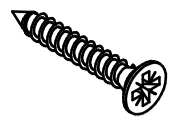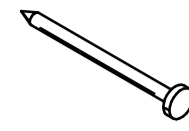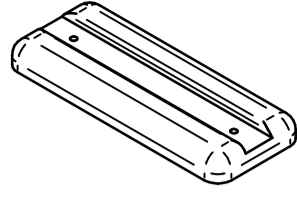


F1


x4 X4

x8 C4

x2


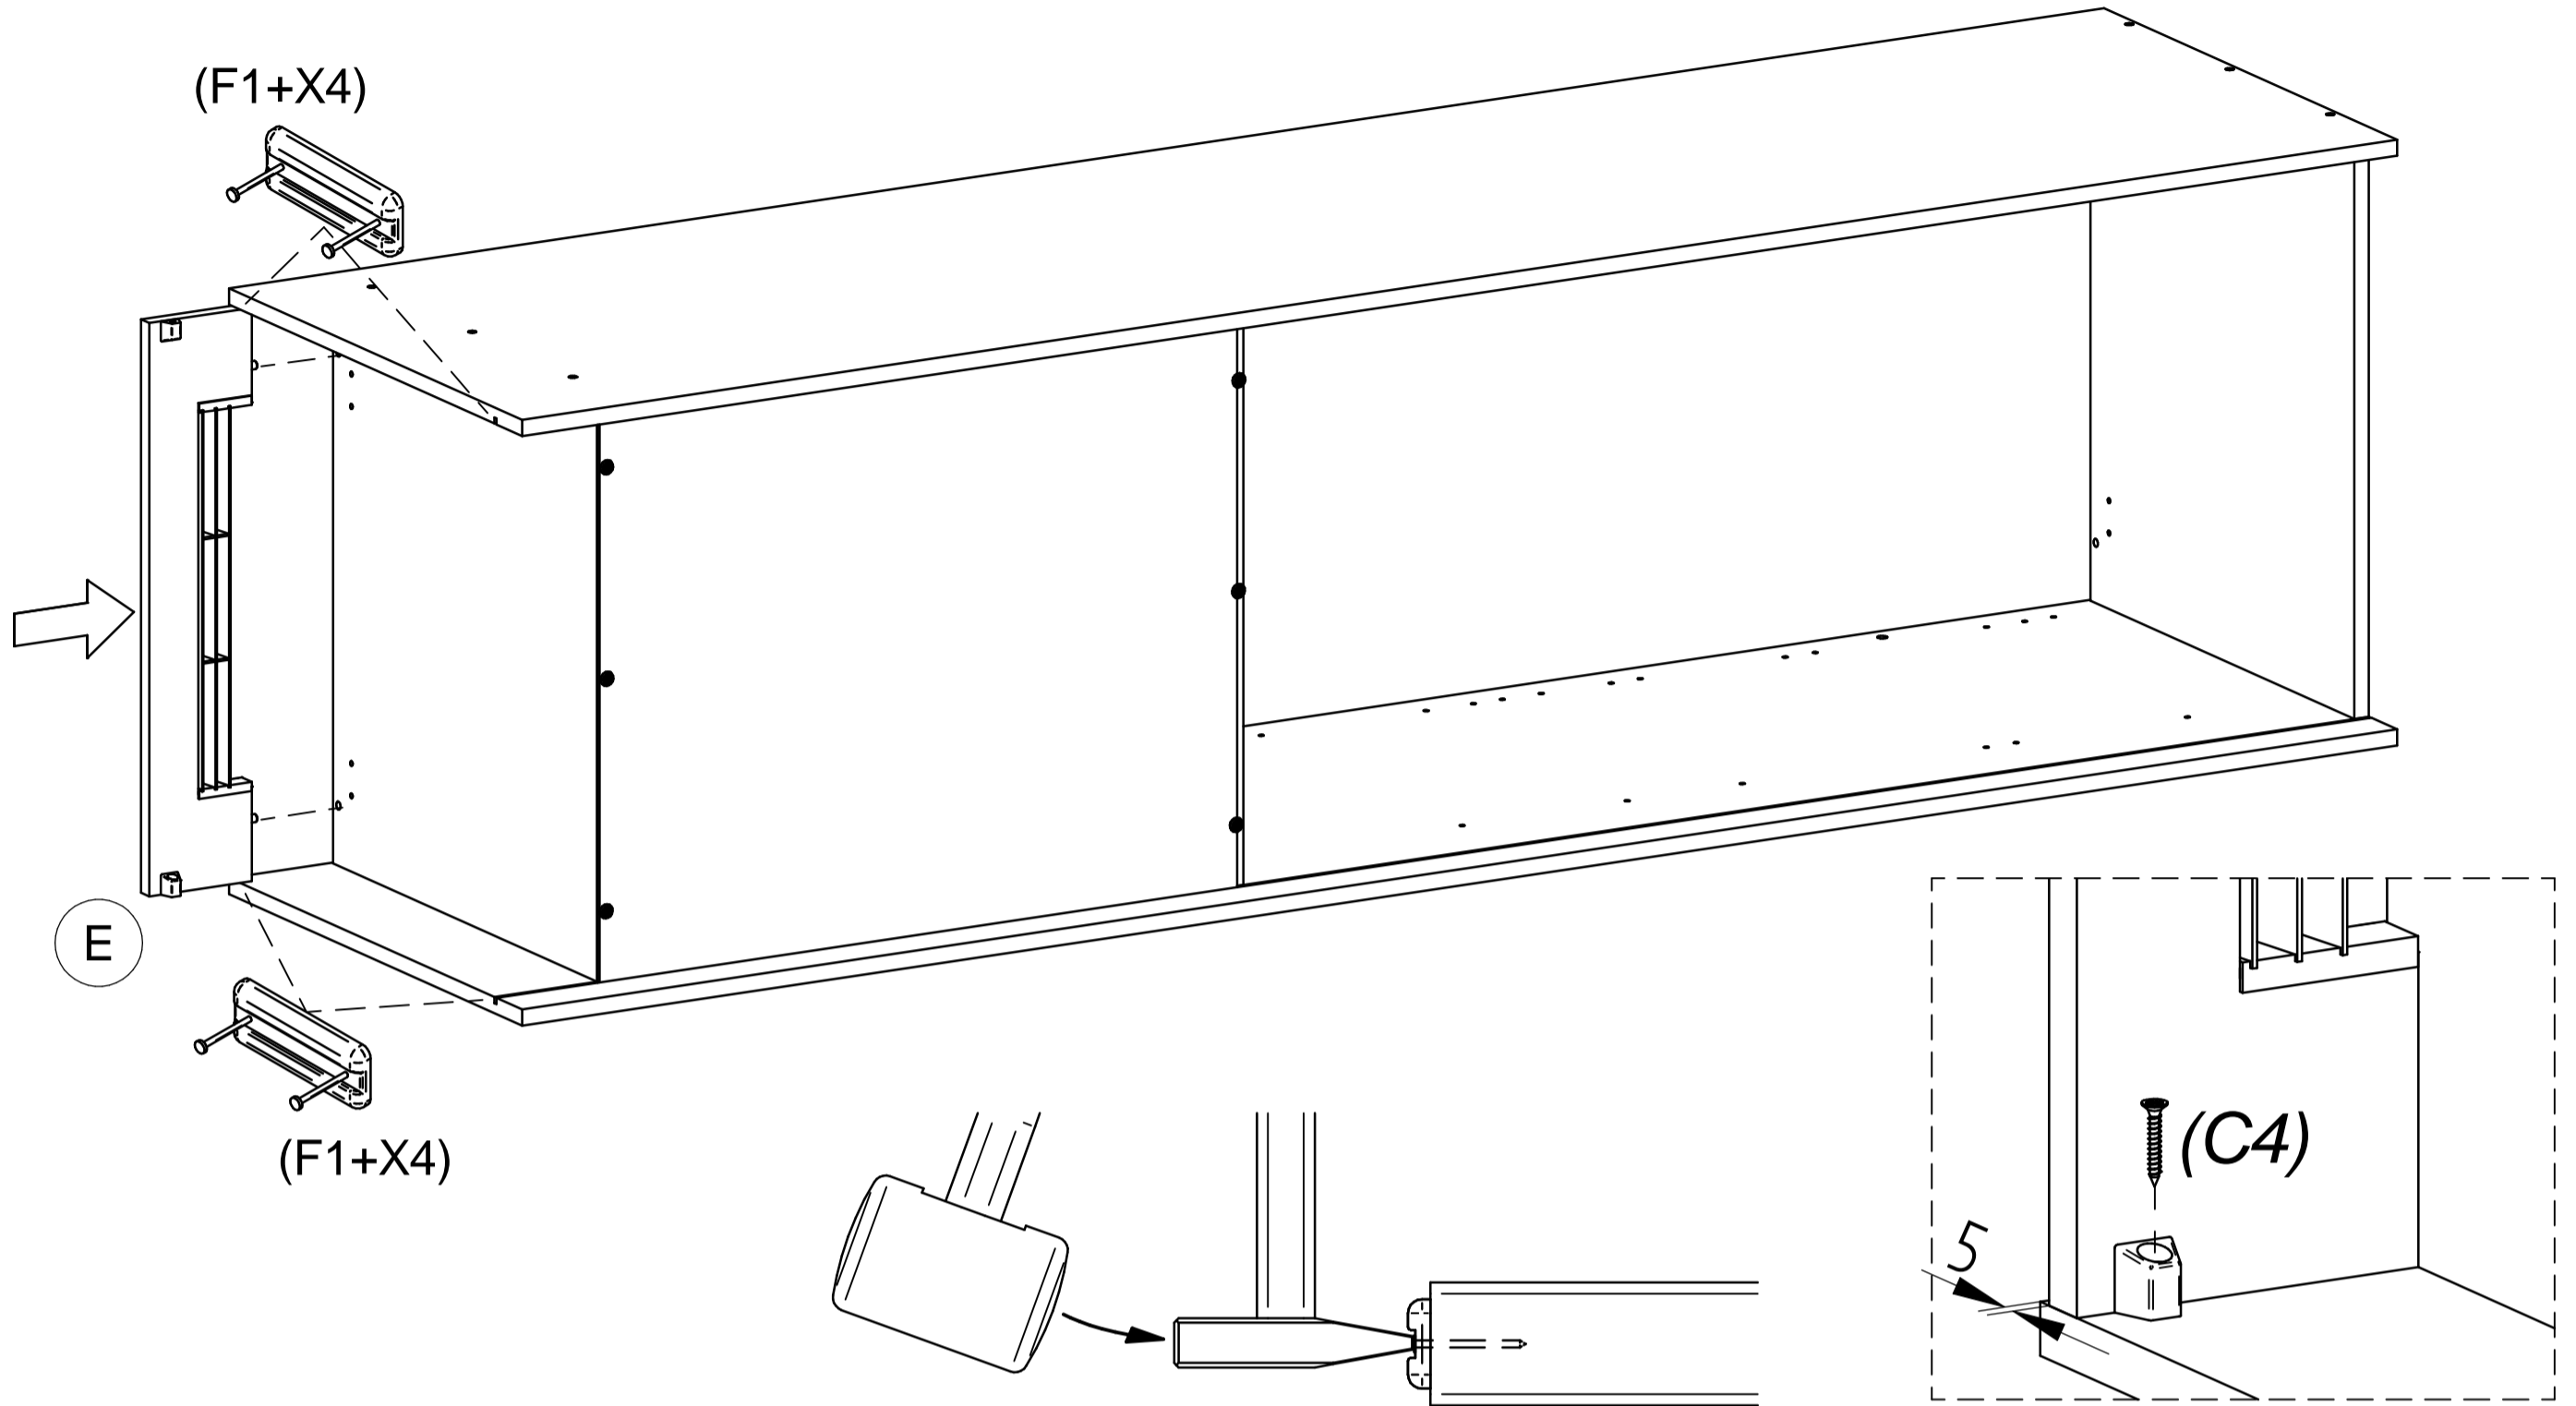


# 8


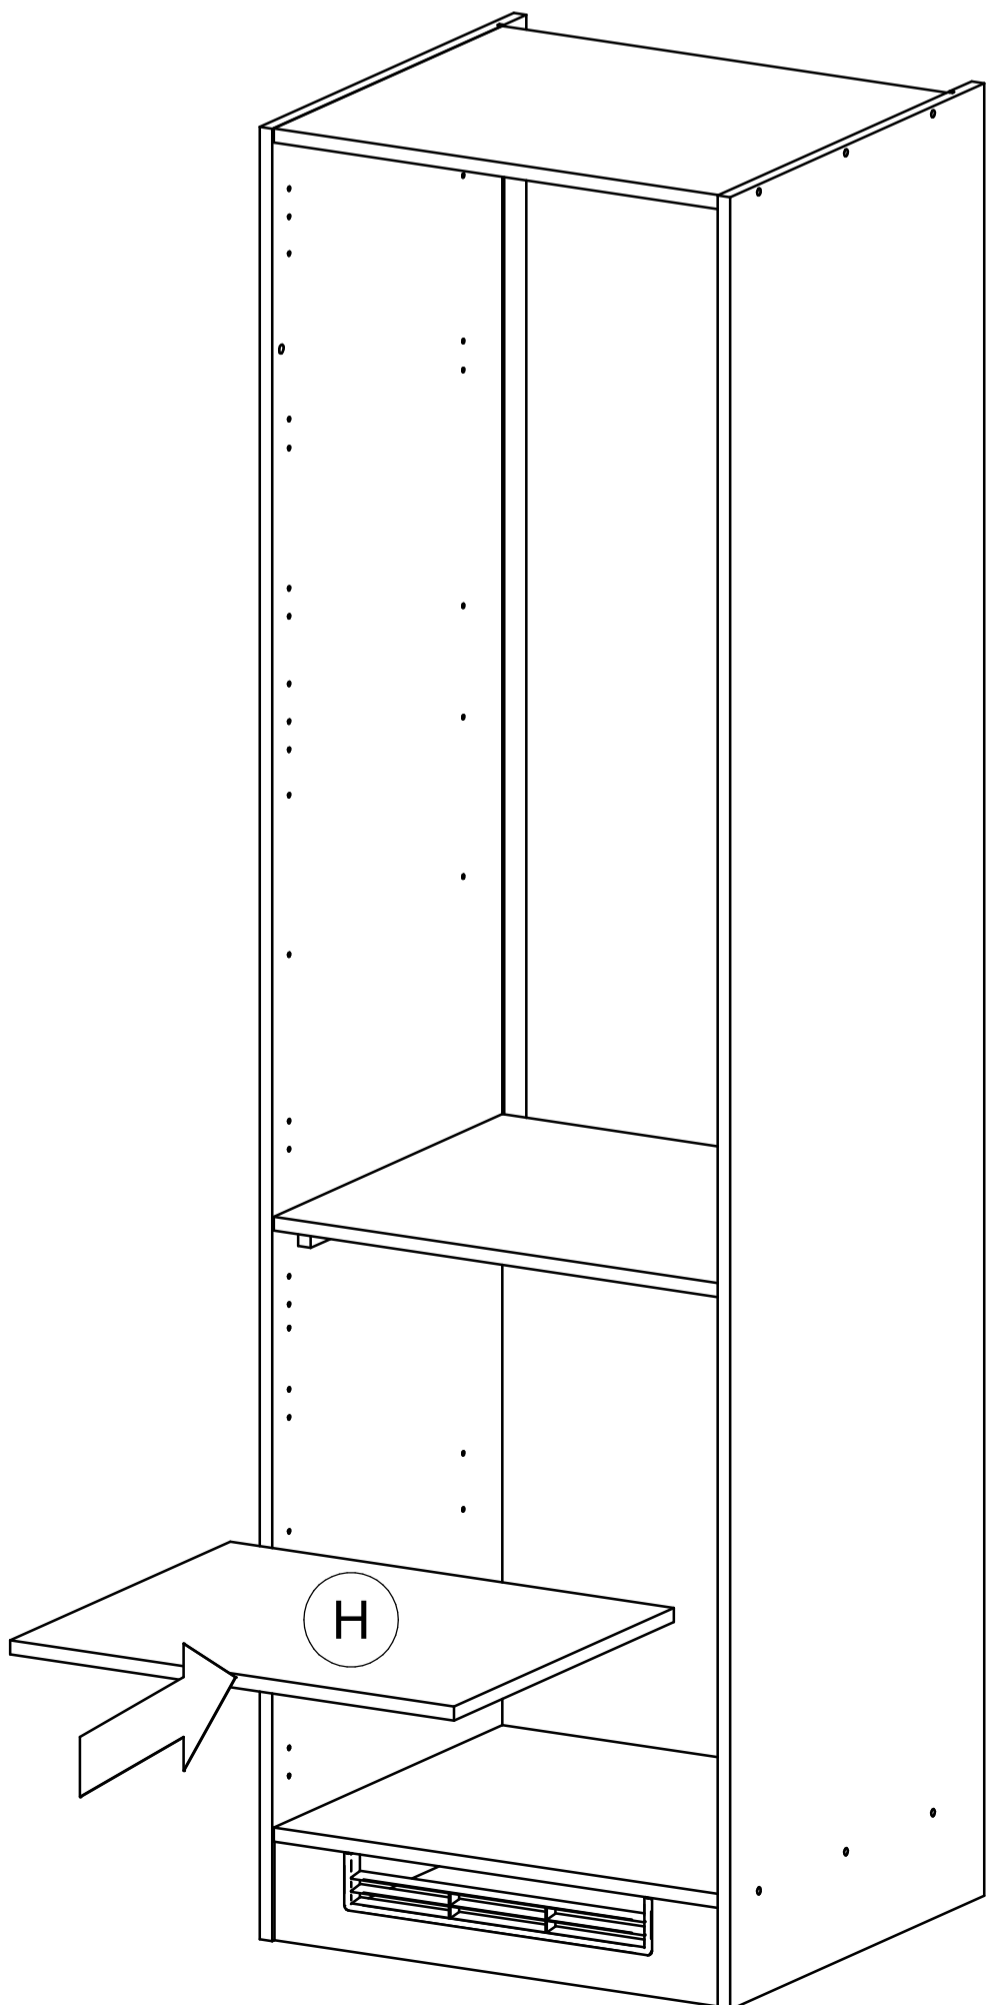


H1

x4

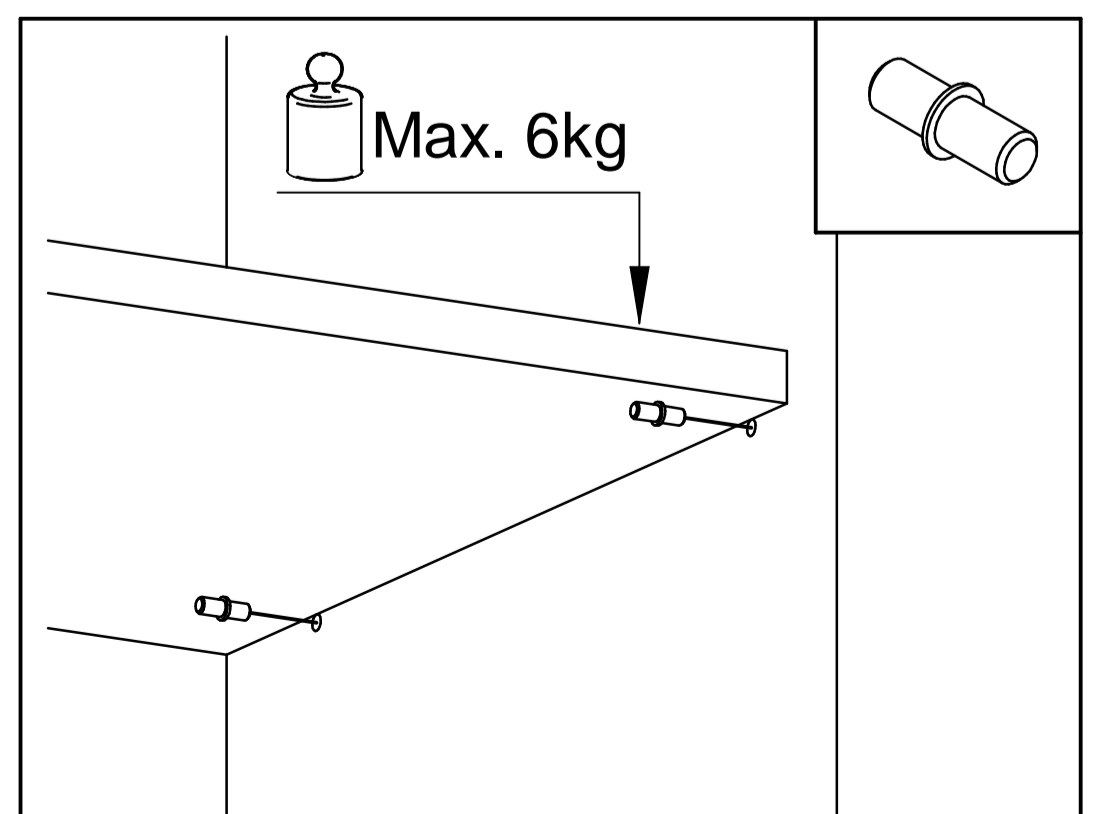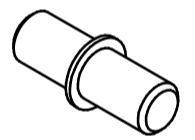


9

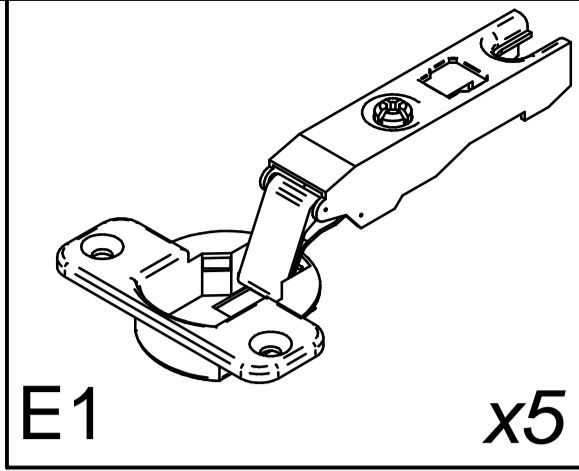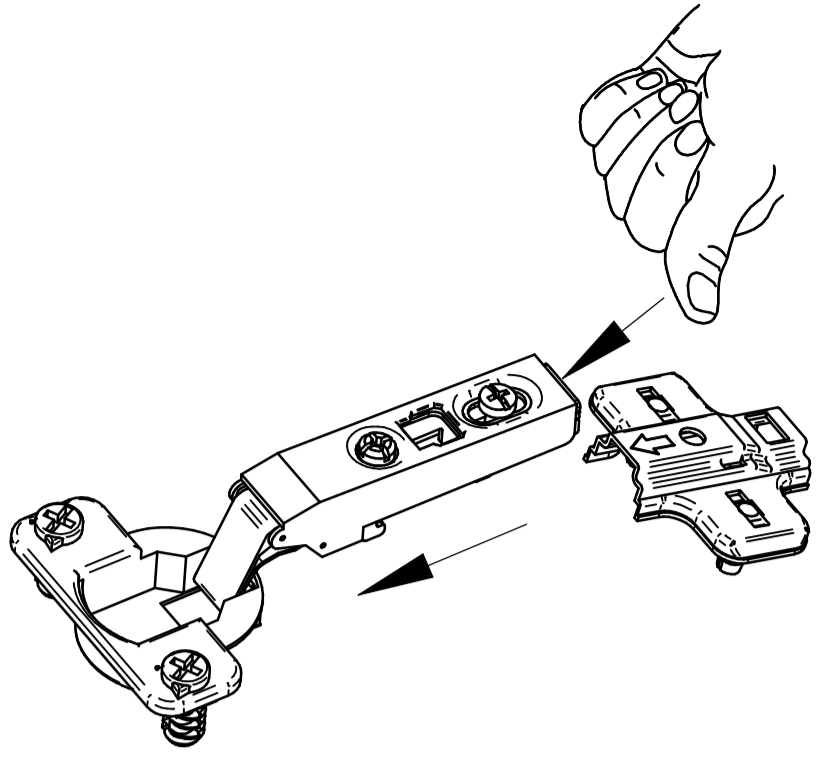

E1

x5

J1


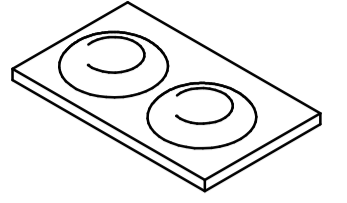


x4


ø3,5x15

C2



x10

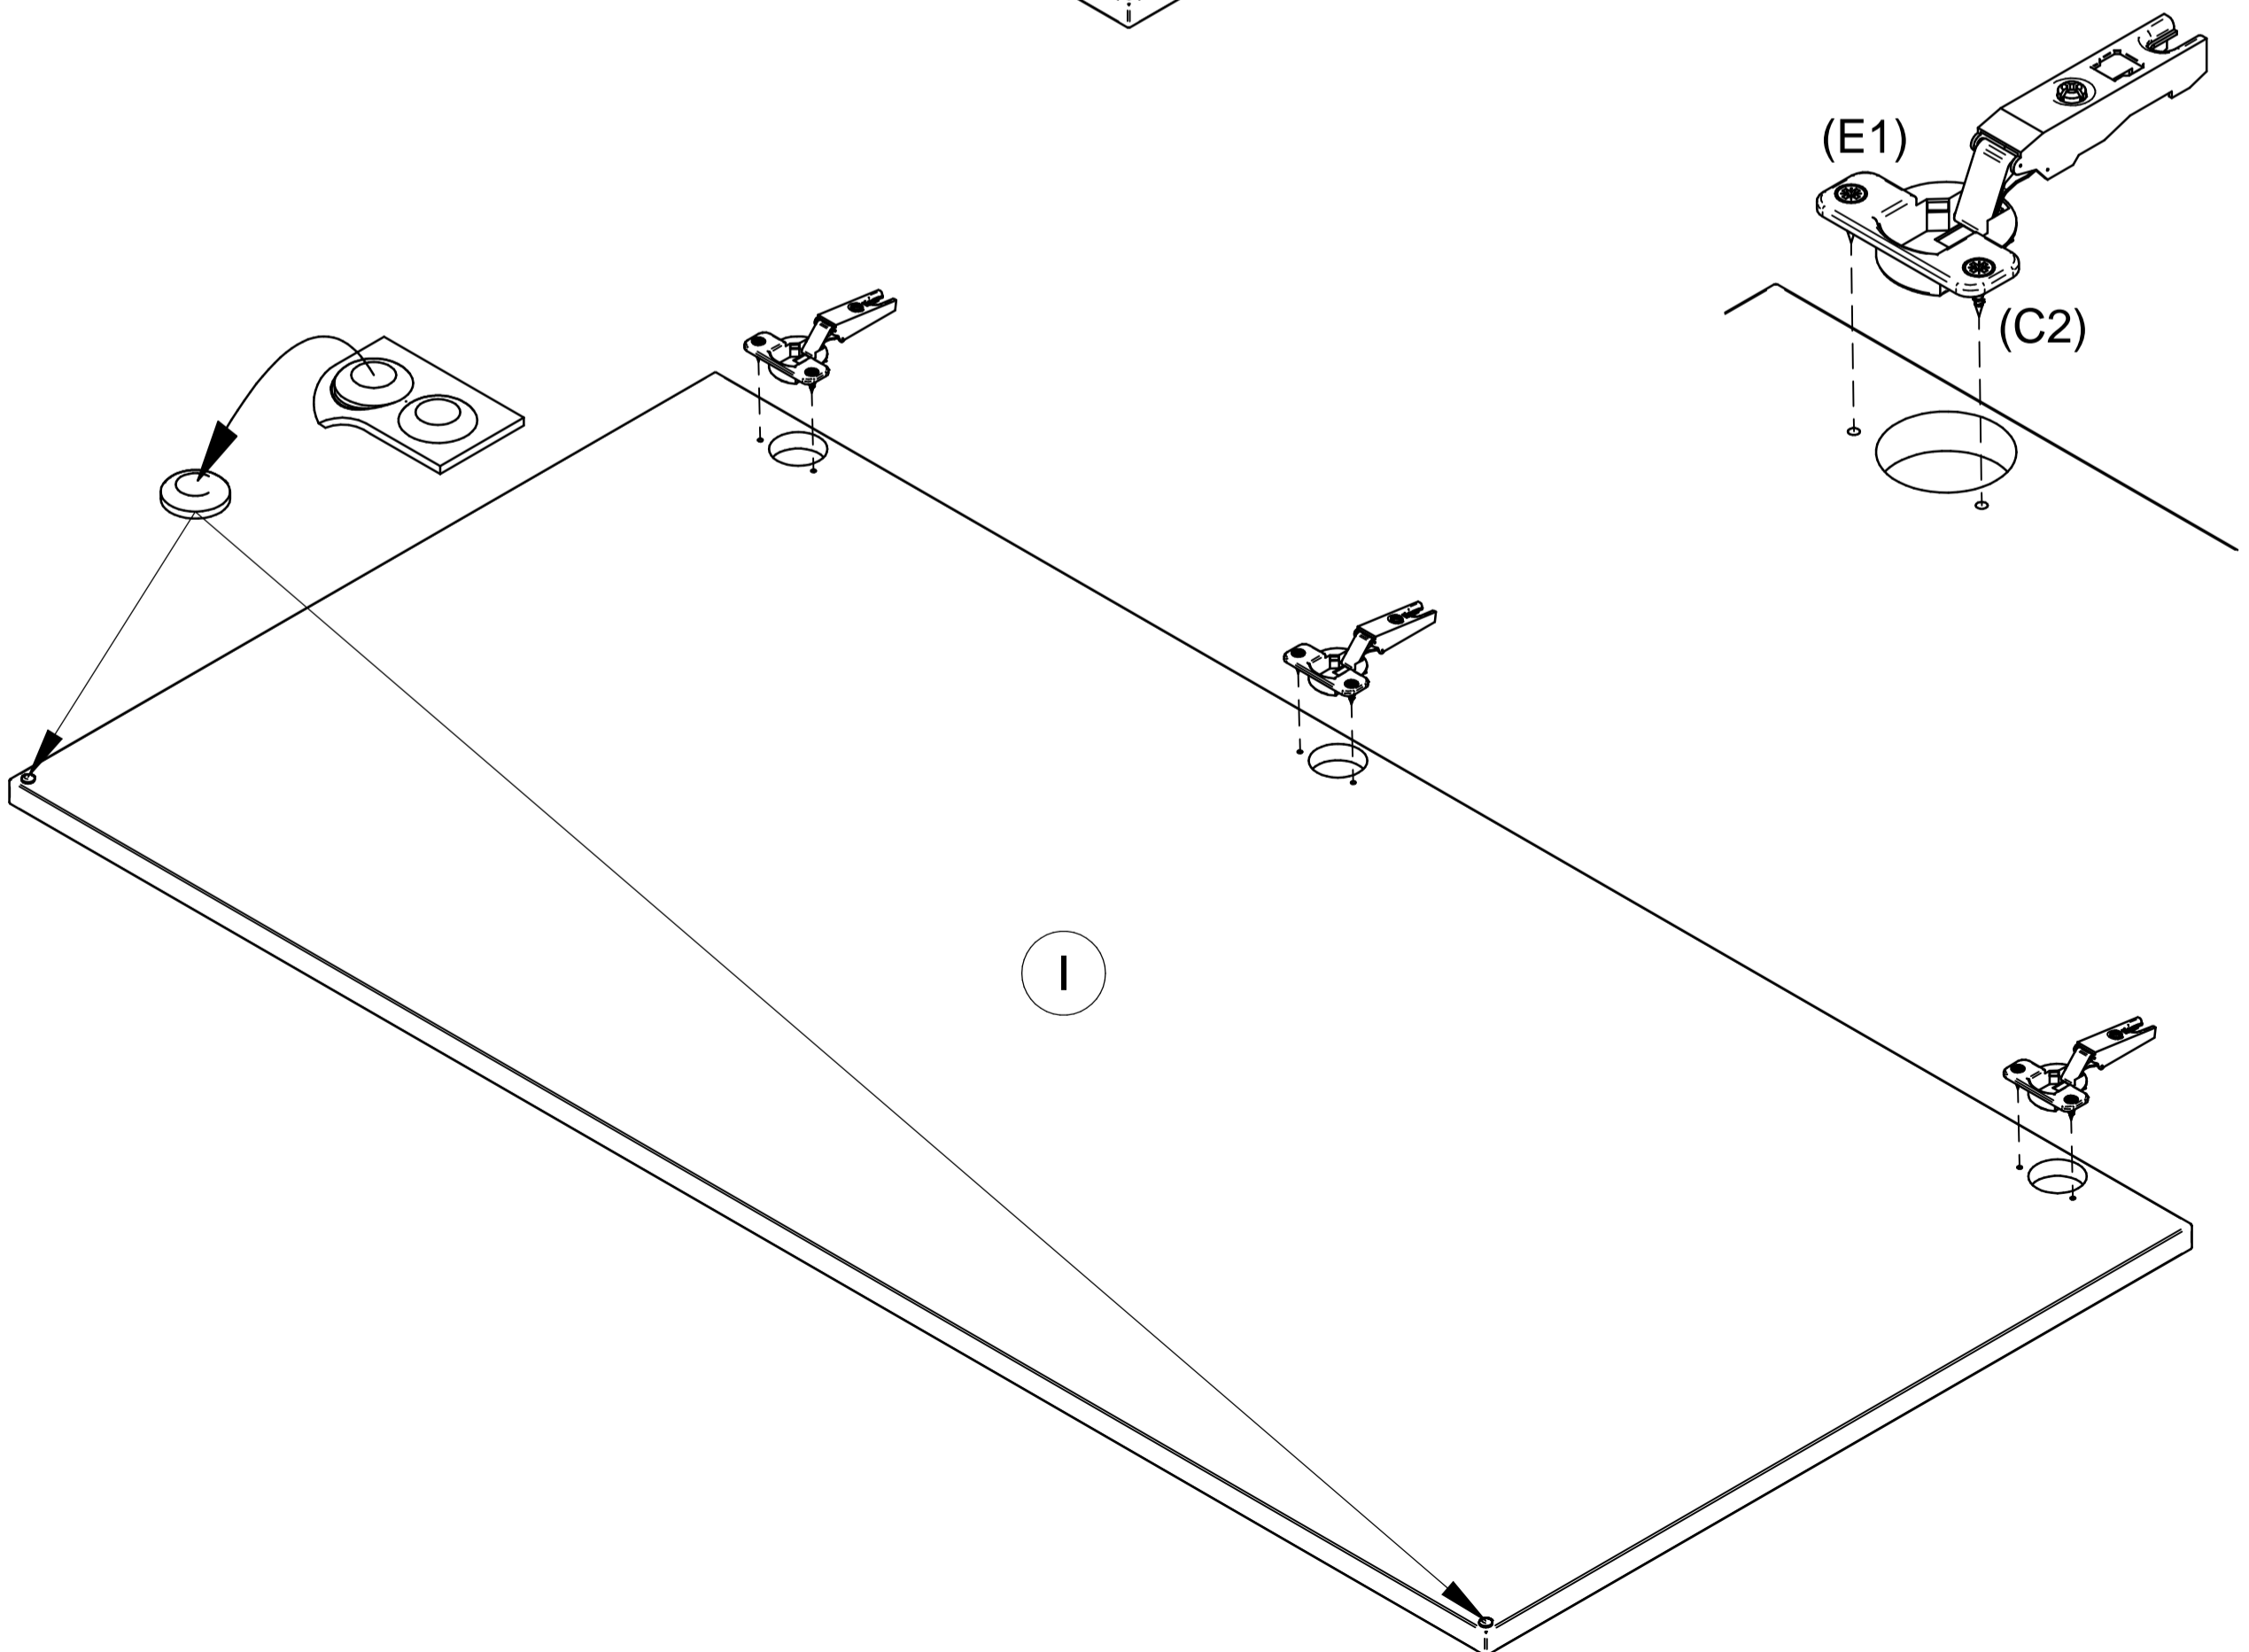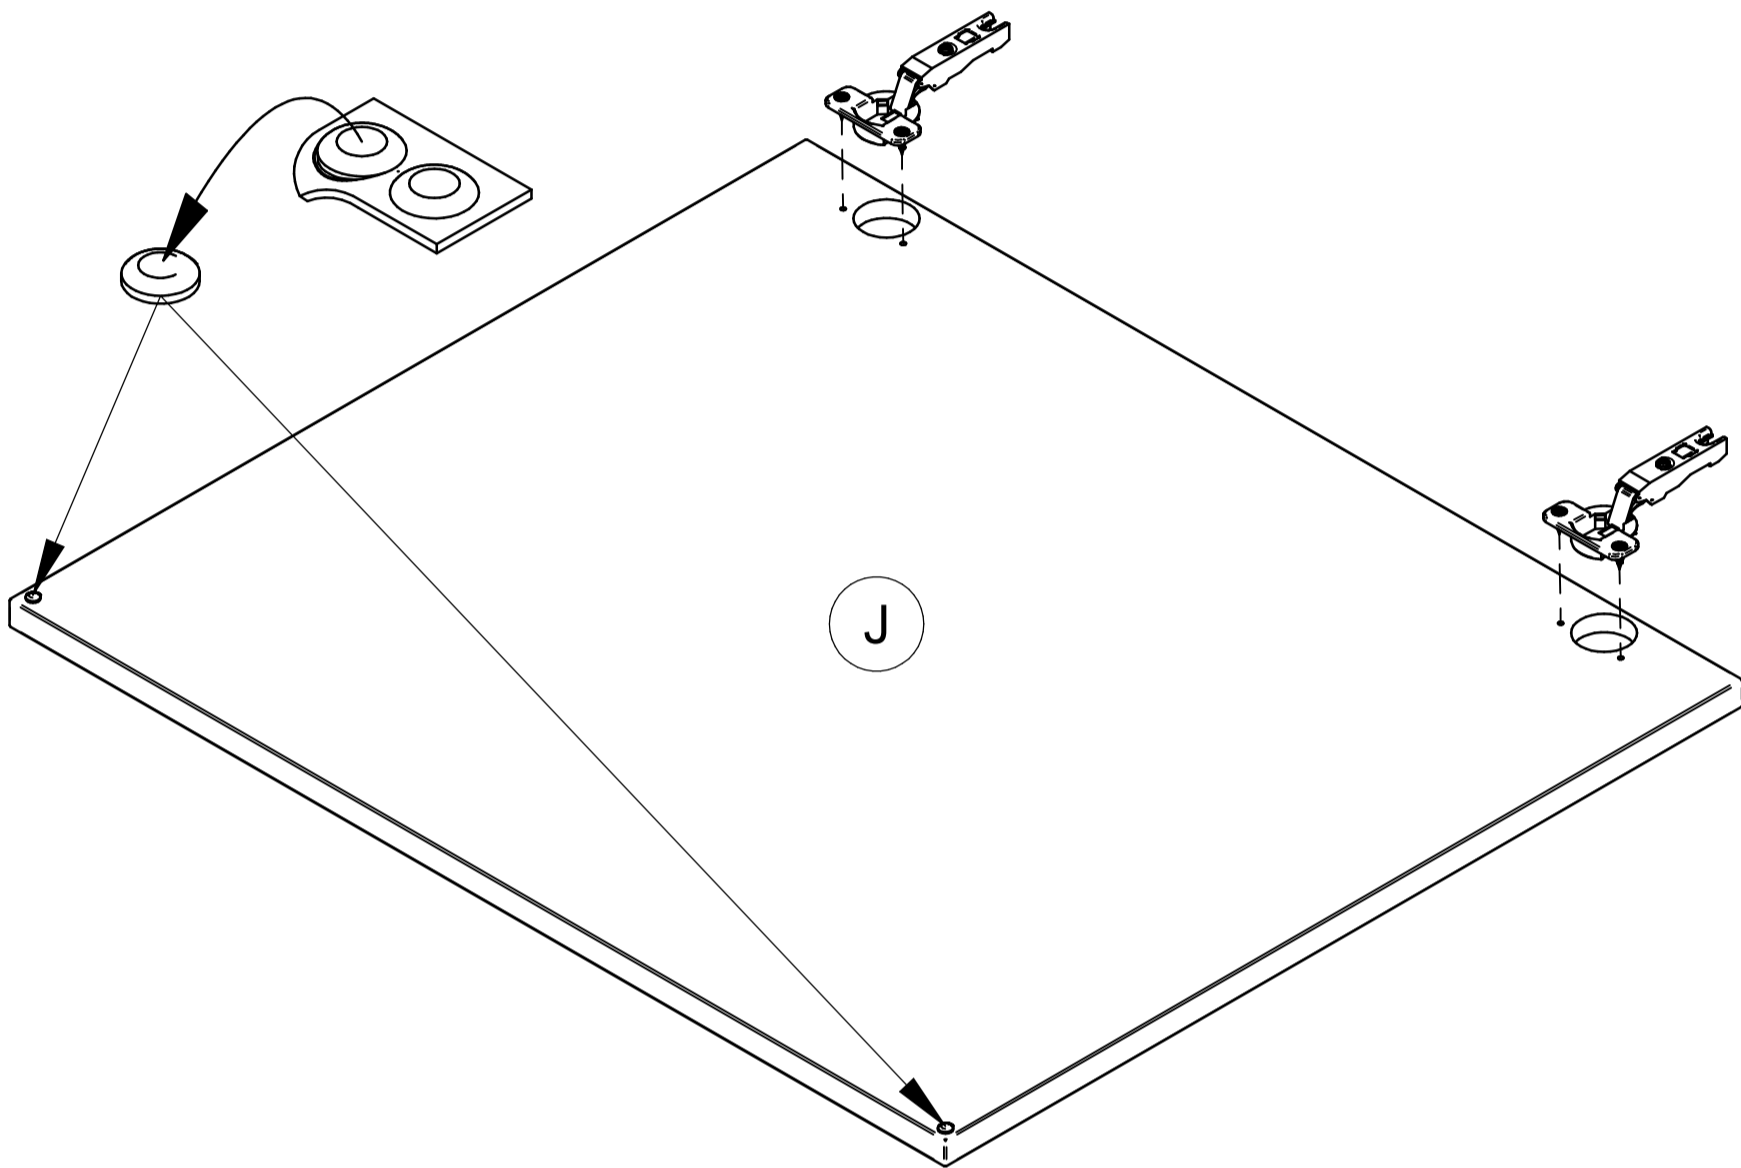


# 10

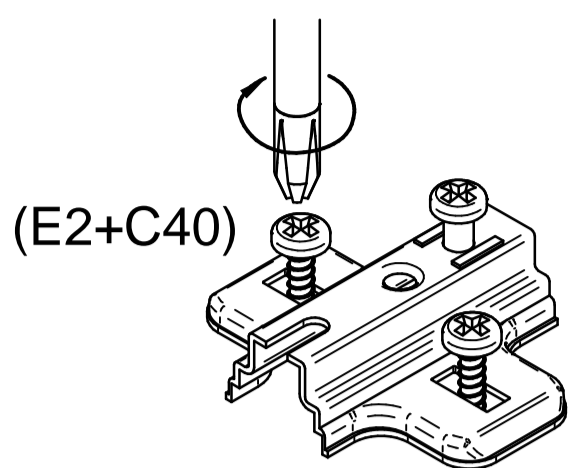


(E2+C40)

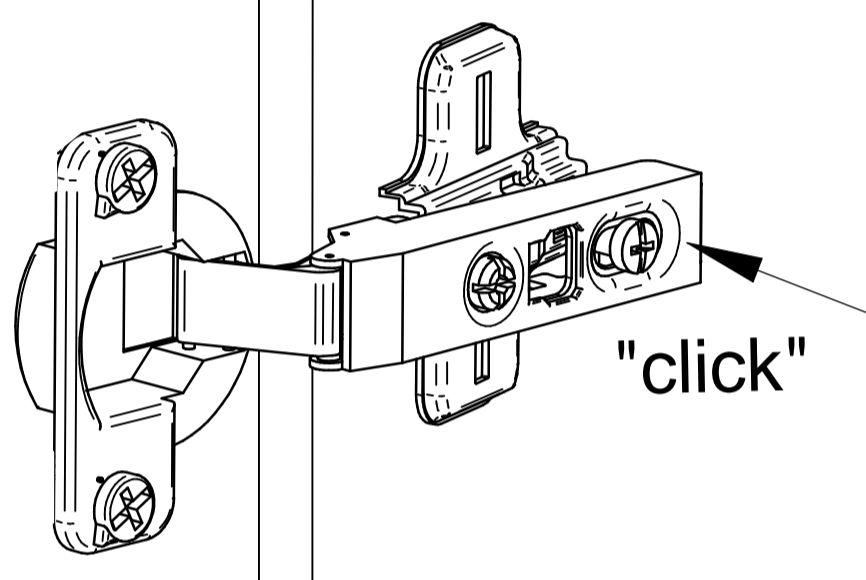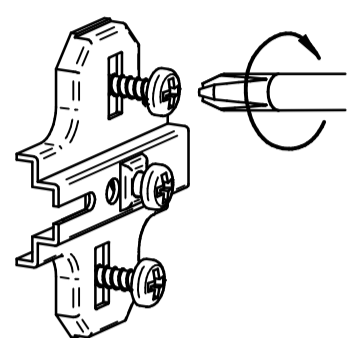

"click"

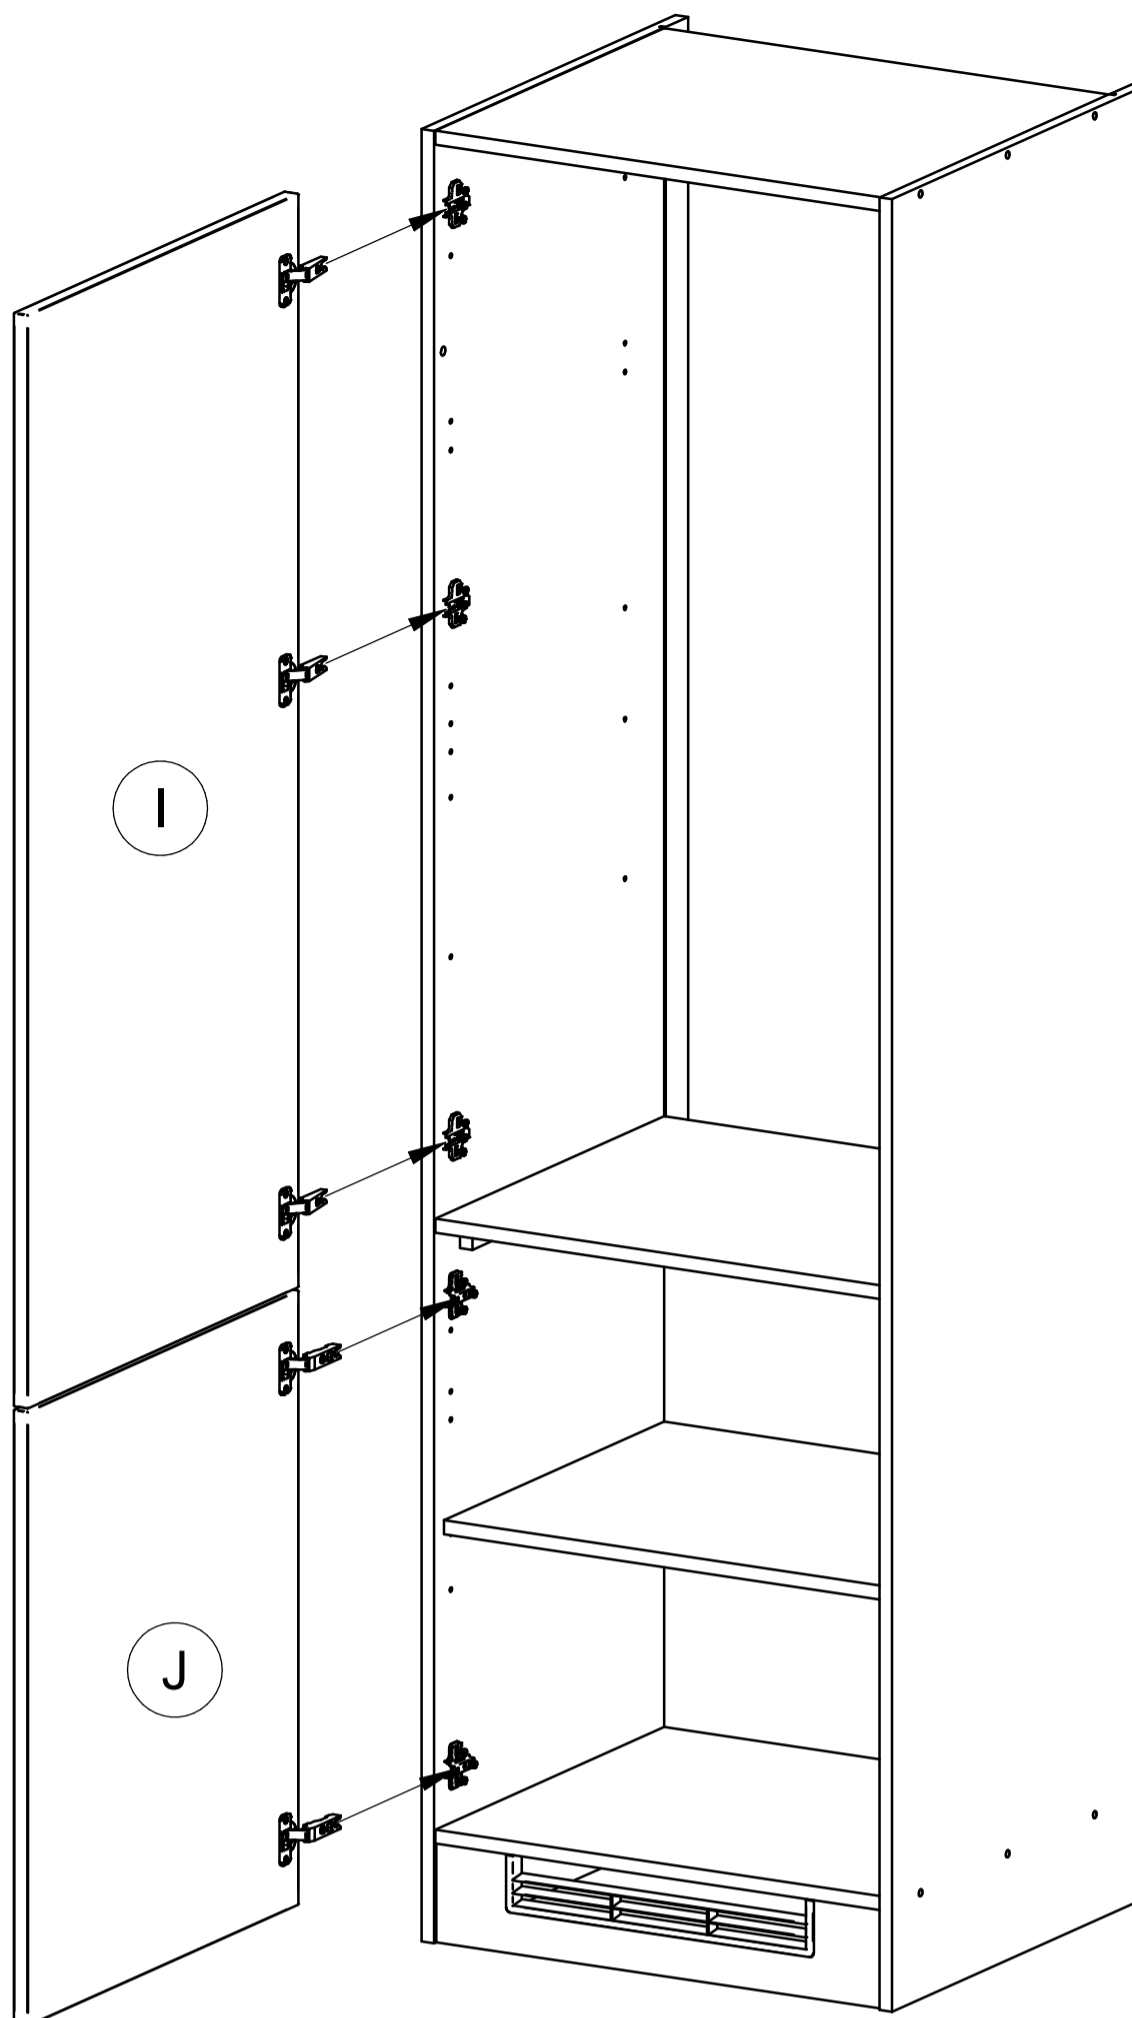


D0

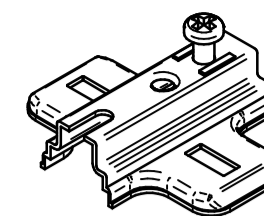

E2

x5

ø6,3x13

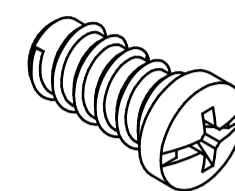

C40

x10

# 11



Rozmery **x,y** (umiestnenie úchytky na dverách) sú voliteľné zákazníkom.

Rozteč **z** otvorov zistíte podľa typu uchytky.

Mass **x,y** (Position des Türegriffes) ist von dem Kunde wählbar.

Abstand der Bohrungen wird nach dem Griffentyp festgestellt.


Rozměry **x,y** (umístění úchytky na dveřích) jsou volitelné zákazníkem.

Rozteč **z** otvorů zjistíte podle typu uchytky.

Vzdialenosť **y** odporúčame 62,5mm (úroveň úchytky zásuvkového čela).


Entfernung empfehlen wir 62,5mm (wie beim Griff des Schubladefrontes).

Vzdálenost **y** doporučujeme 62,5 mm (úroveň úchytky zásuvkového čela).

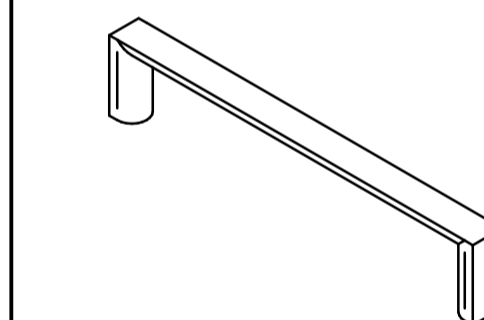

G20



x2

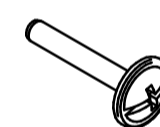

D3


x4

M4x23

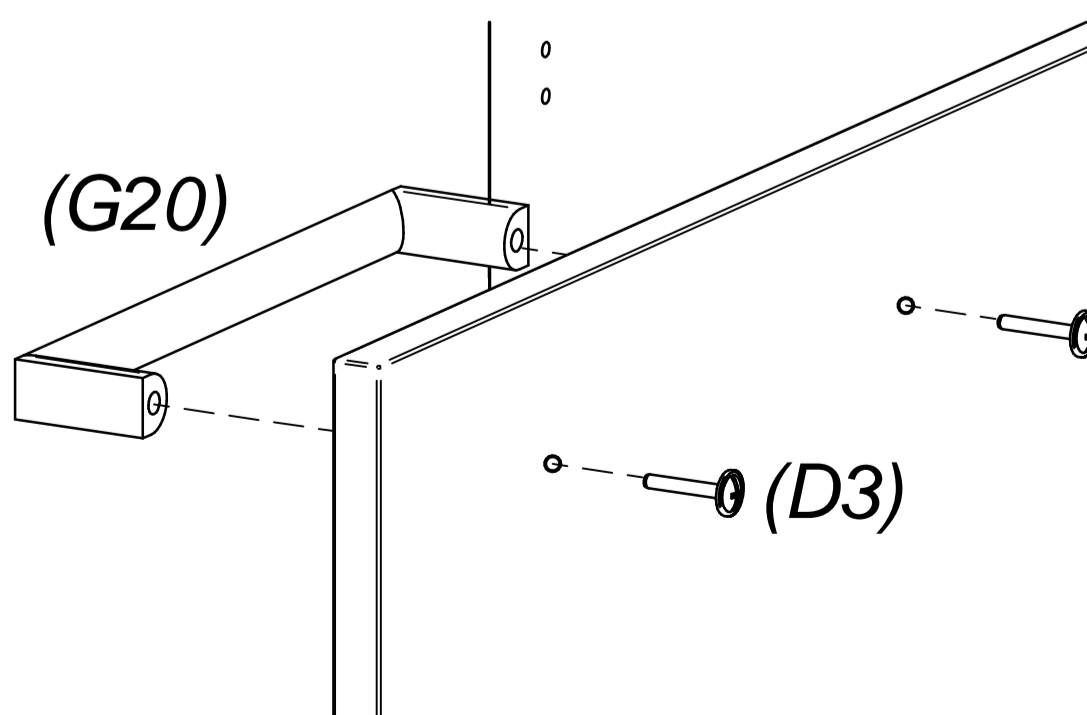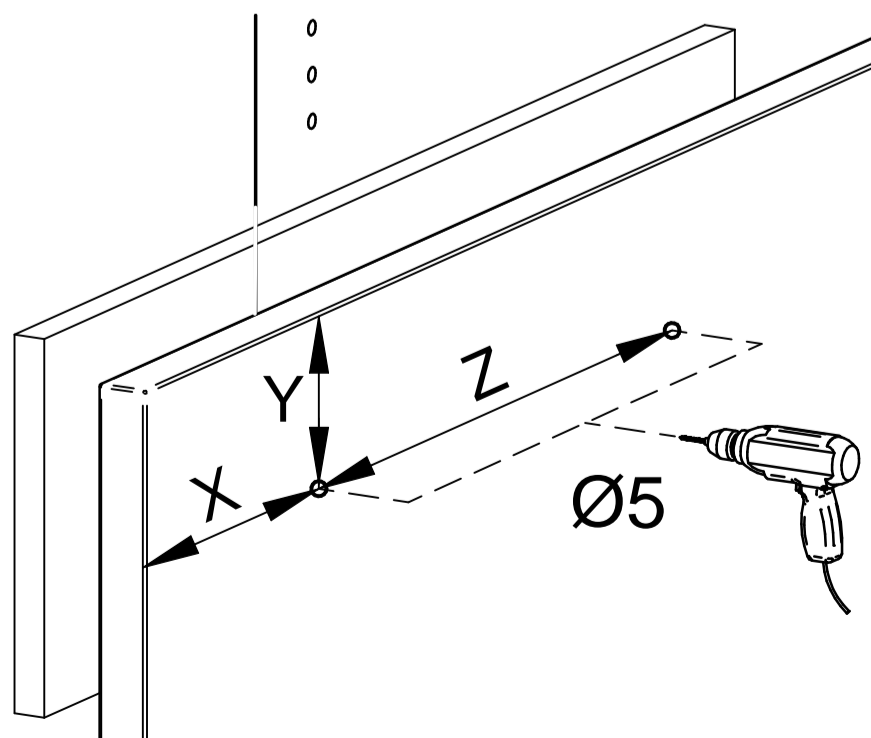






(G20)

(D3)

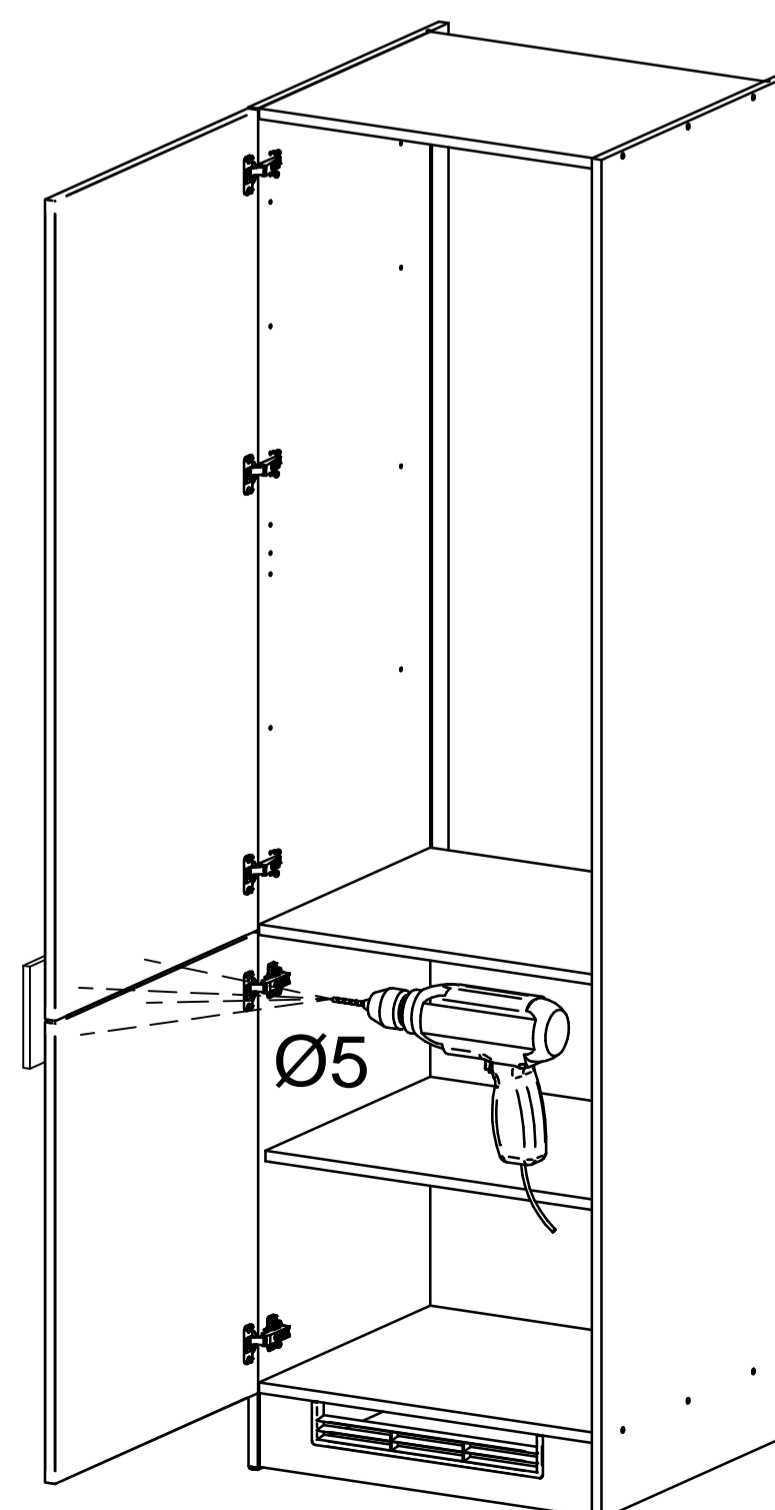

# 12

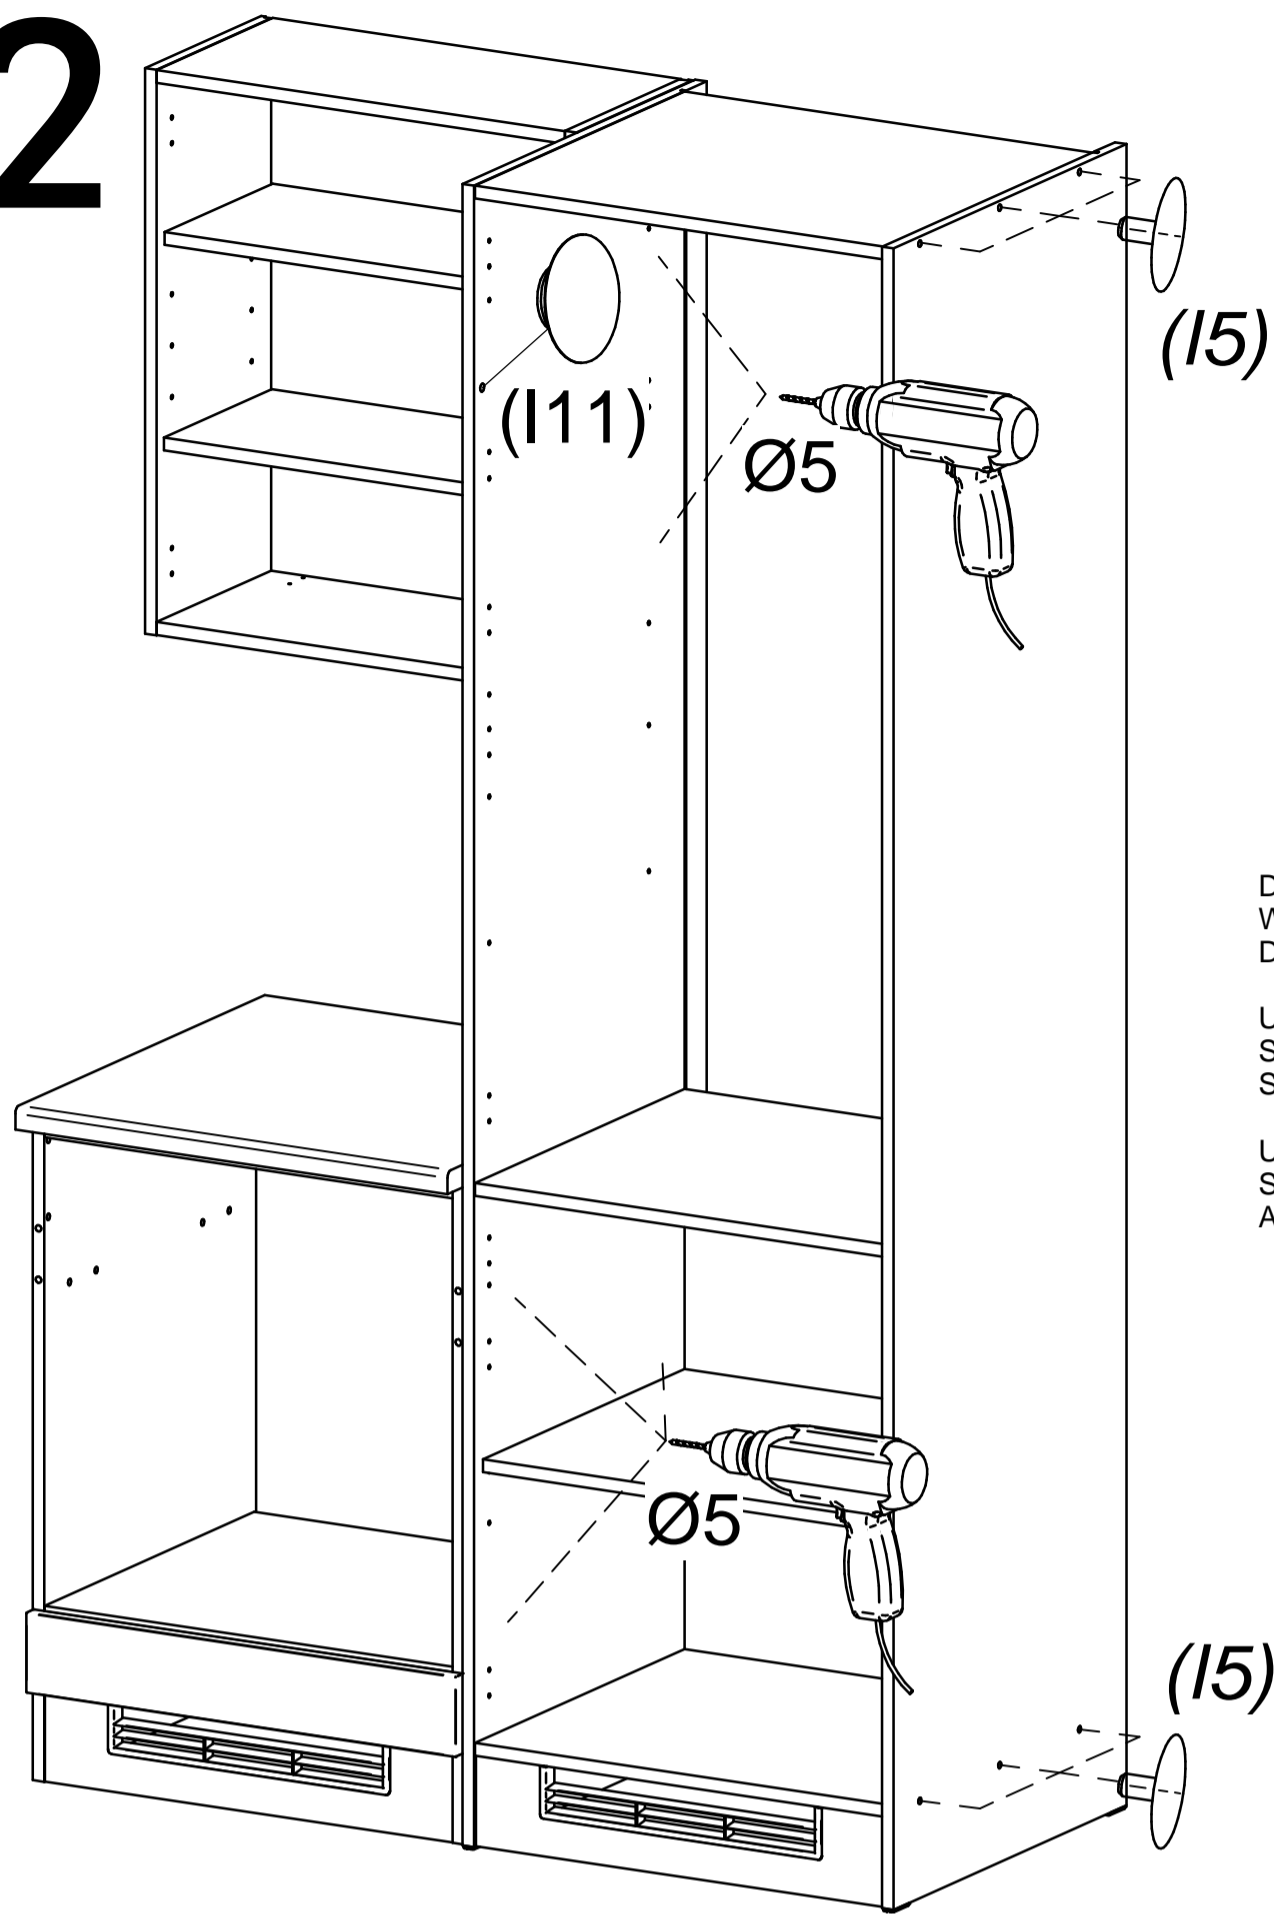


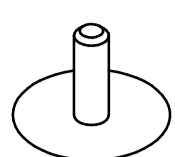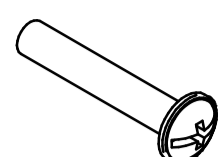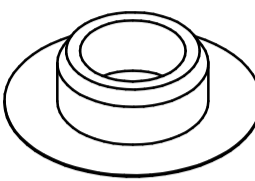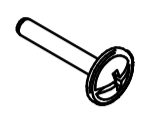	ø8		M4x30
I5	x12	D9	x5
	ø10		M4x15
I11	x2	D4	x5


DIE POSITIONIERUNG DES VERBINDUNGSBESCHLAGS INDIVIDUAL WÄHLEN, DER POSITION DES NEBENSCHRANKES UND INNENAUSSTATTUNG DES SCHRANKES (TÜREN, BÖDEN, SCHUBLADEN) NACH.

UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTENIA SUSEDNEJ SKRINKY A PODĽA VNÚTORNEHO VYBAVENIA (DVERE, POLICE, ZÁSUVKY).



UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNĚ, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKŘÍNKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE, POLICE, ZÁSUVKY).

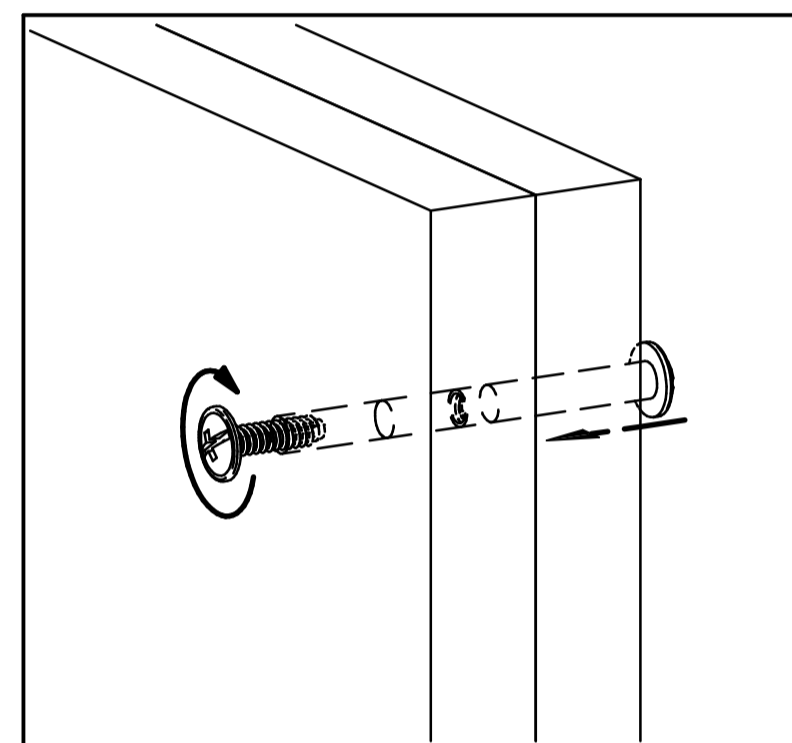



# 13

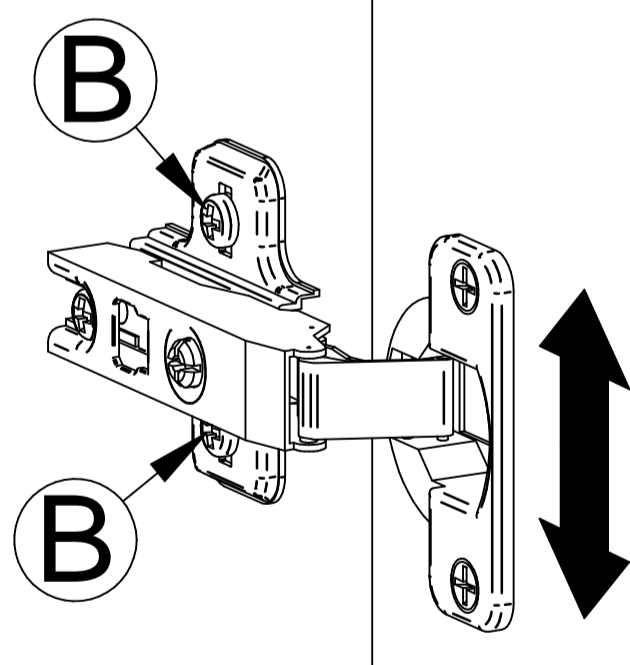


+ 2 mm  
- 2 mm

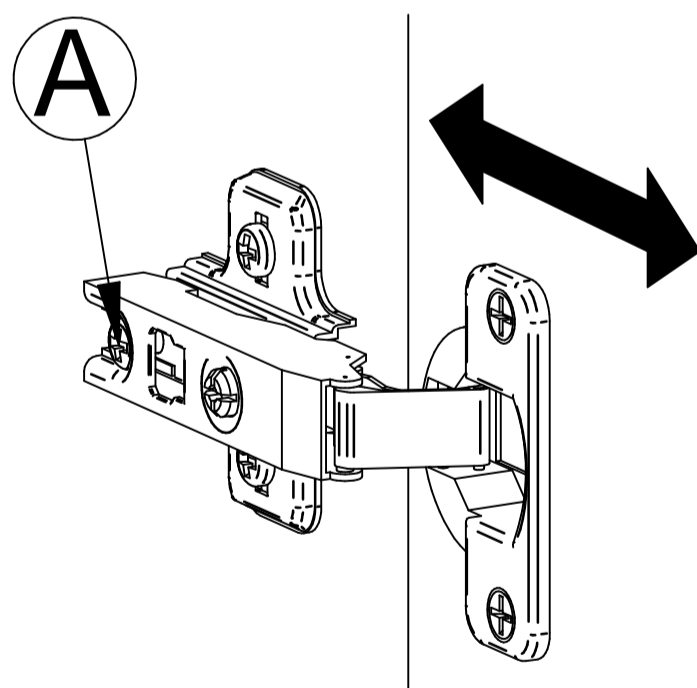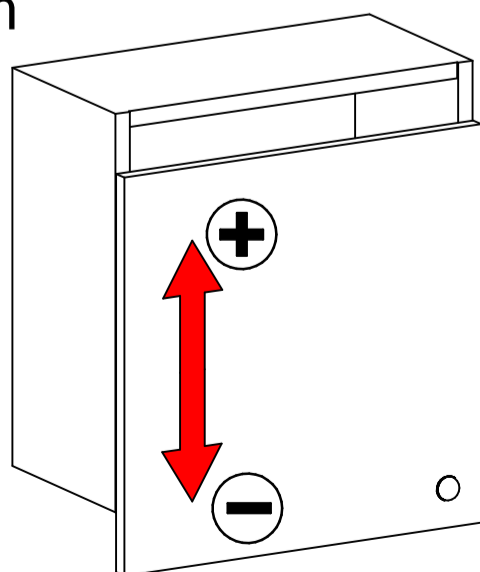


+ 3 mm  
- 1 mm

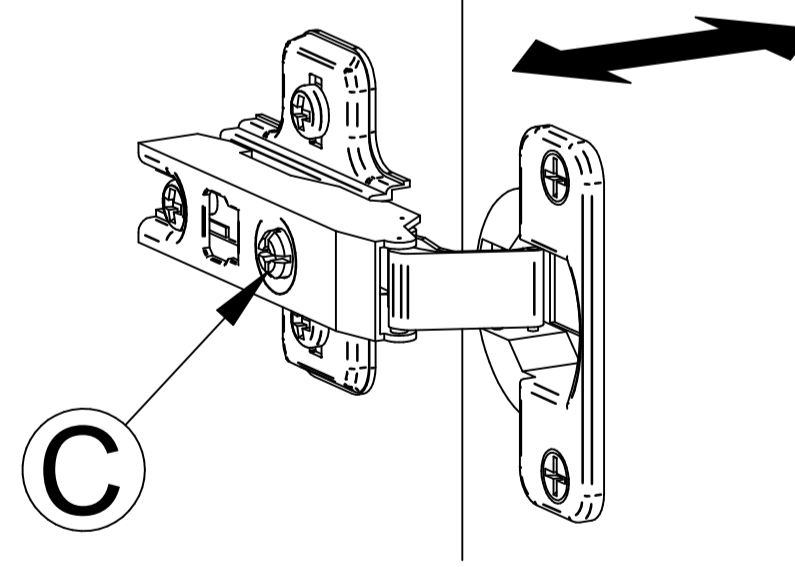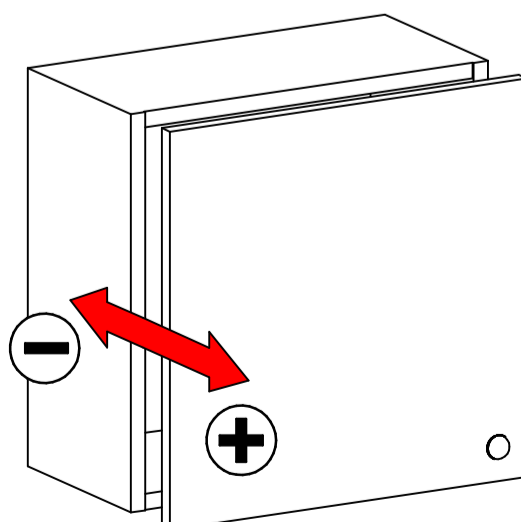





+ 5 mm  
- 1,5 mm

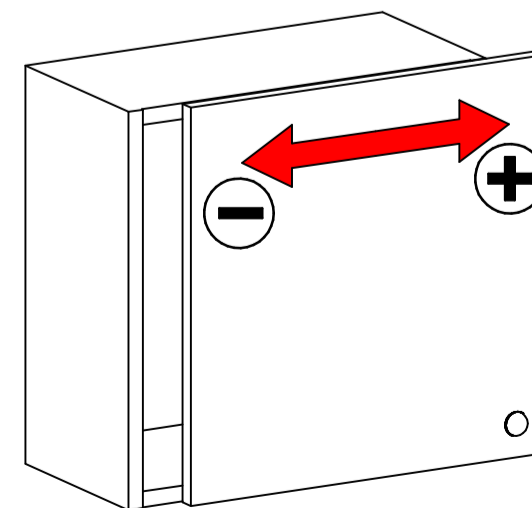


# TYP CH 60 Alt.3

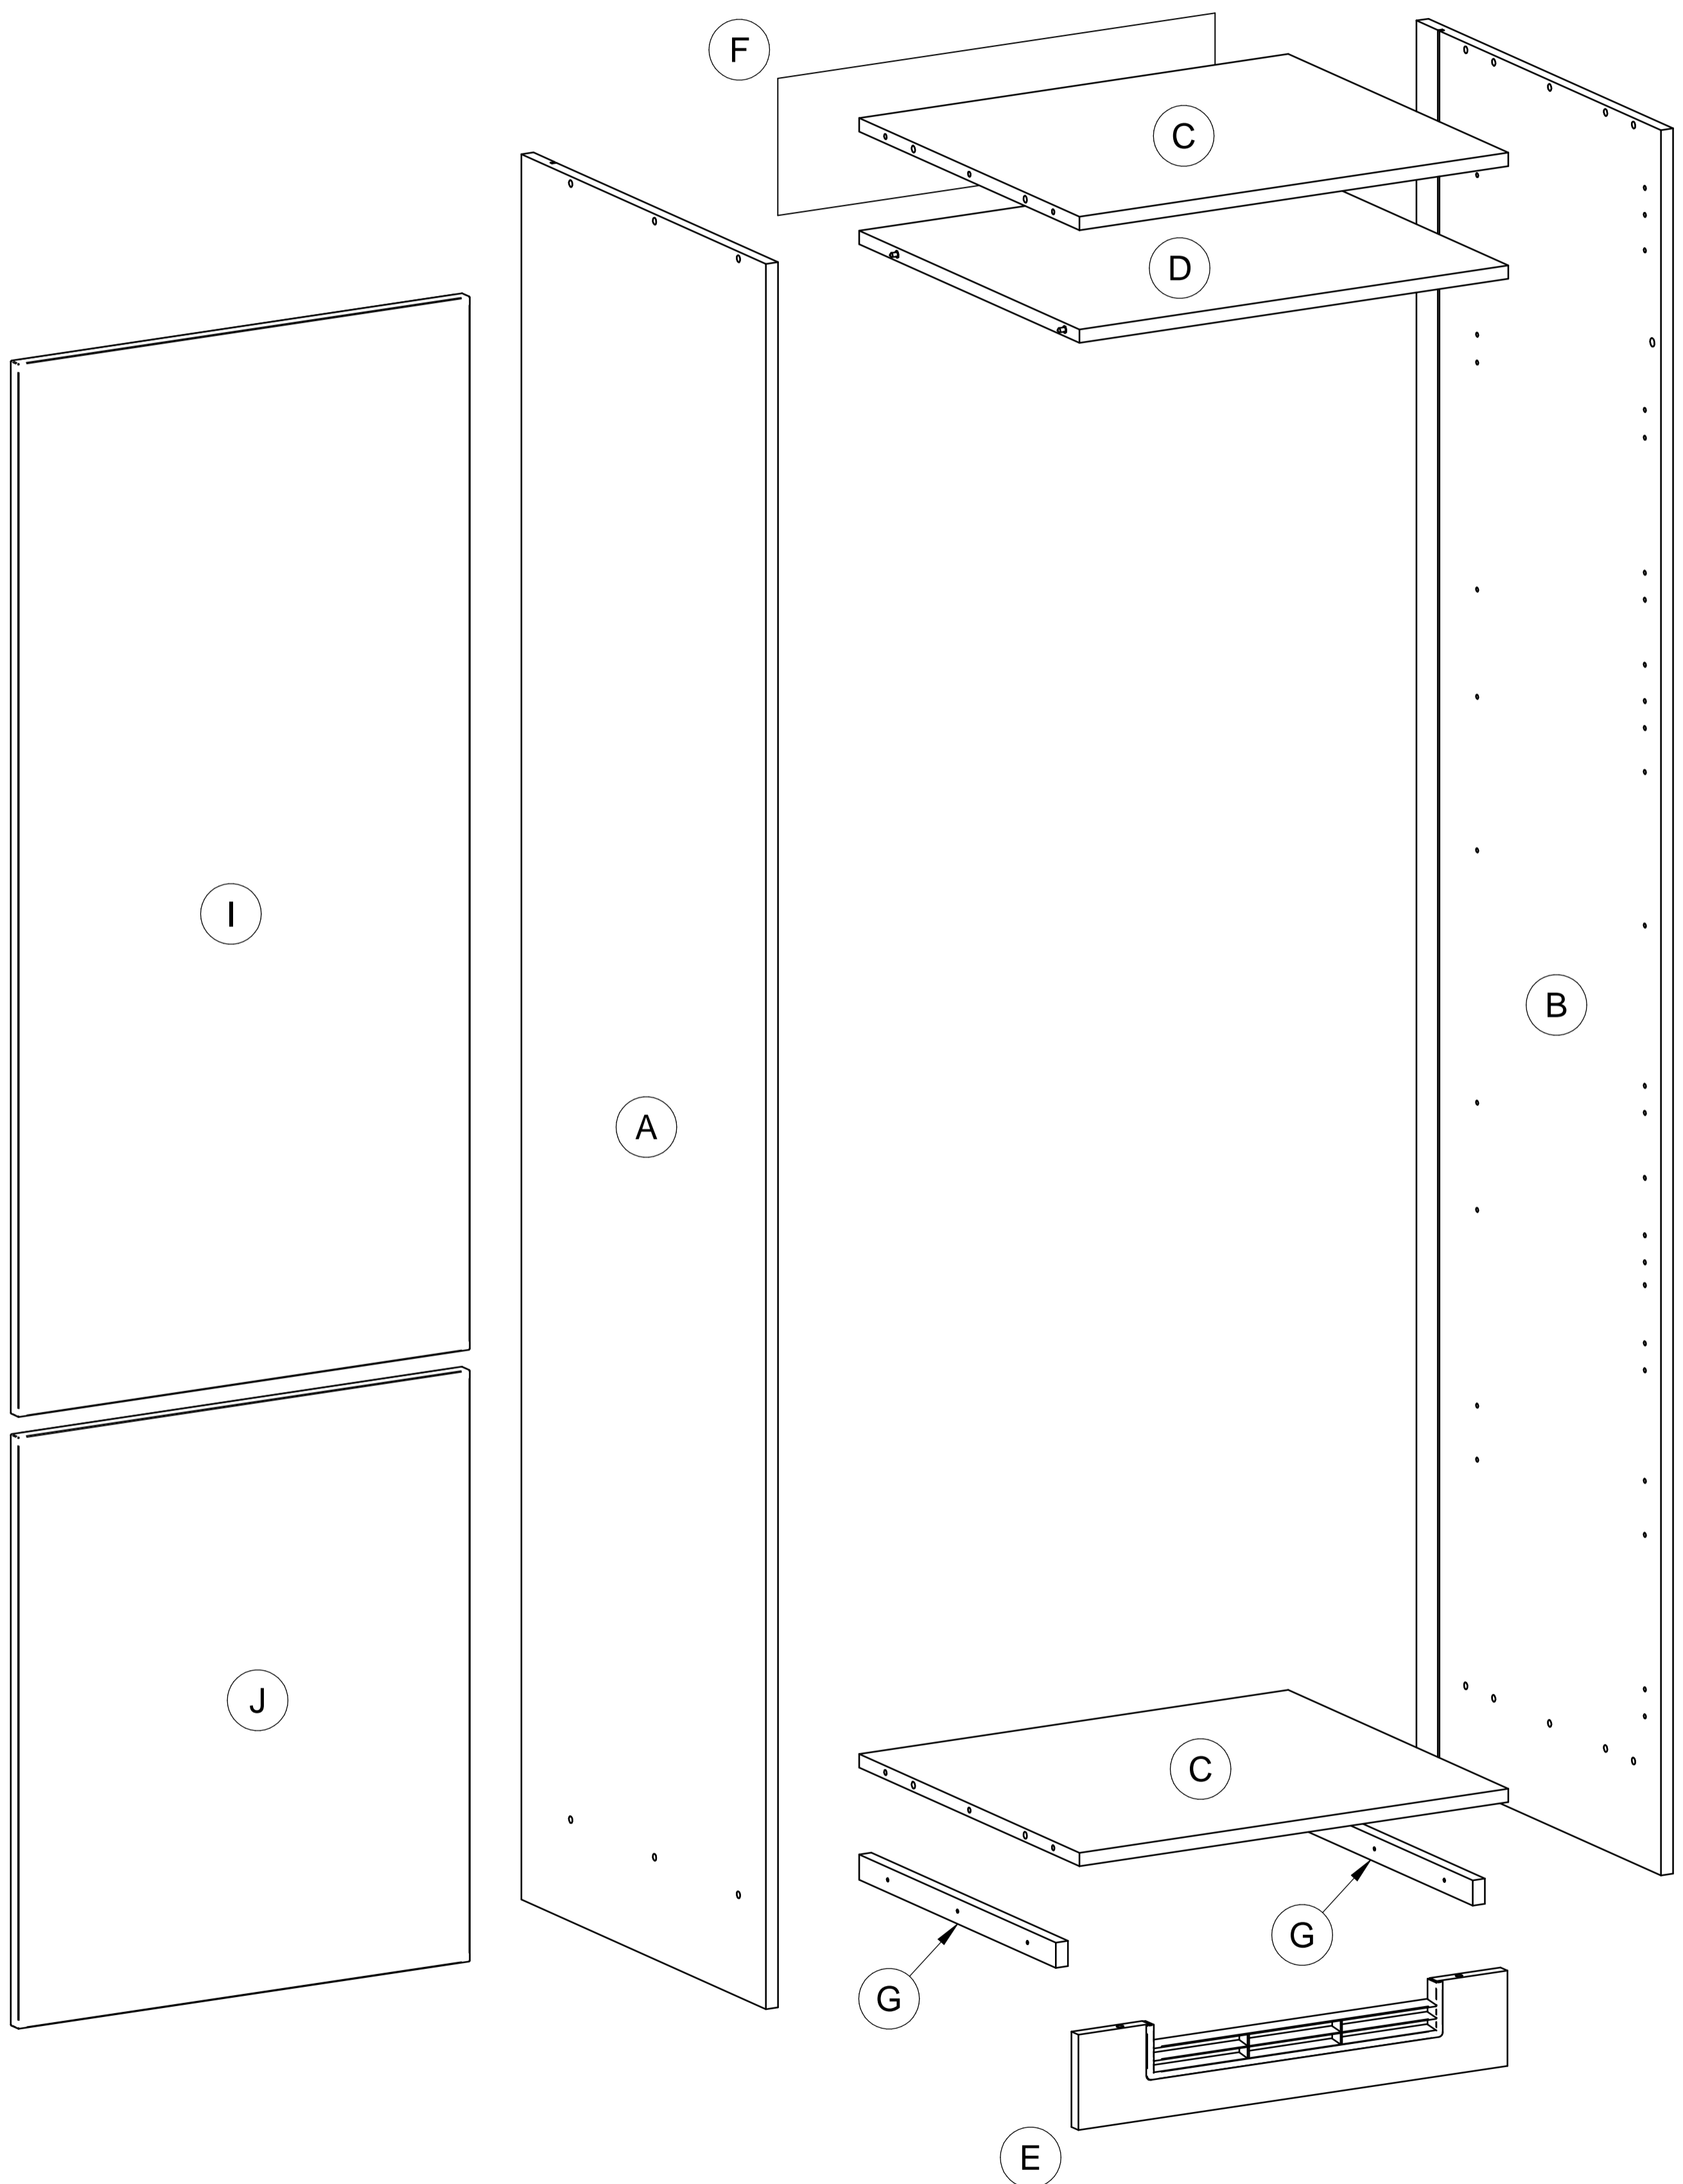


# 1

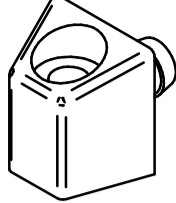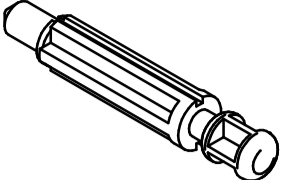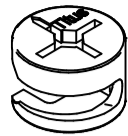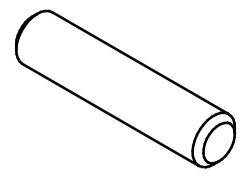
				ø5		ø15		ø8x35
M1	x2	B3	x4	B1	x4	A1	x10	

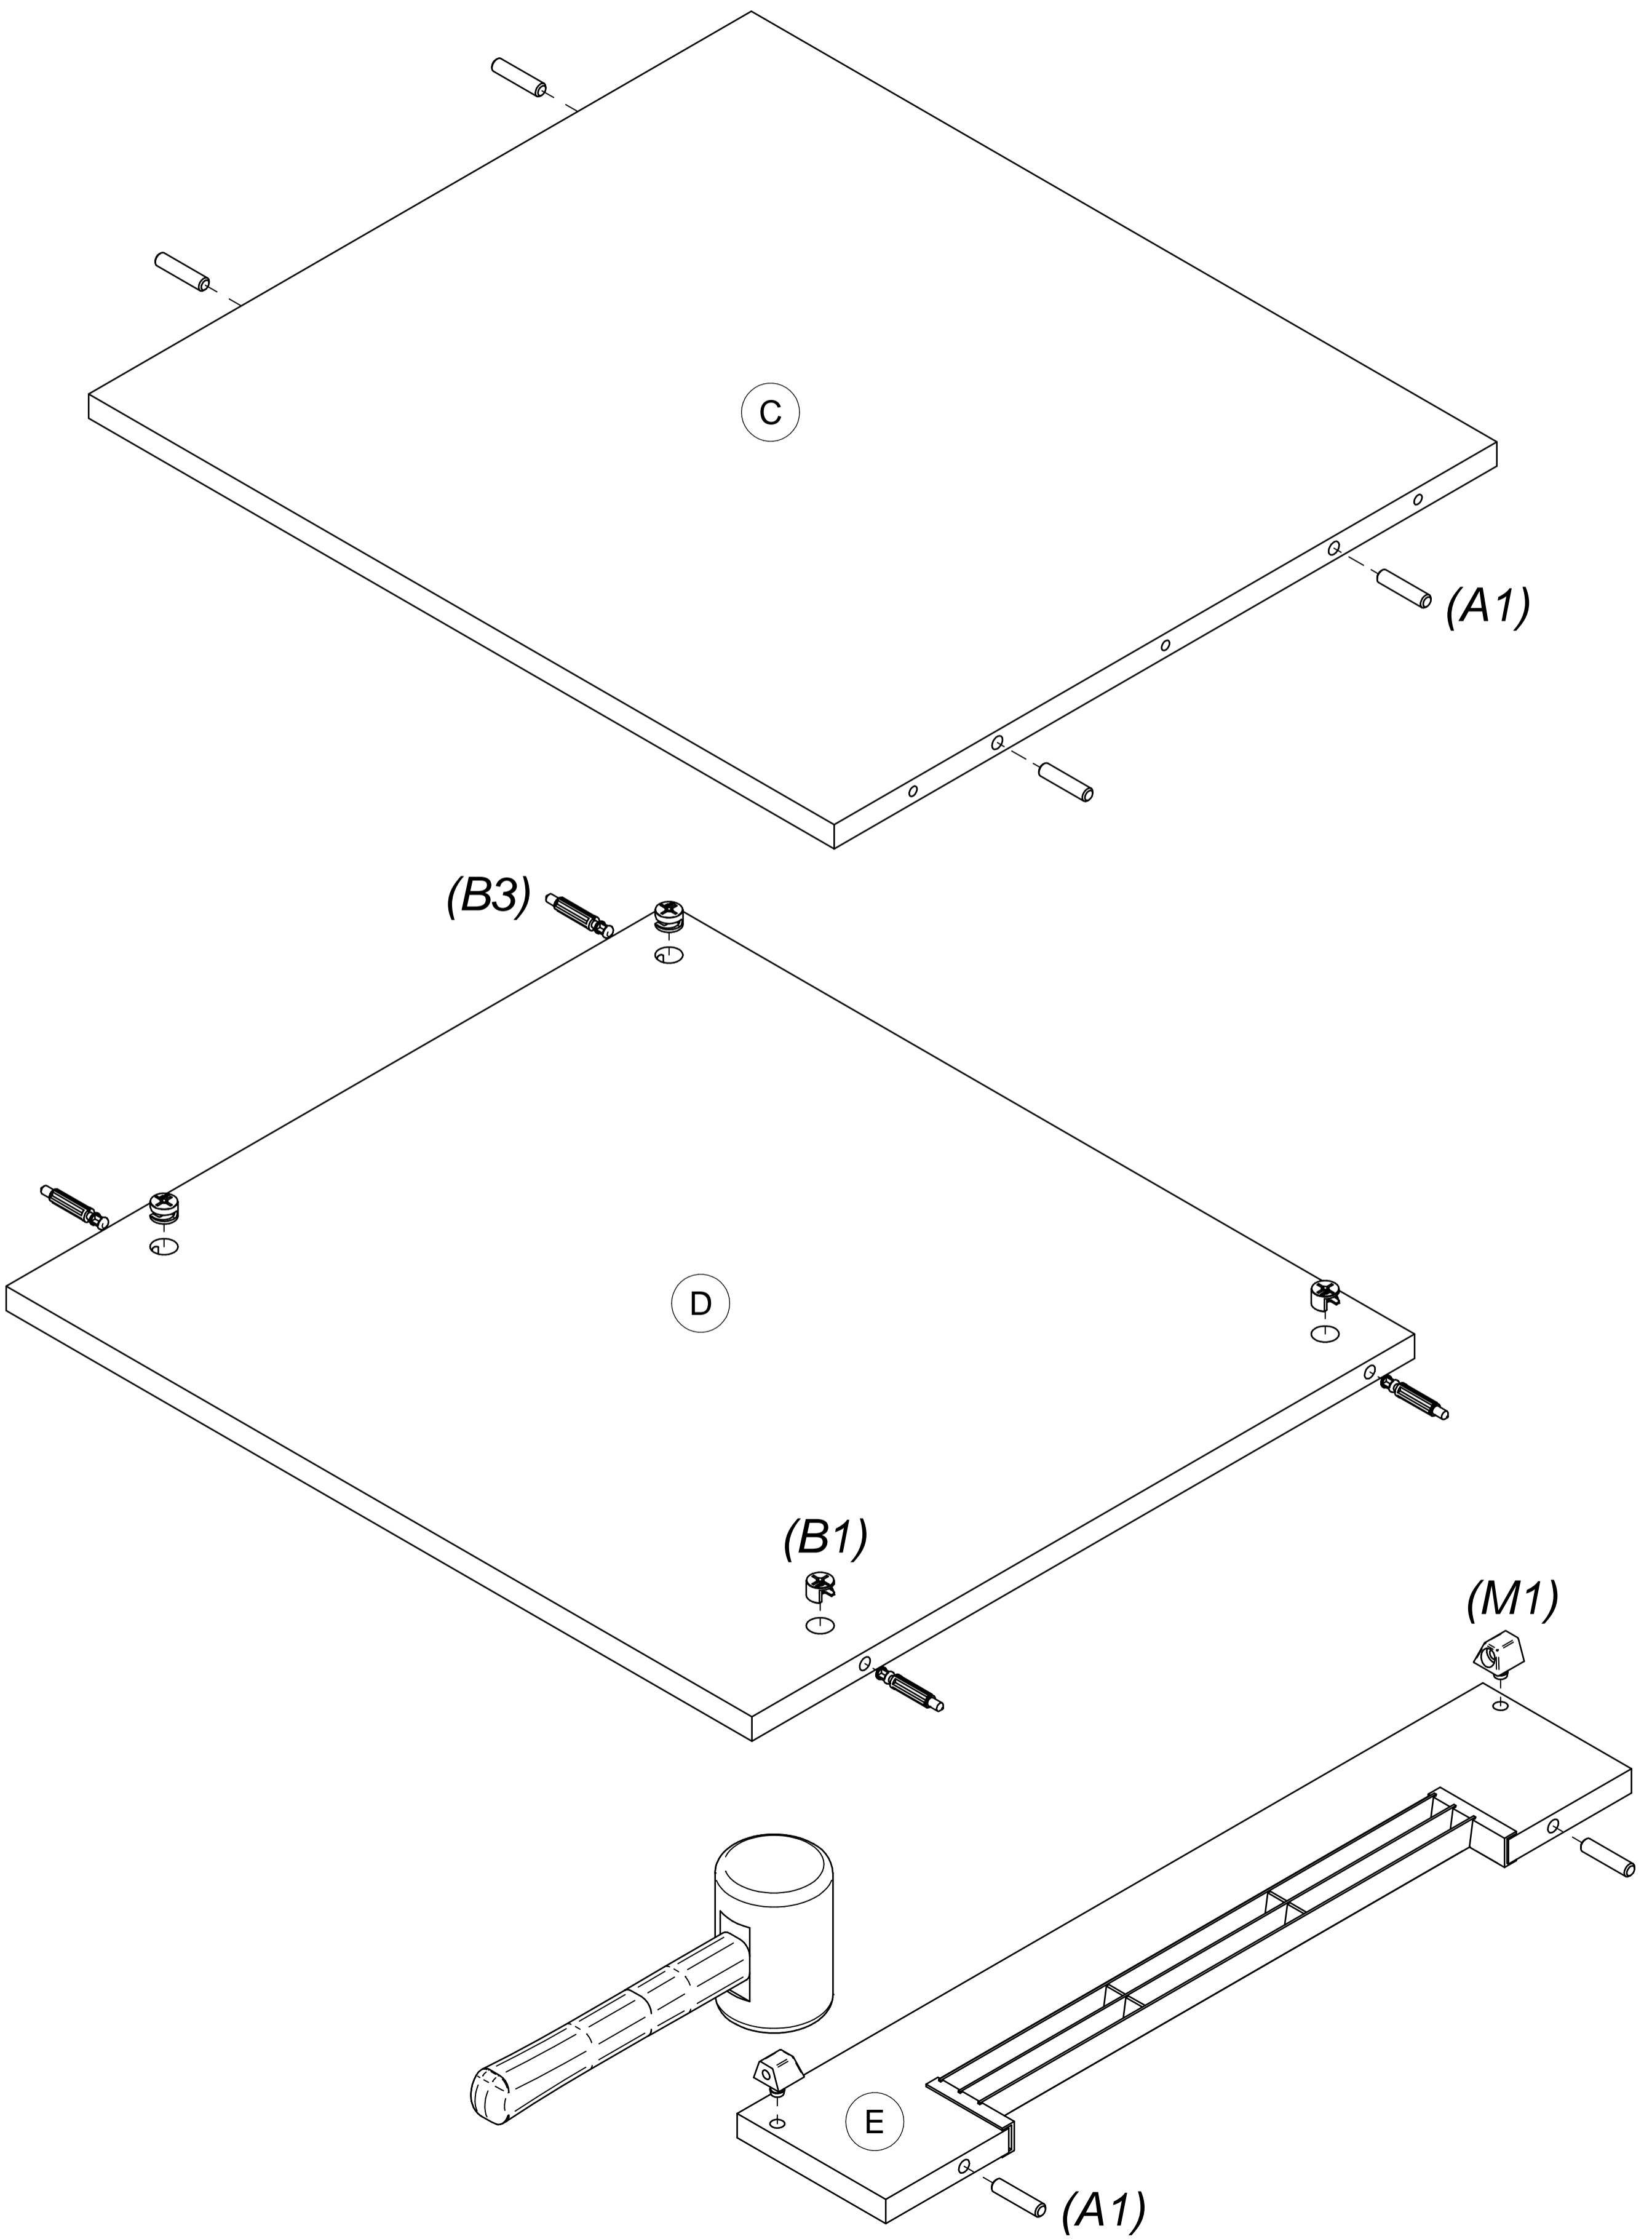

# 2

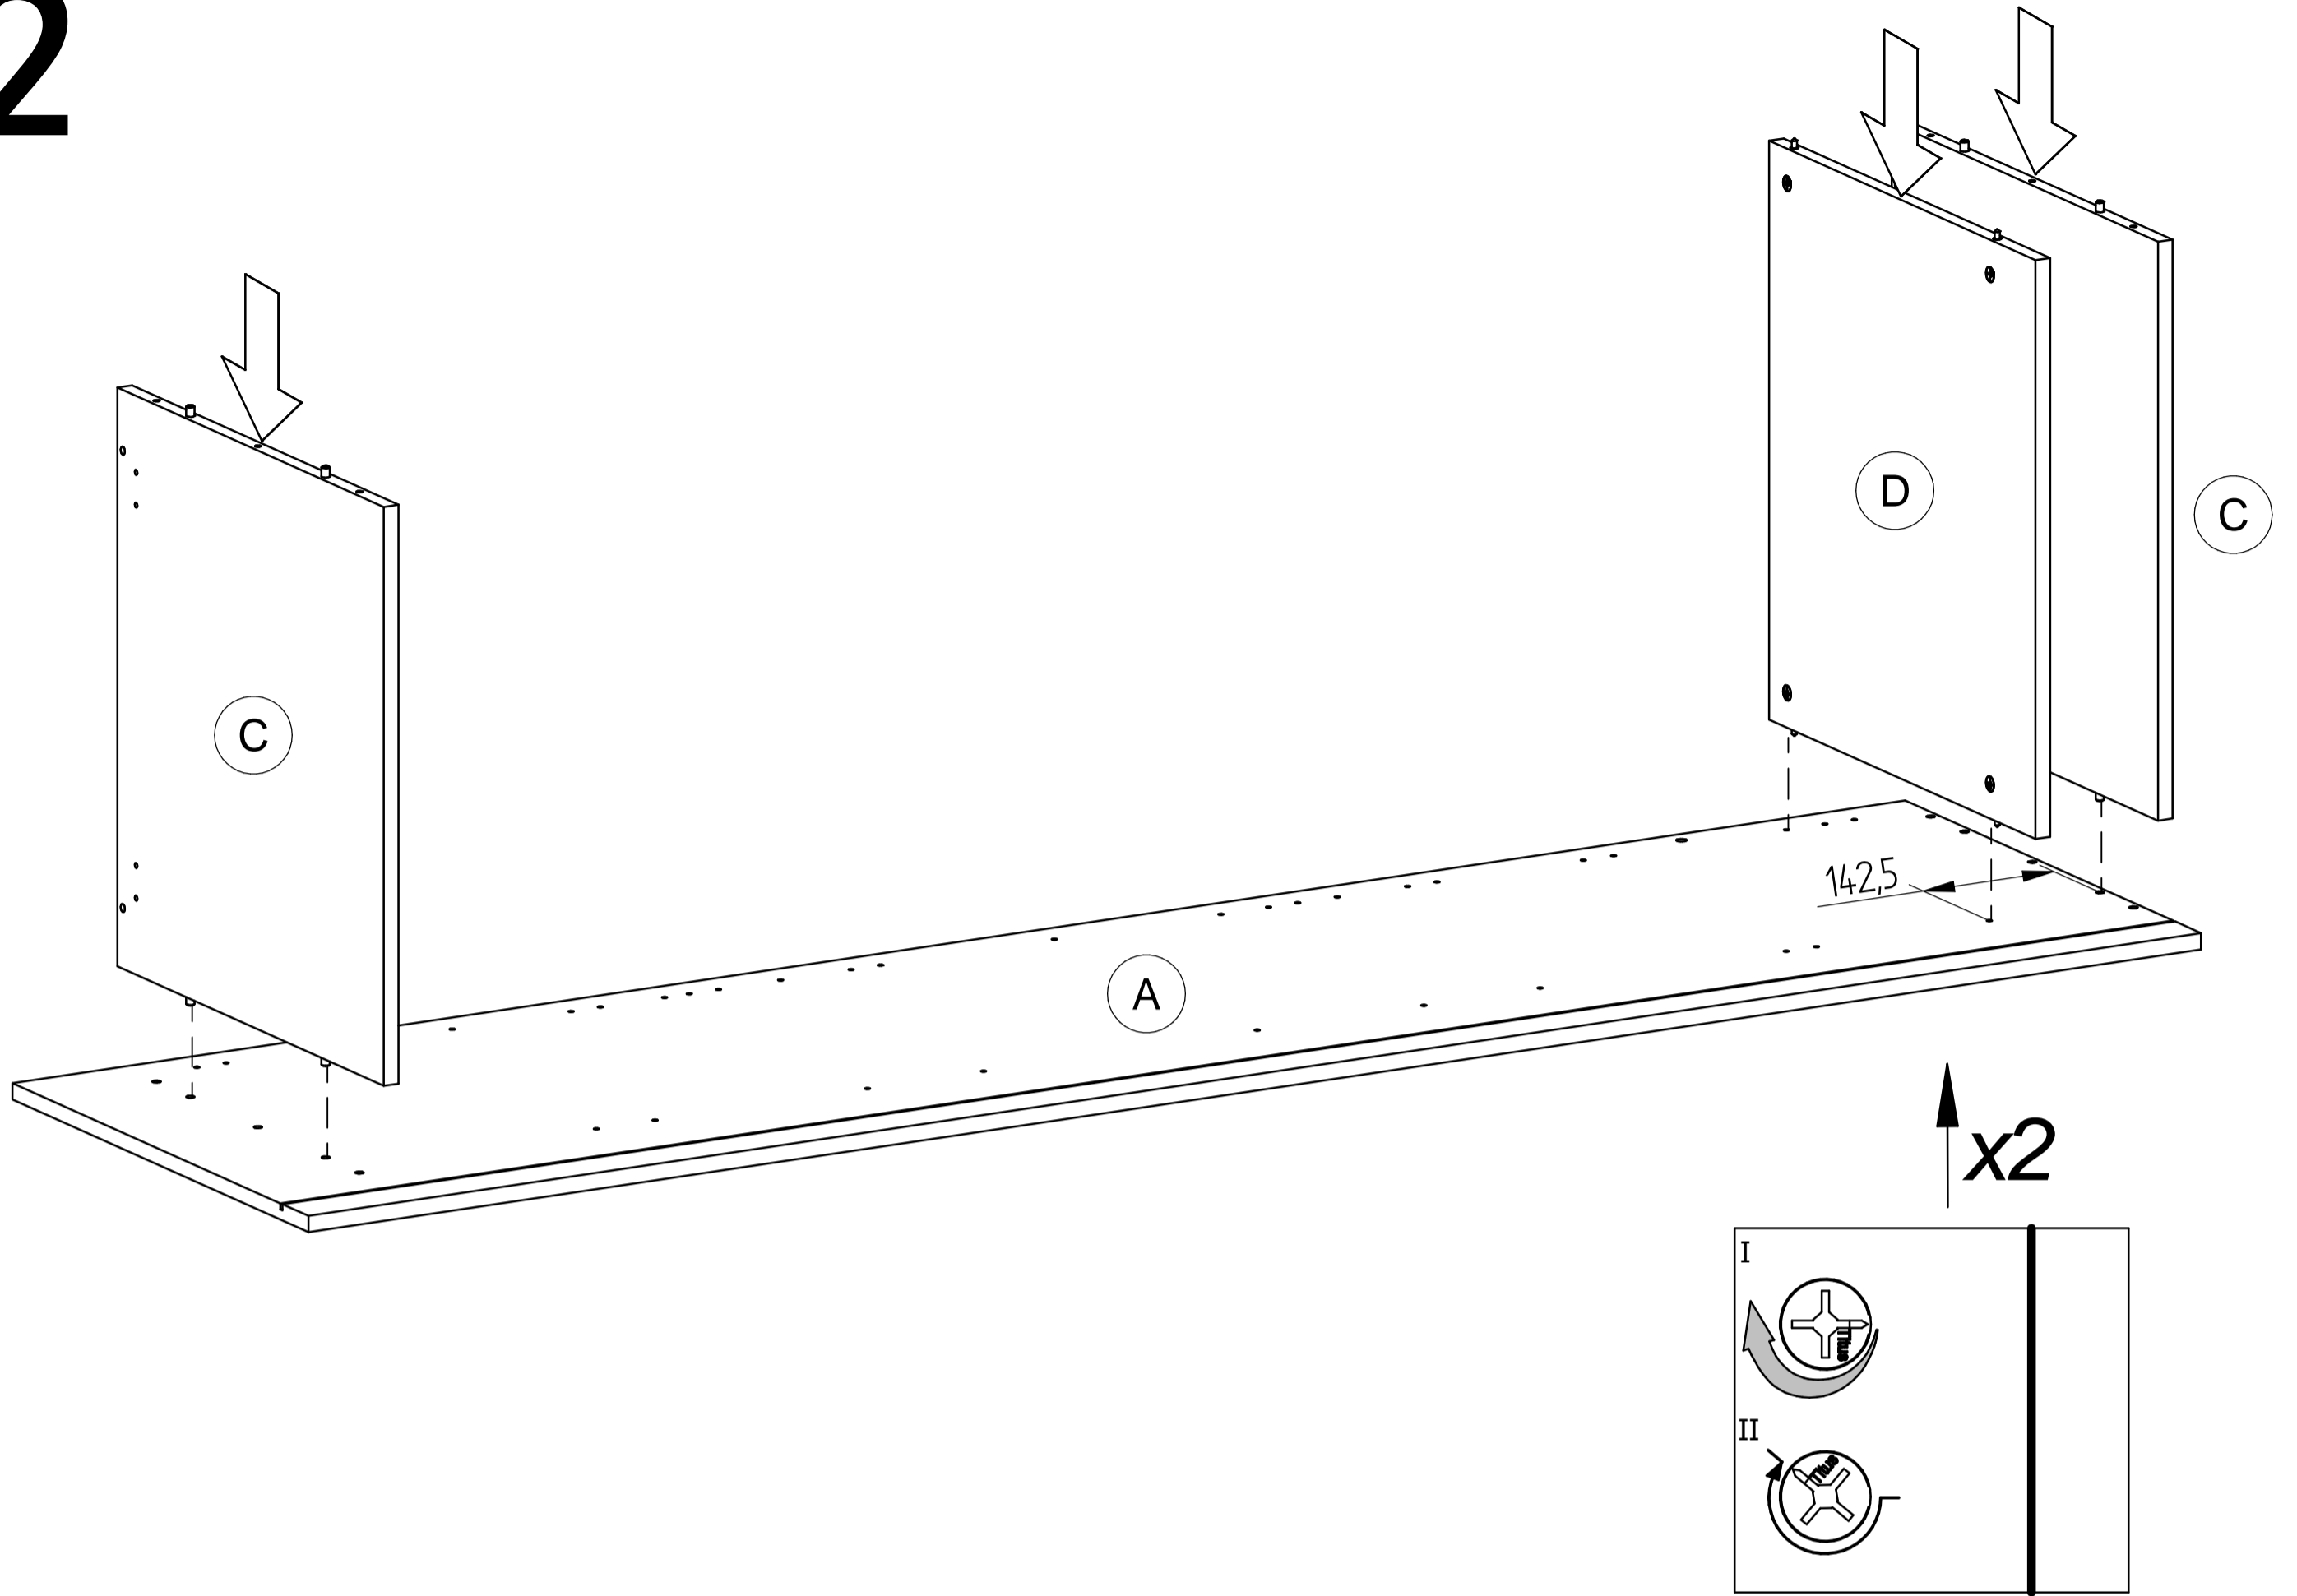


# 3

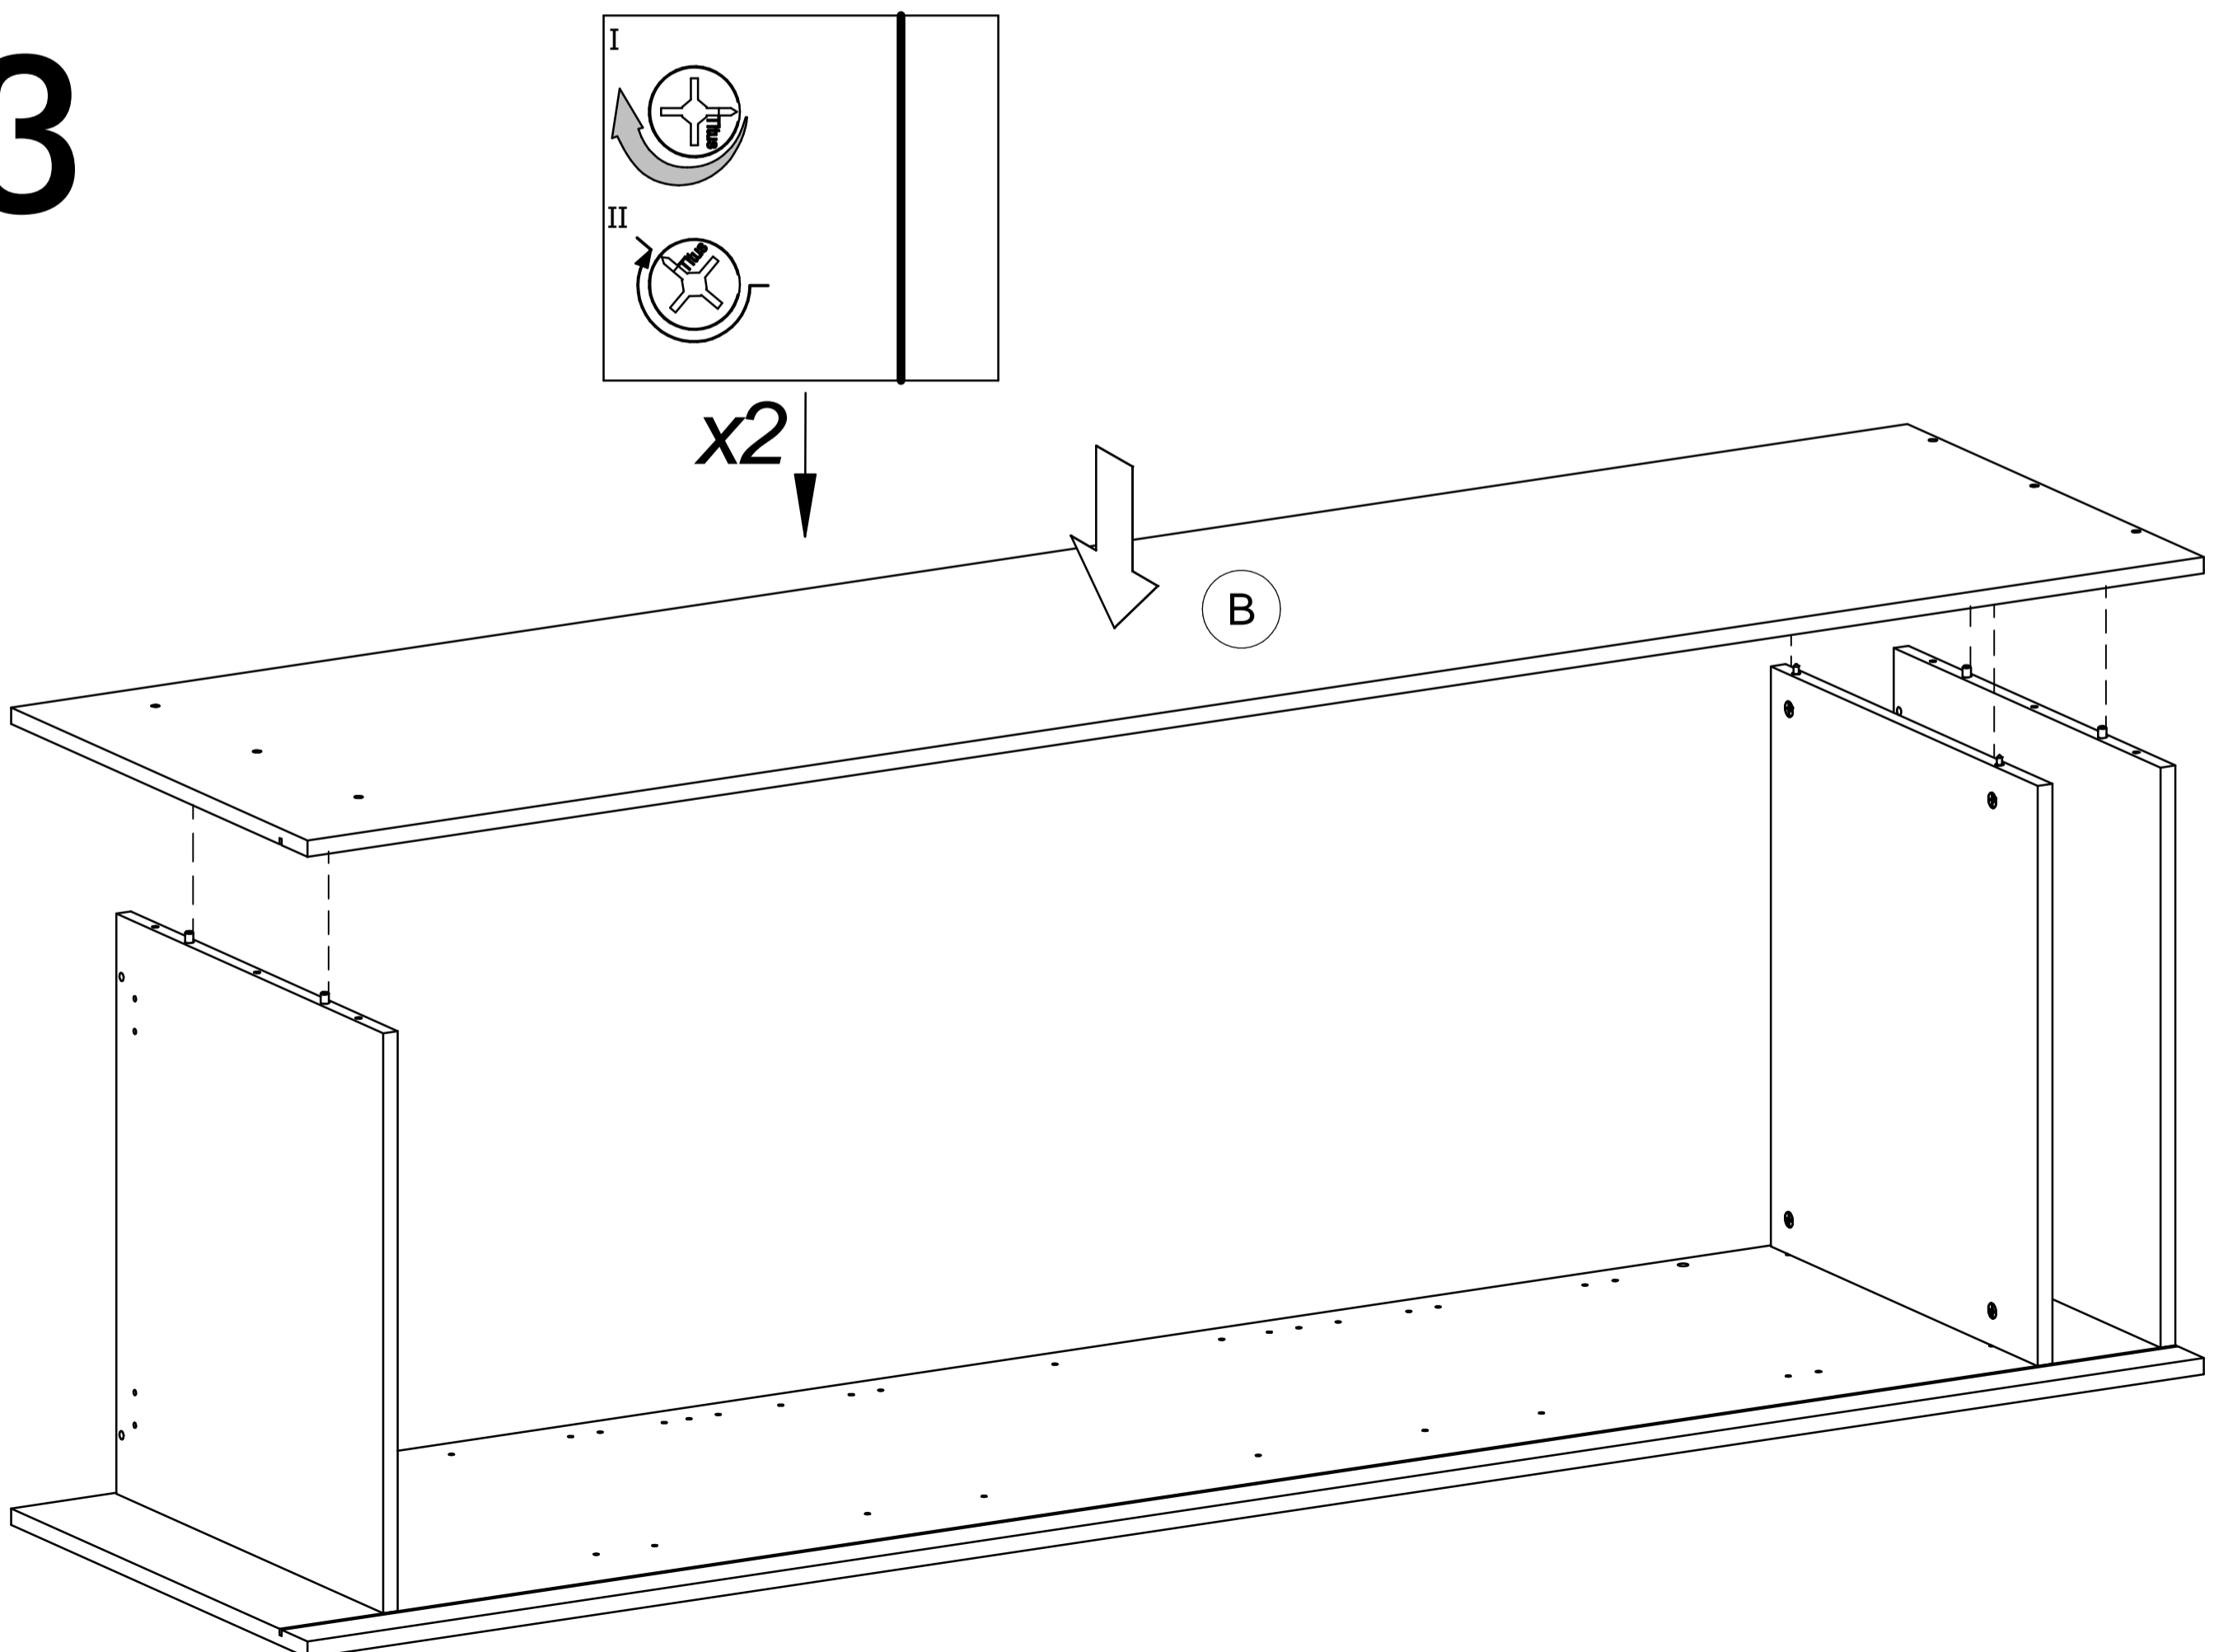



# 4

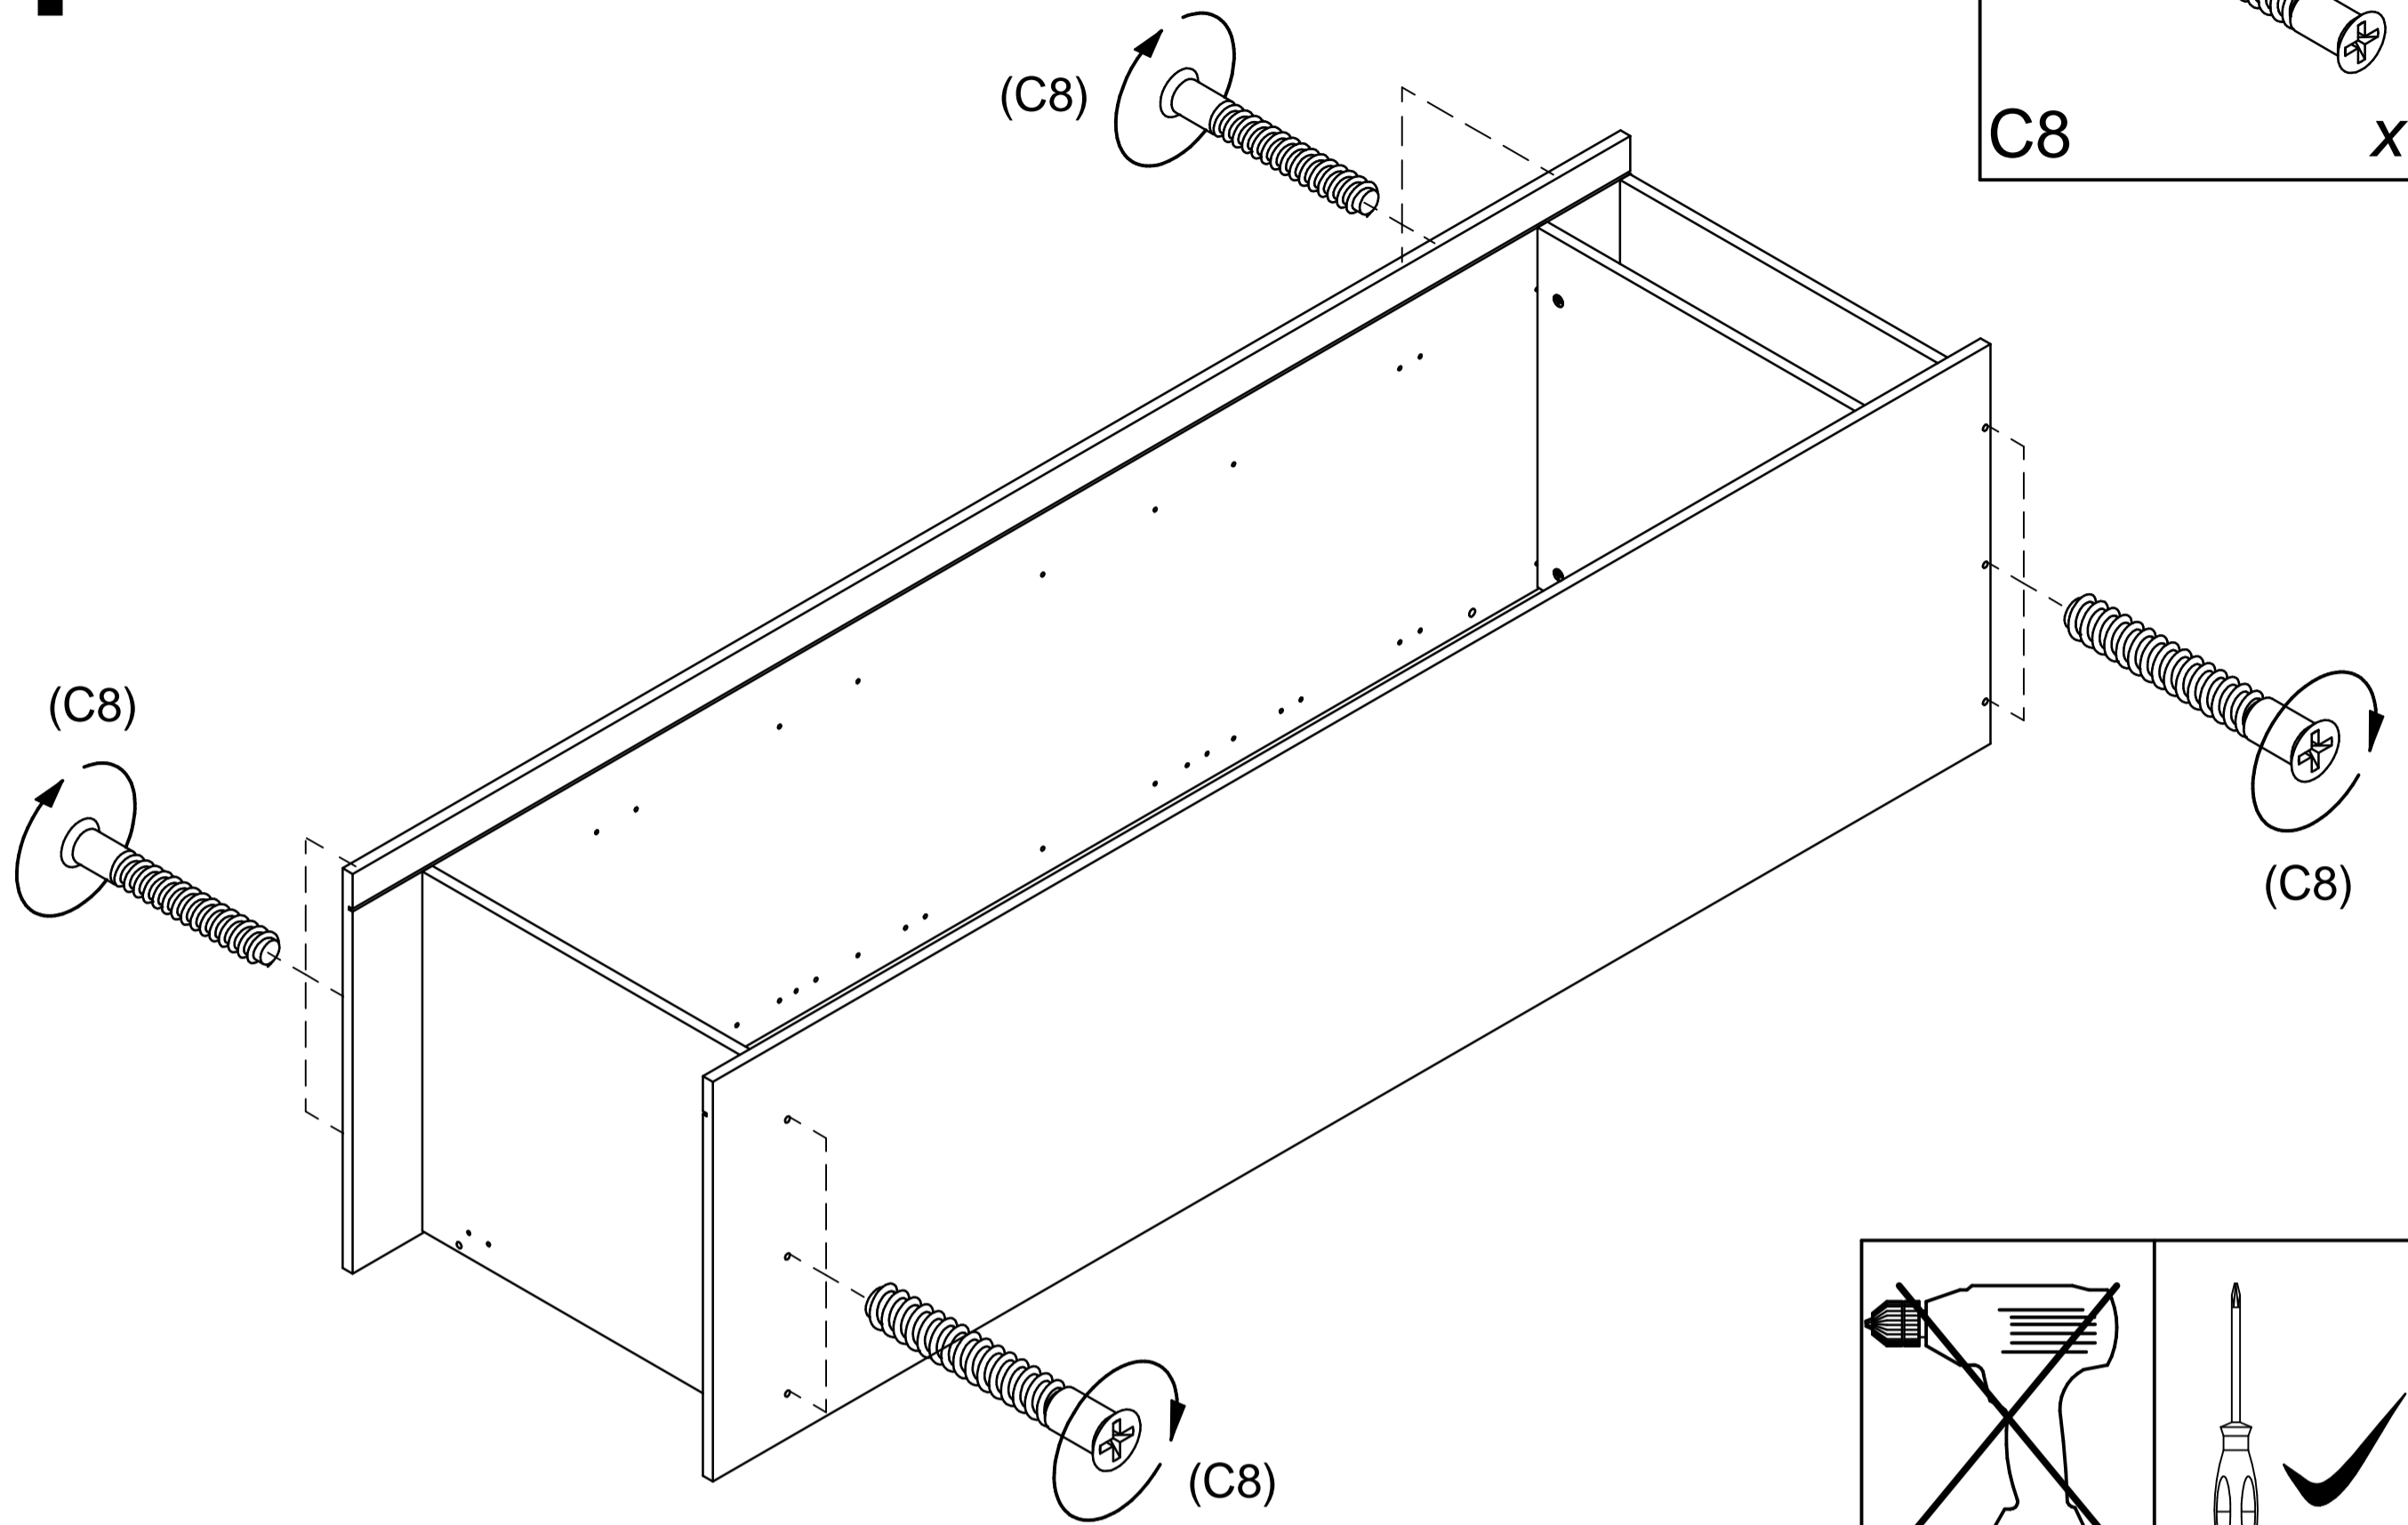

ø7x50

C8


x12

(C8)


(C8)

(C8)

(C8)

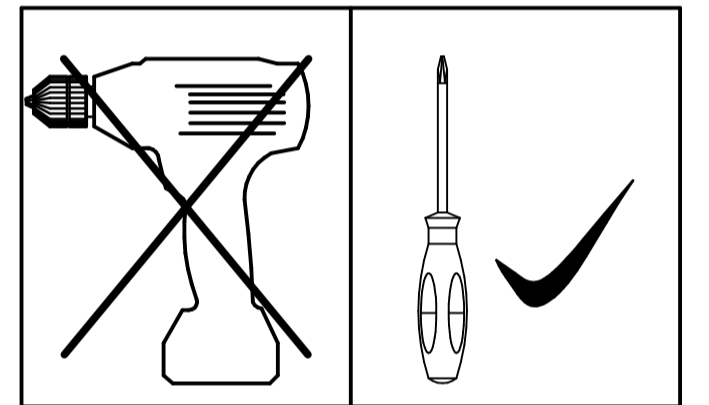

# 5

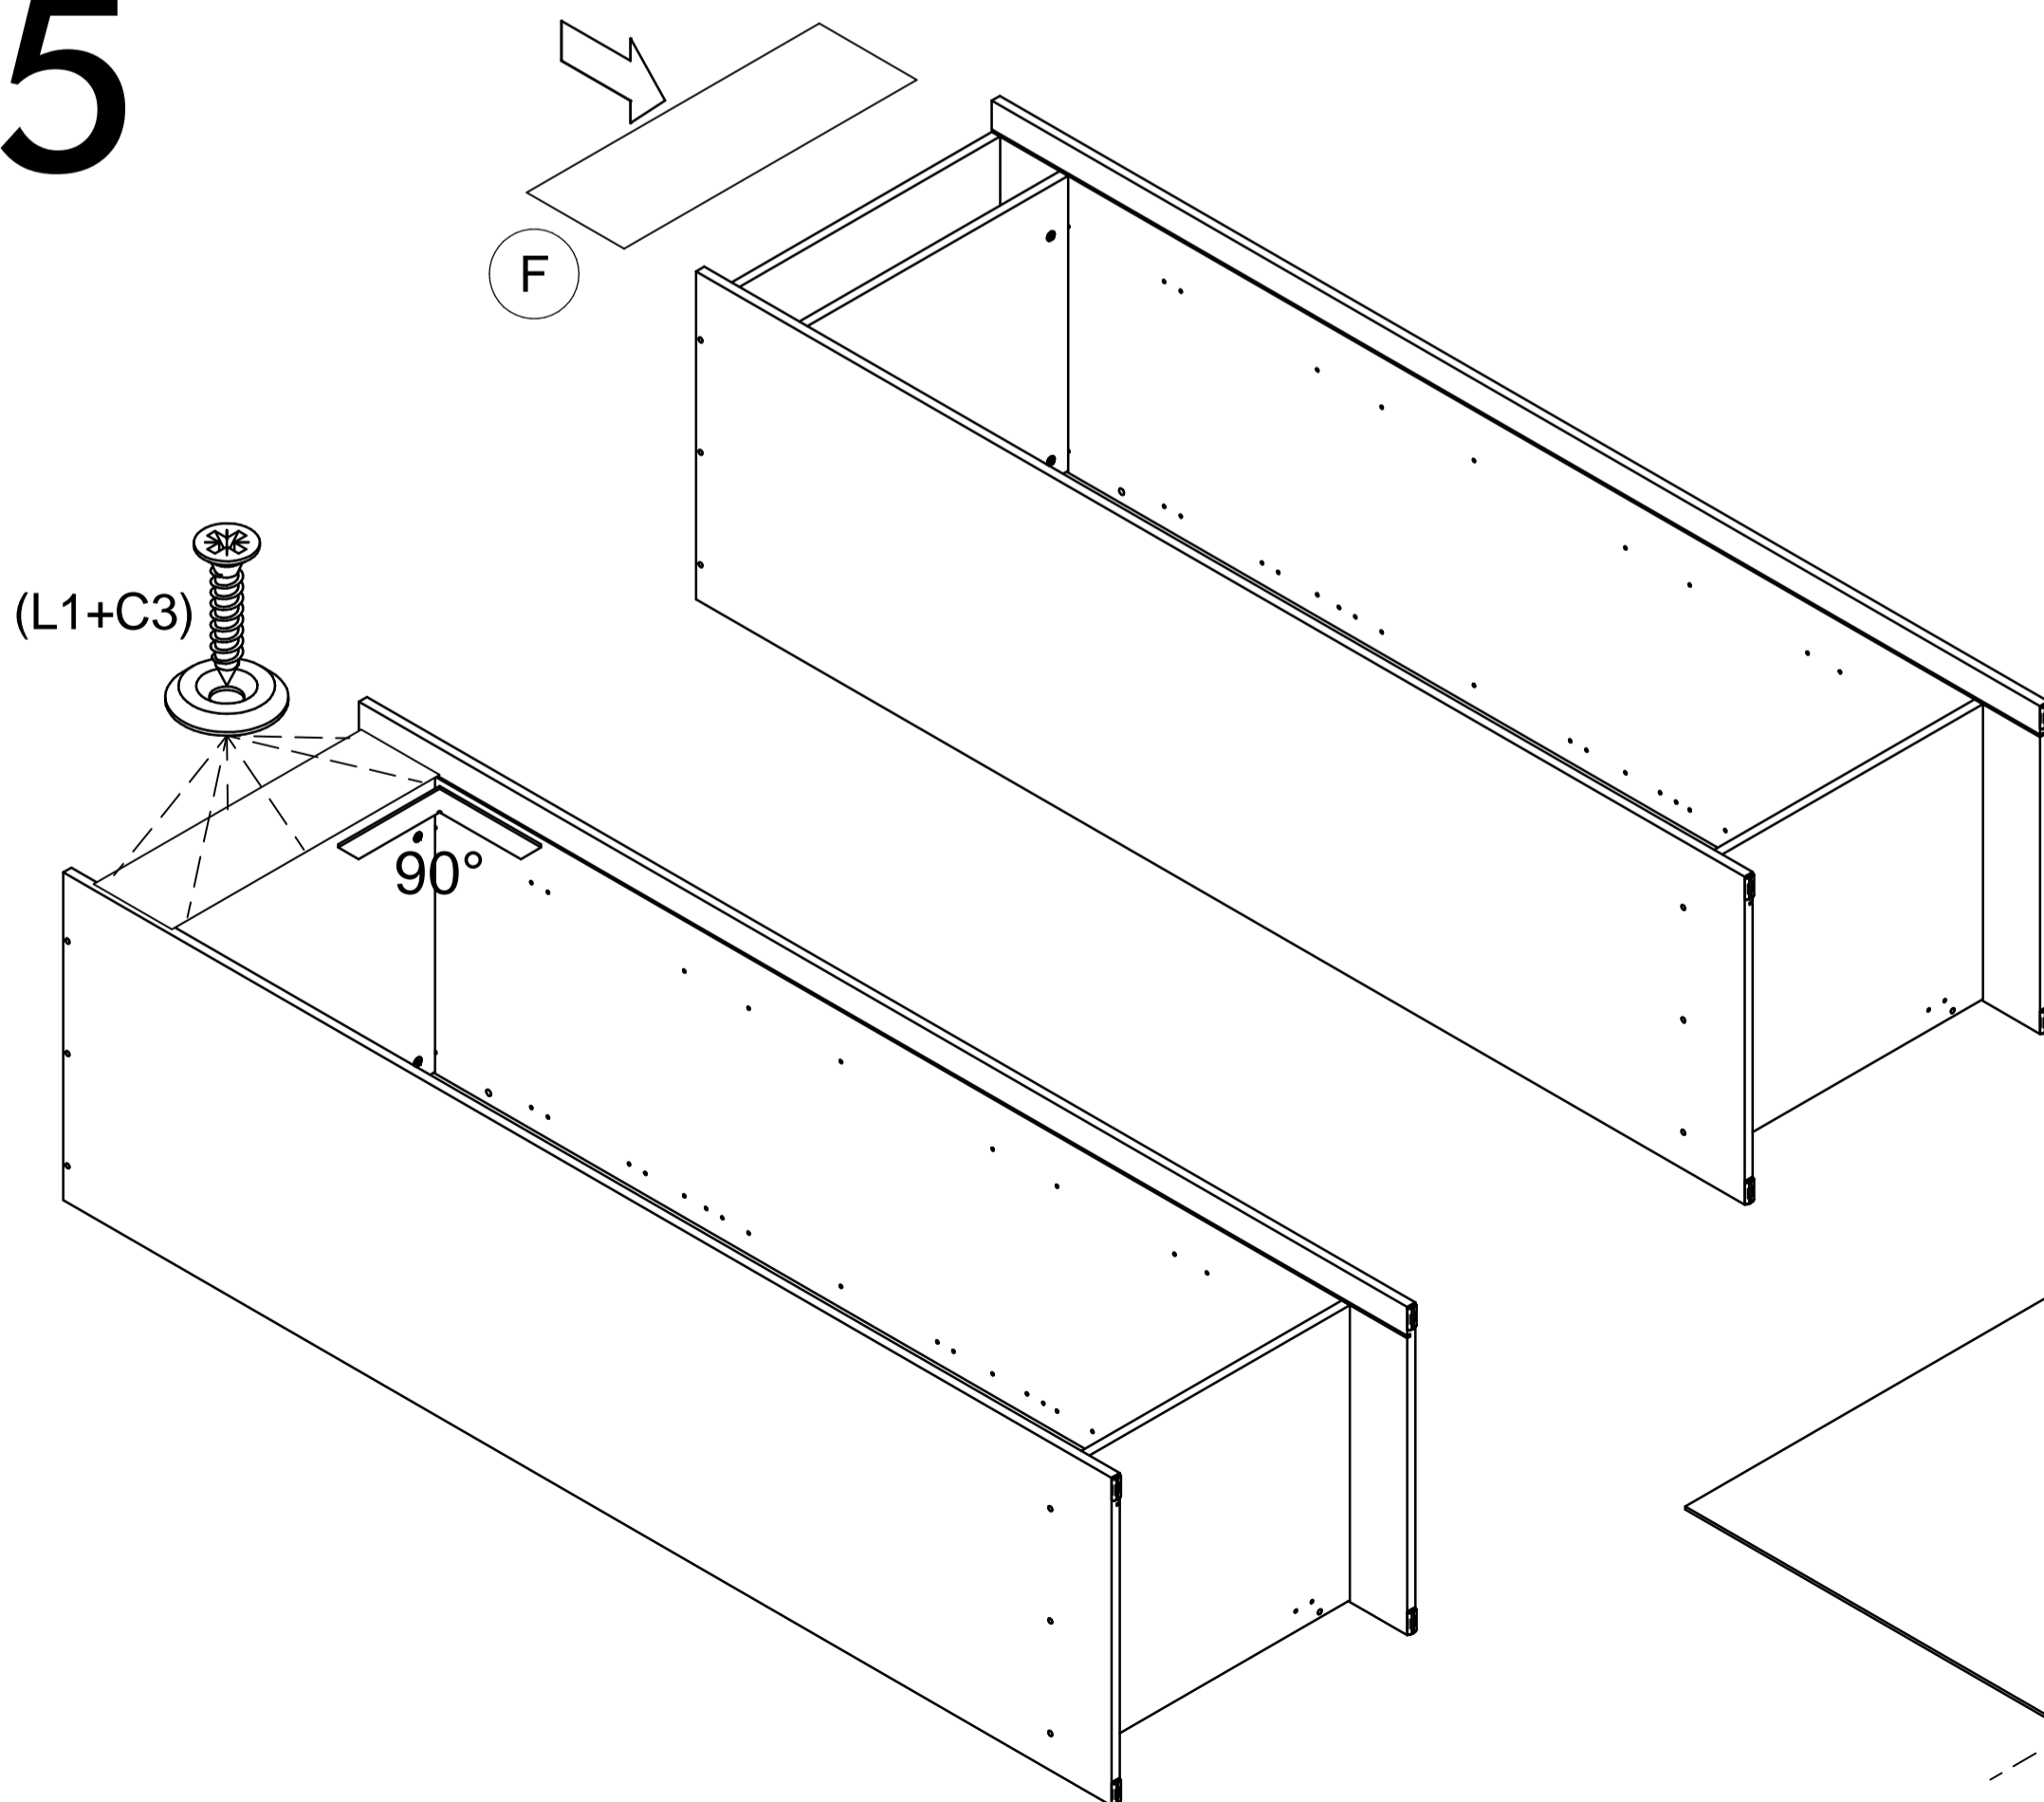

F

(L1+C3)

90°

ø3,5x20

C3

x6

ø12

L1

x6

F




155

# 6

16x40

∅1,4x20

∅4x25

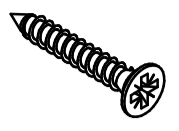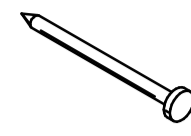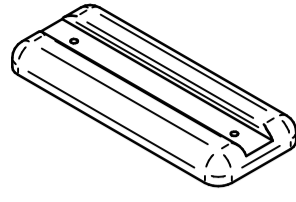


F1

x4 X4


x8 C4

x2

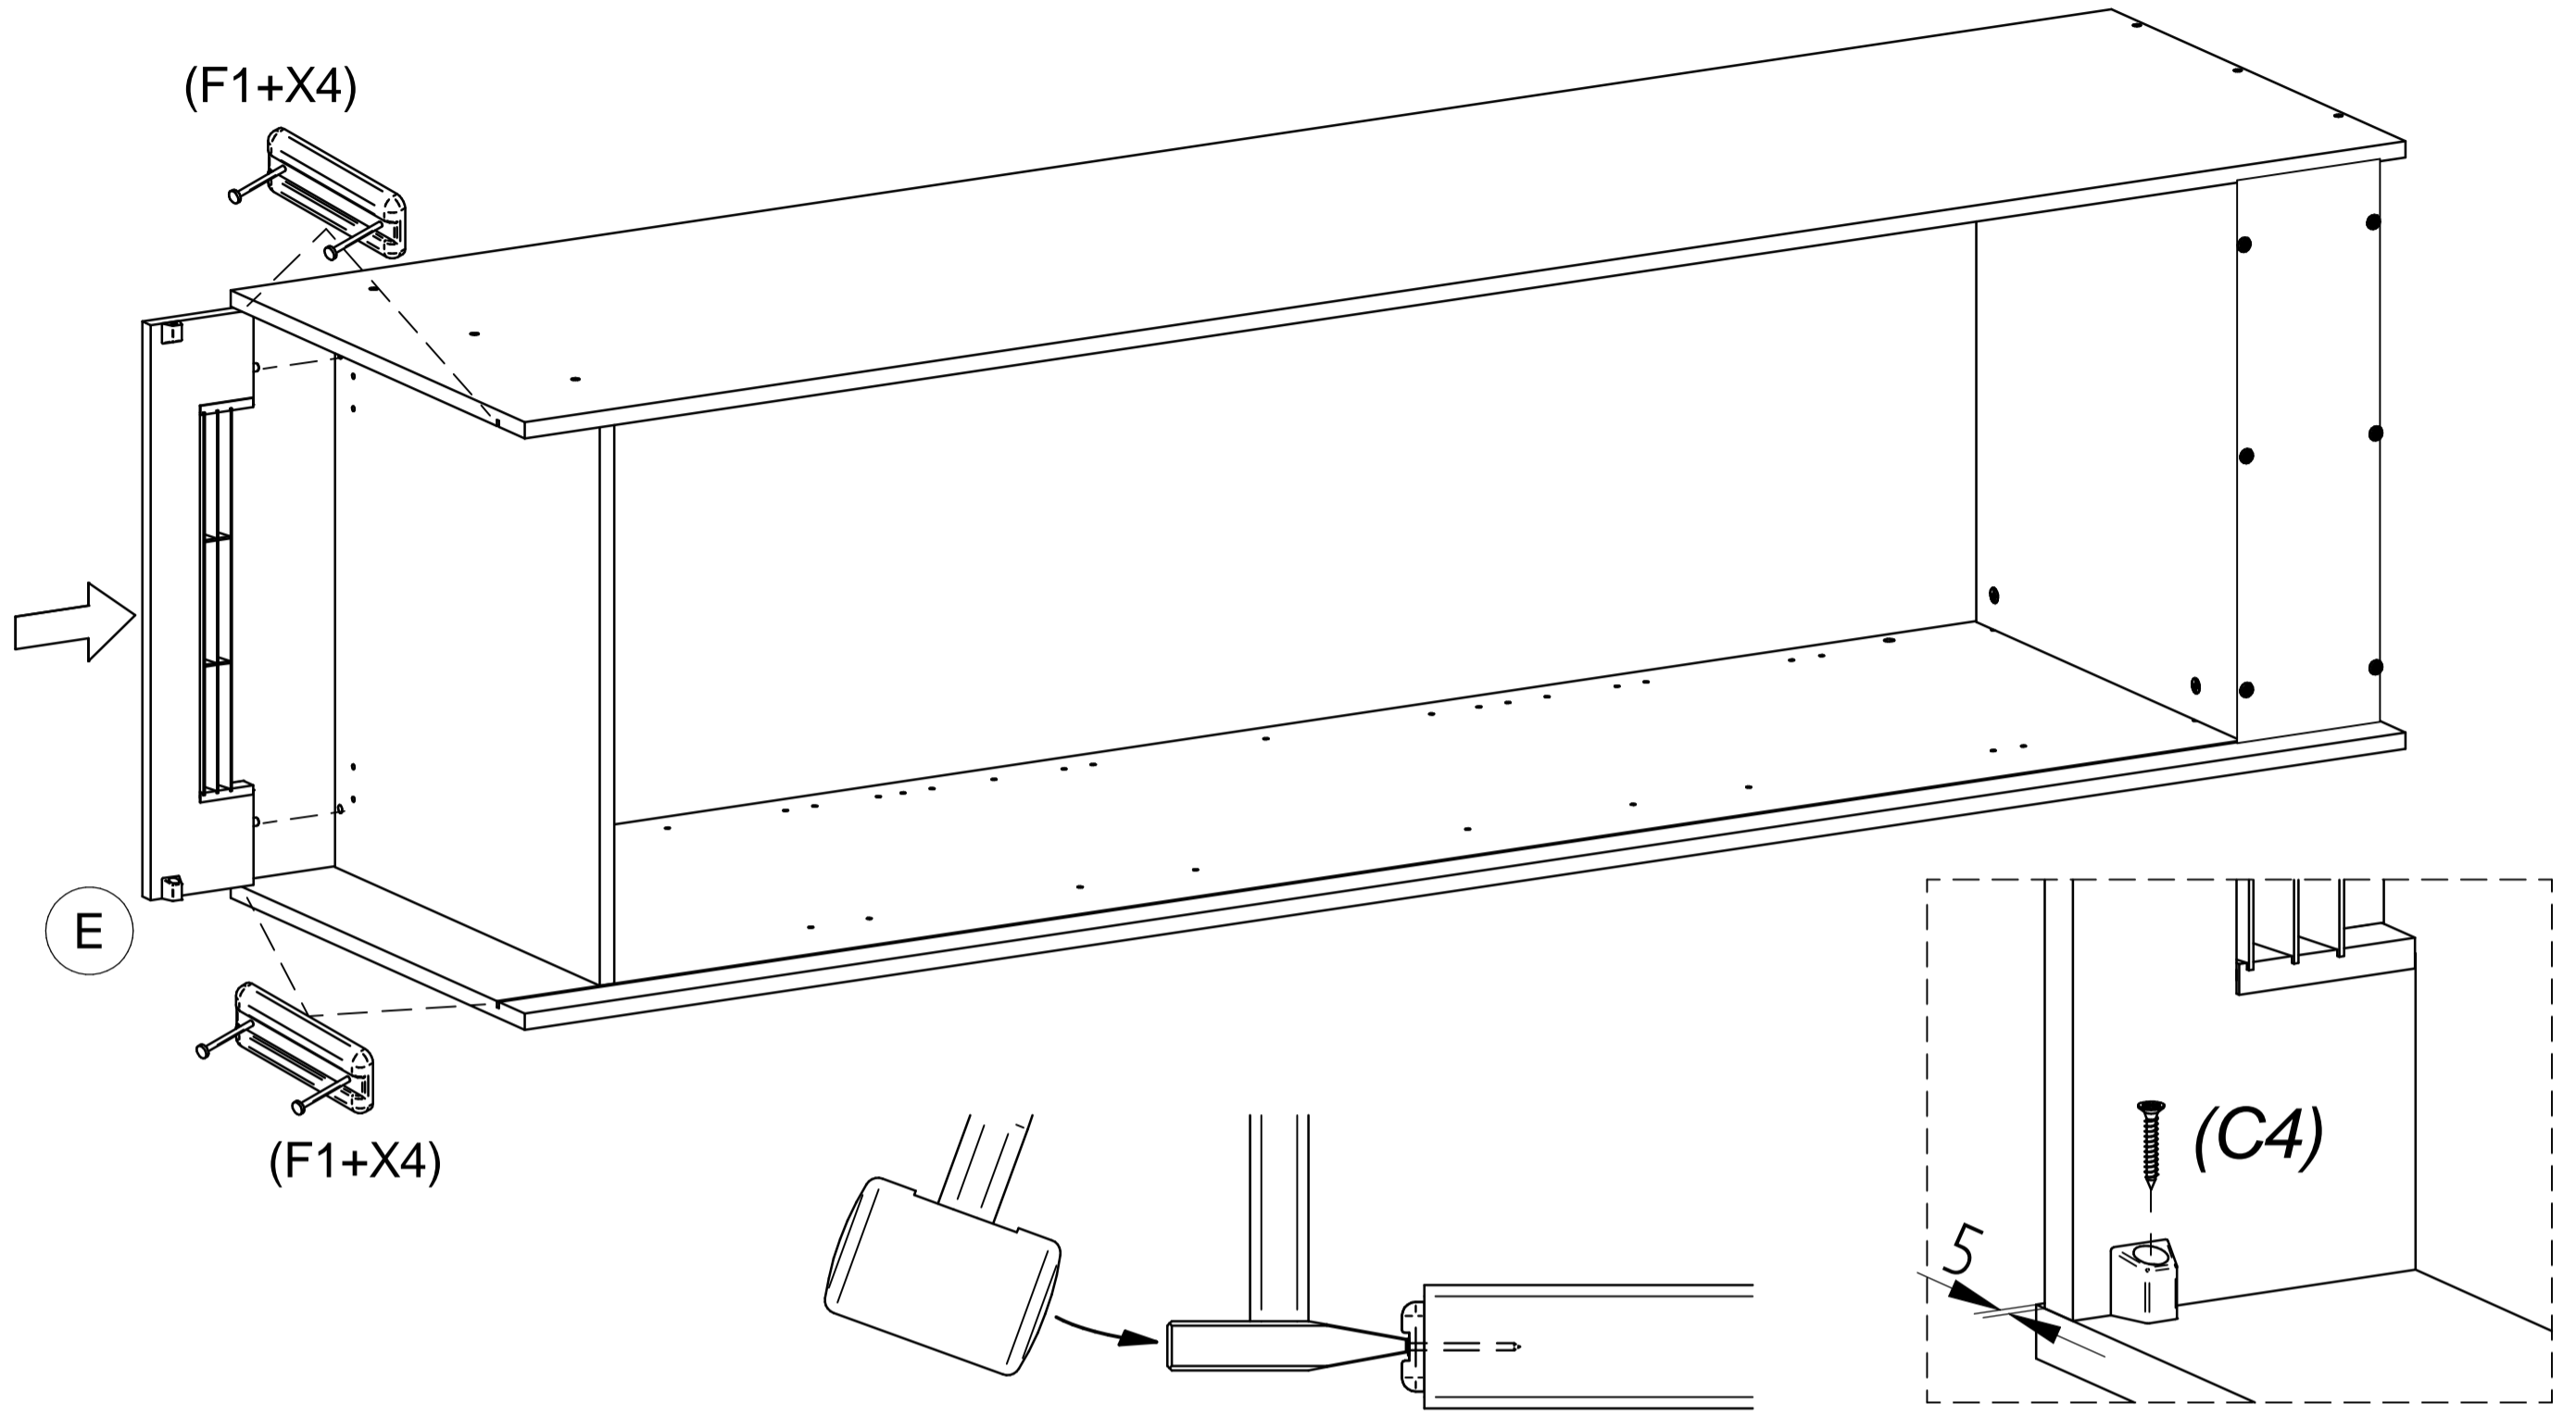




# 7

∅4x30


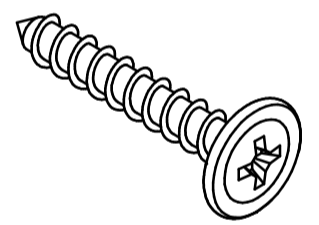


C25

x6

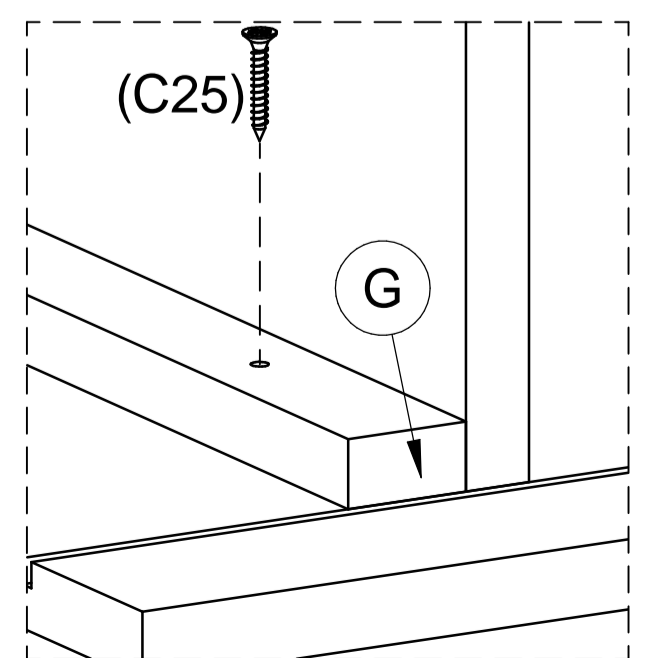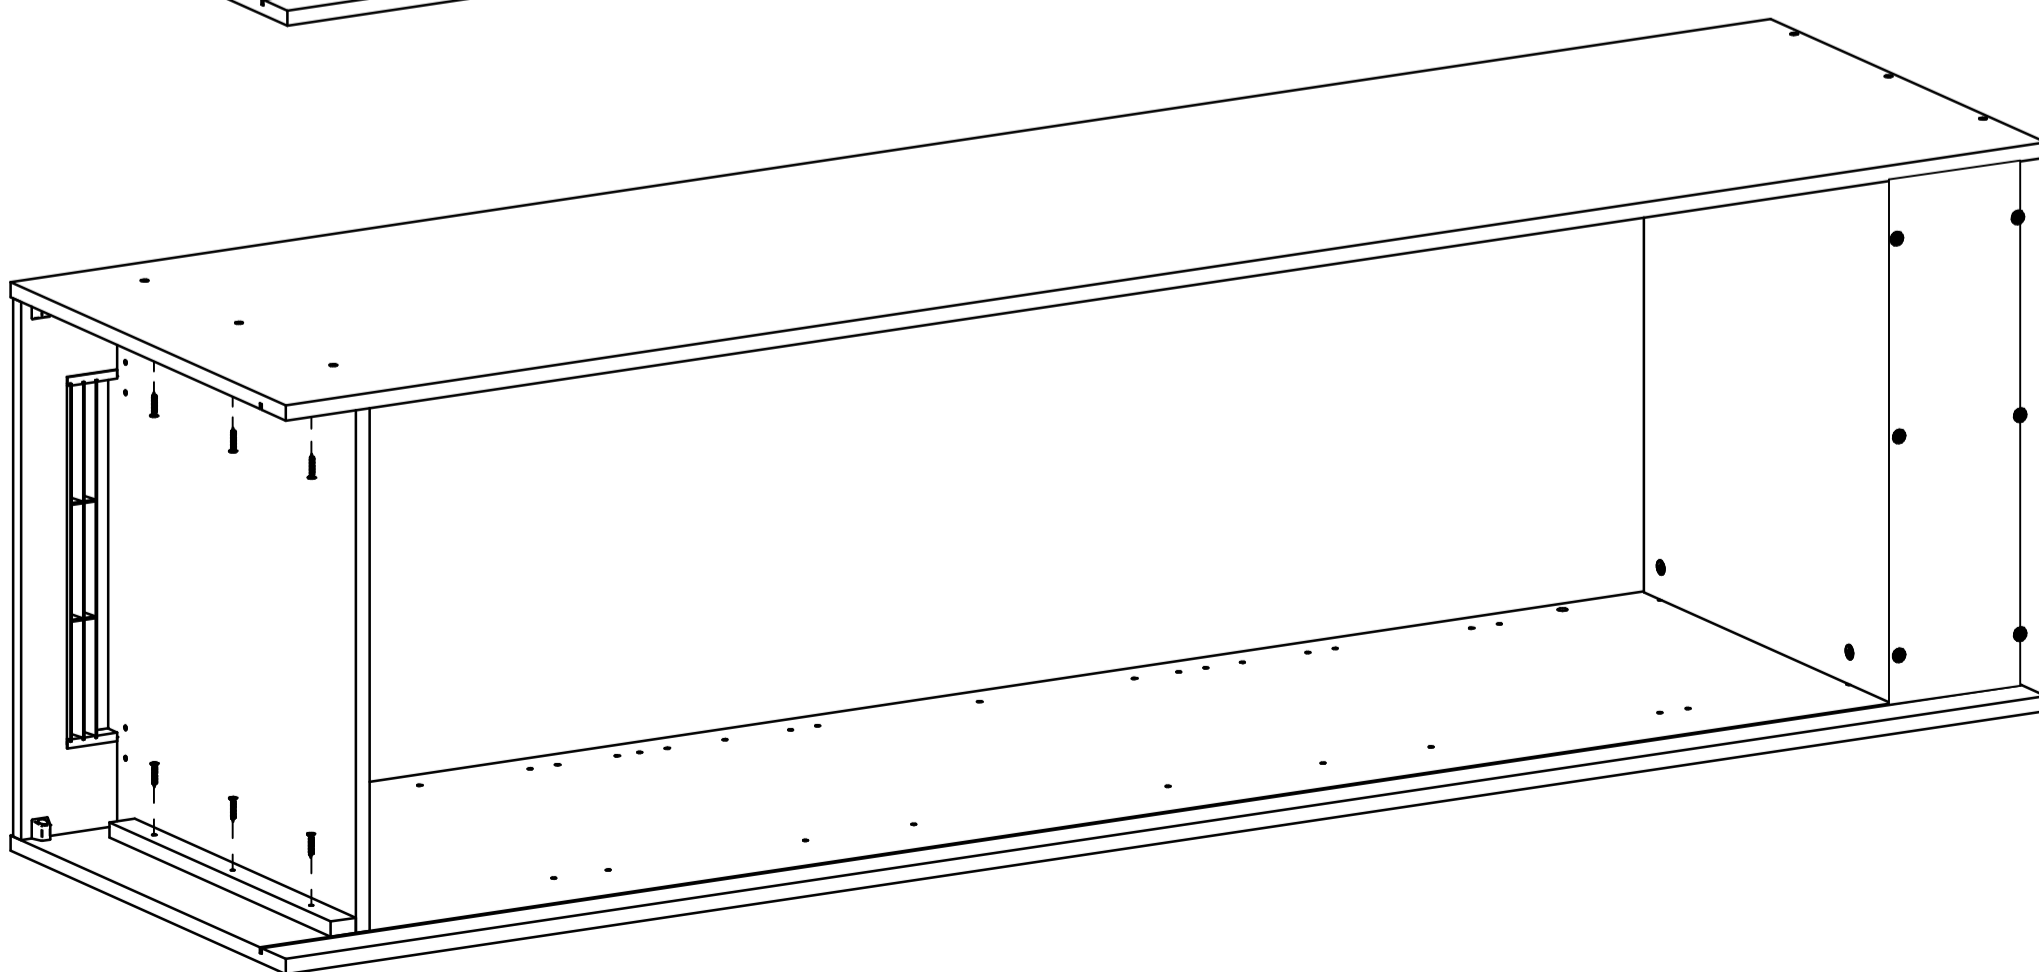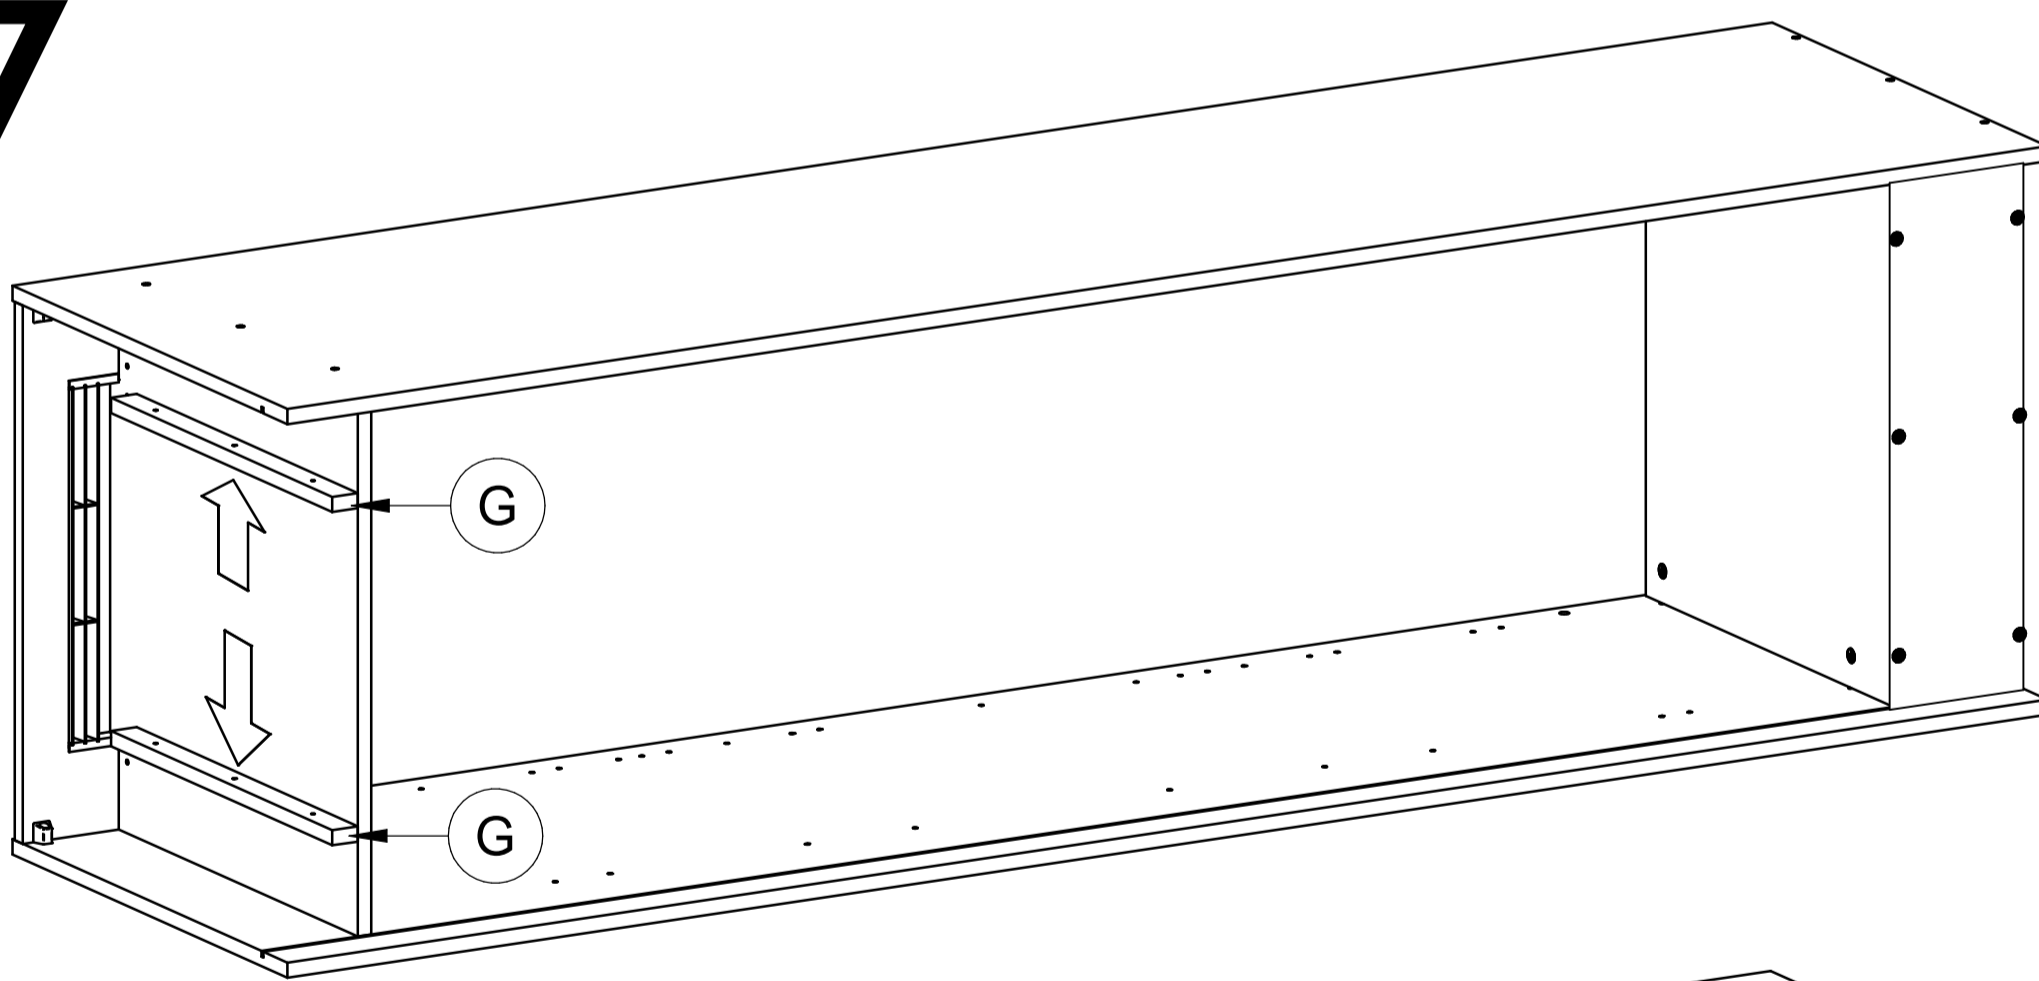


# 8

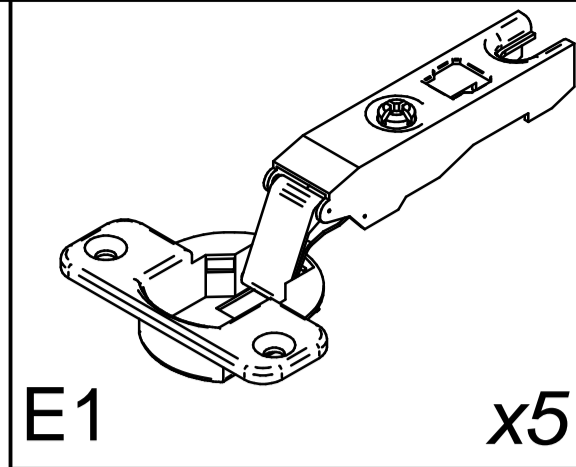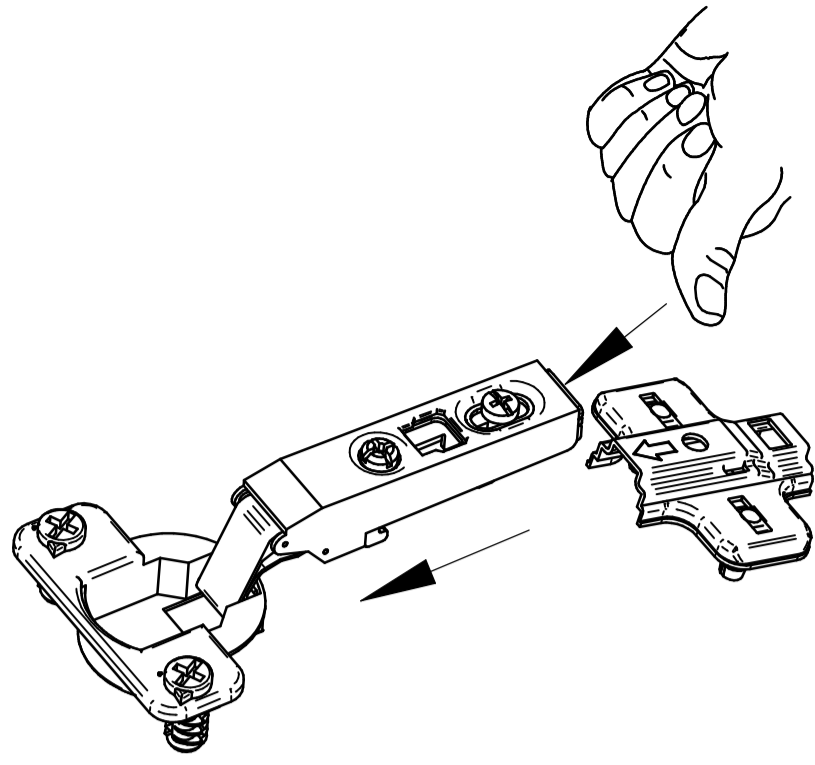

E1

x5

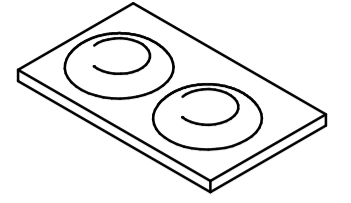

J1



x4

ø3,5x15







C2

x10

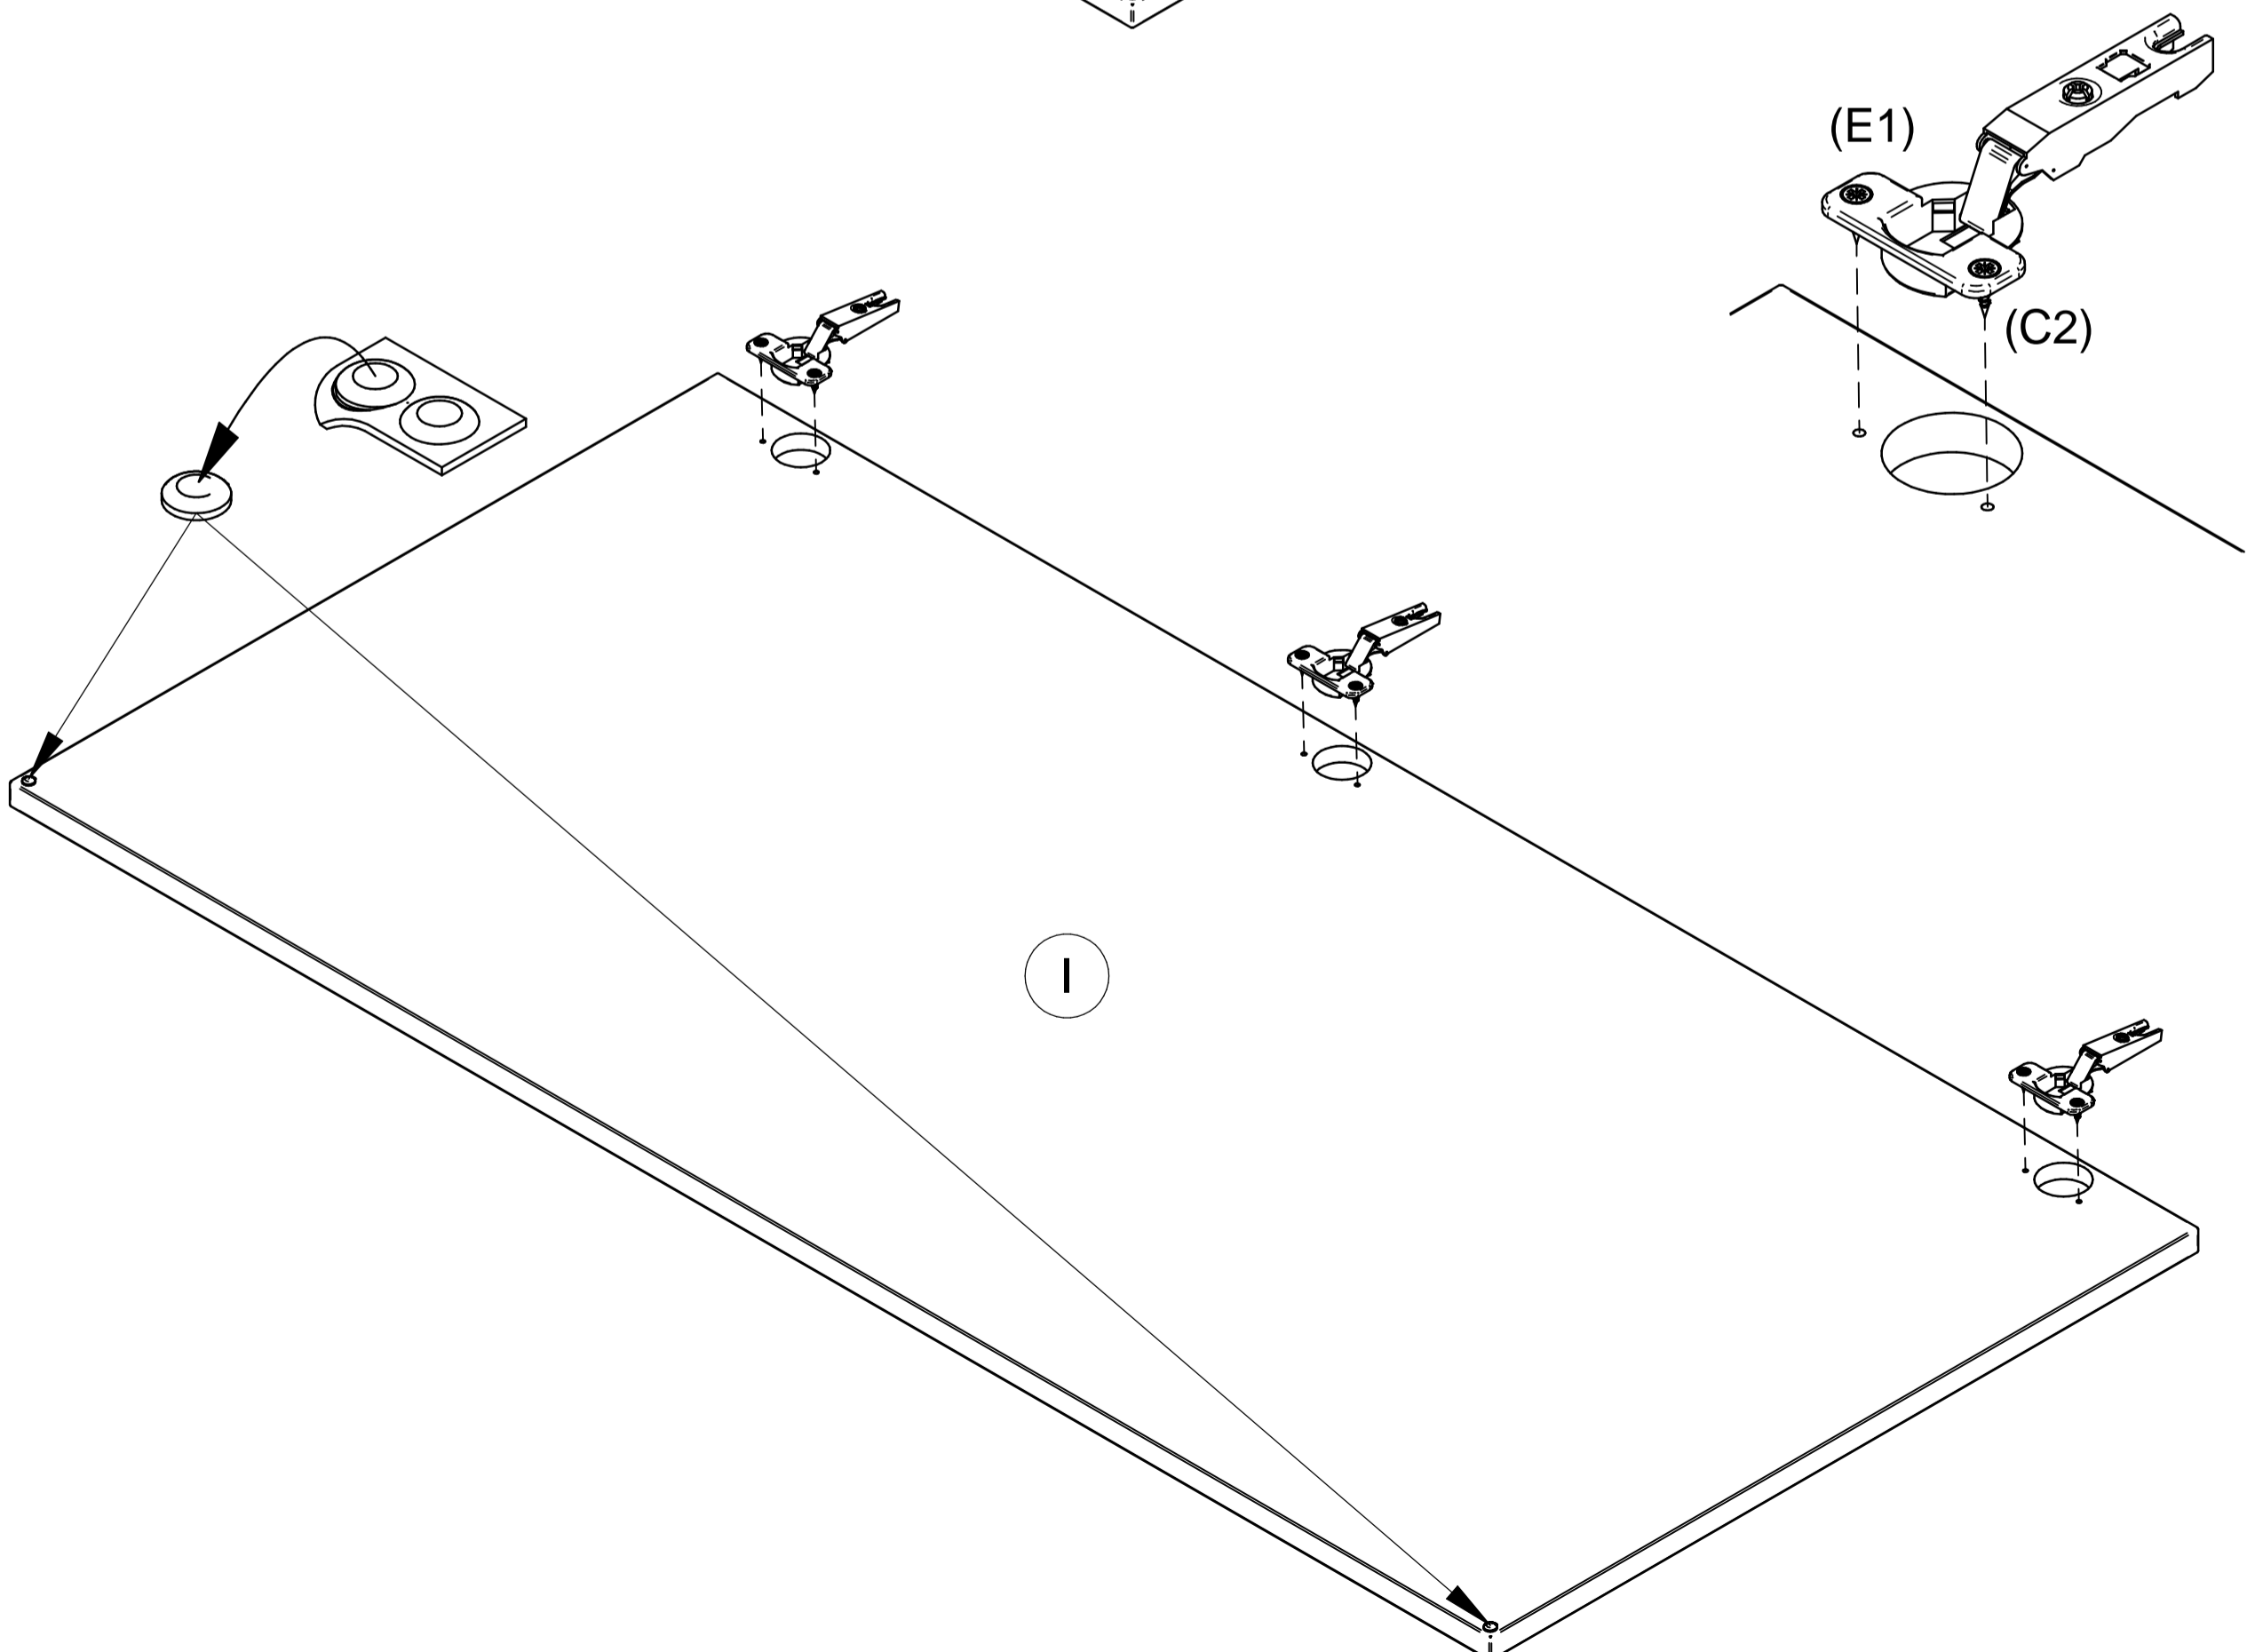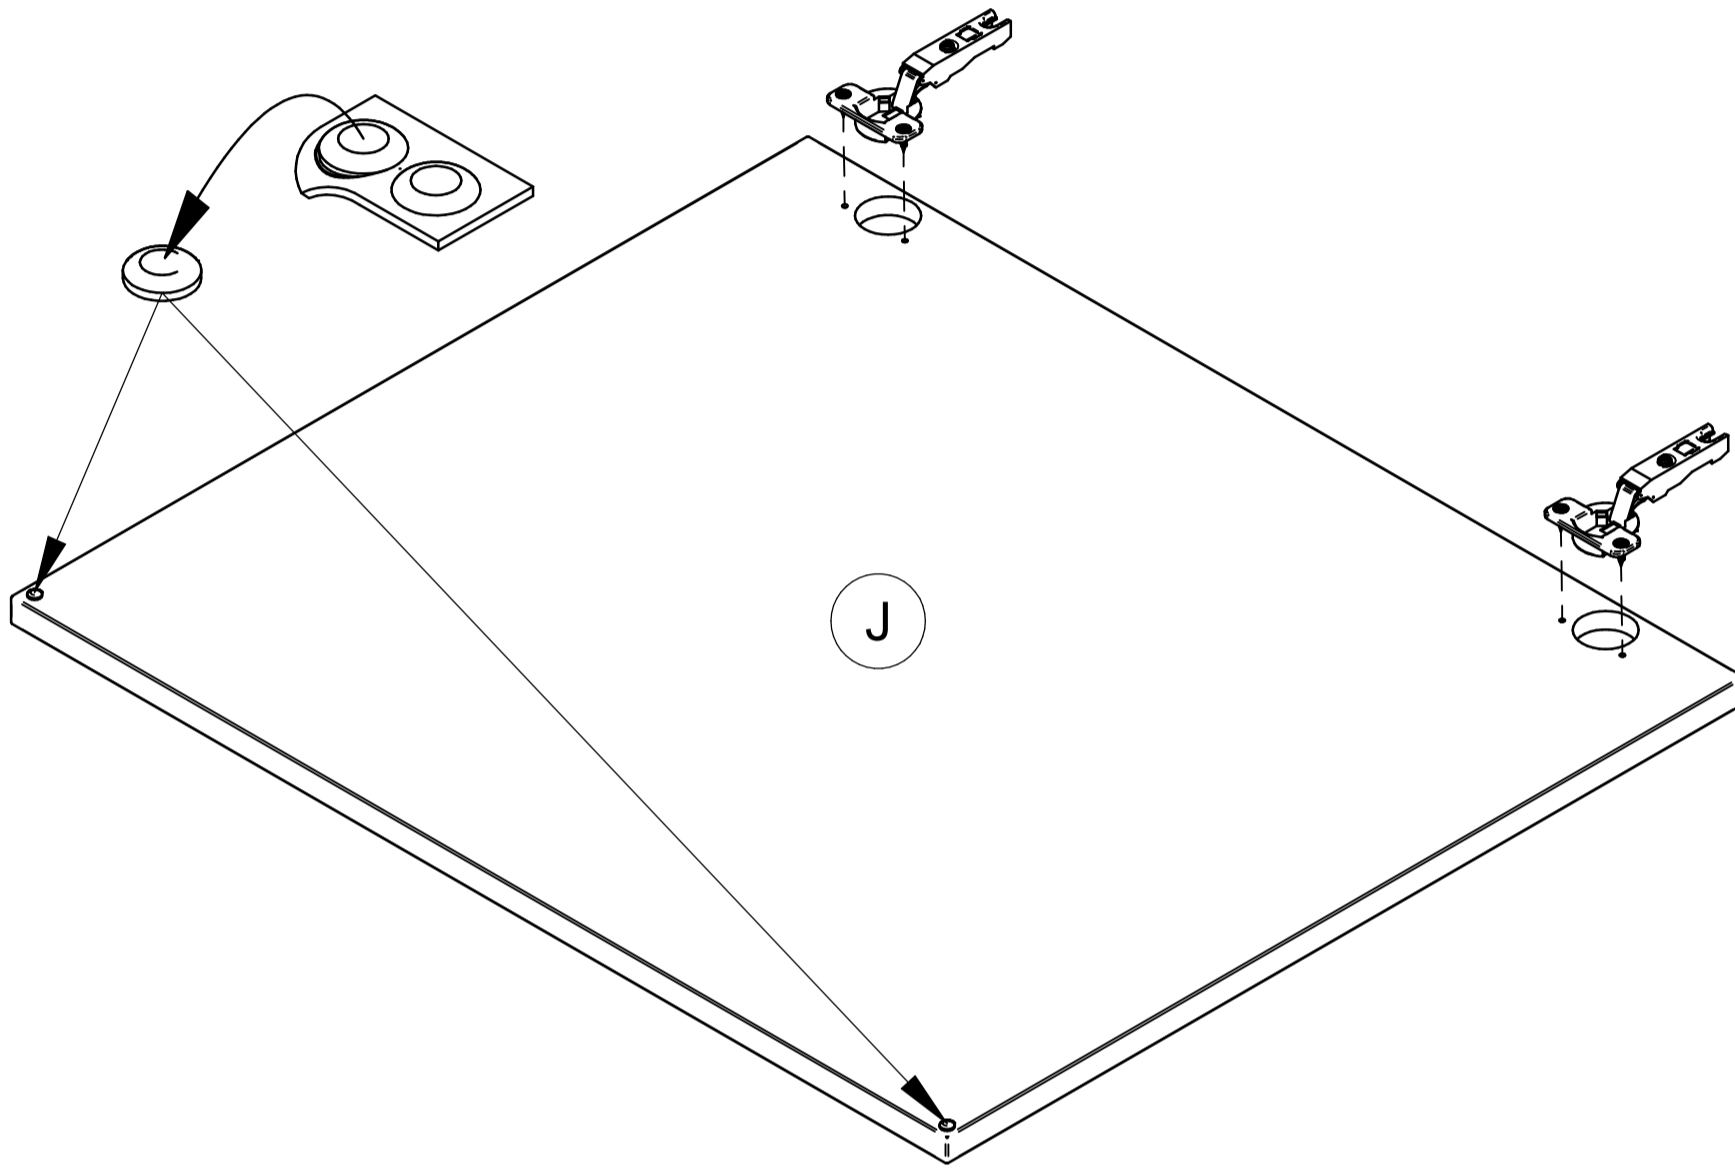

# 9

D0

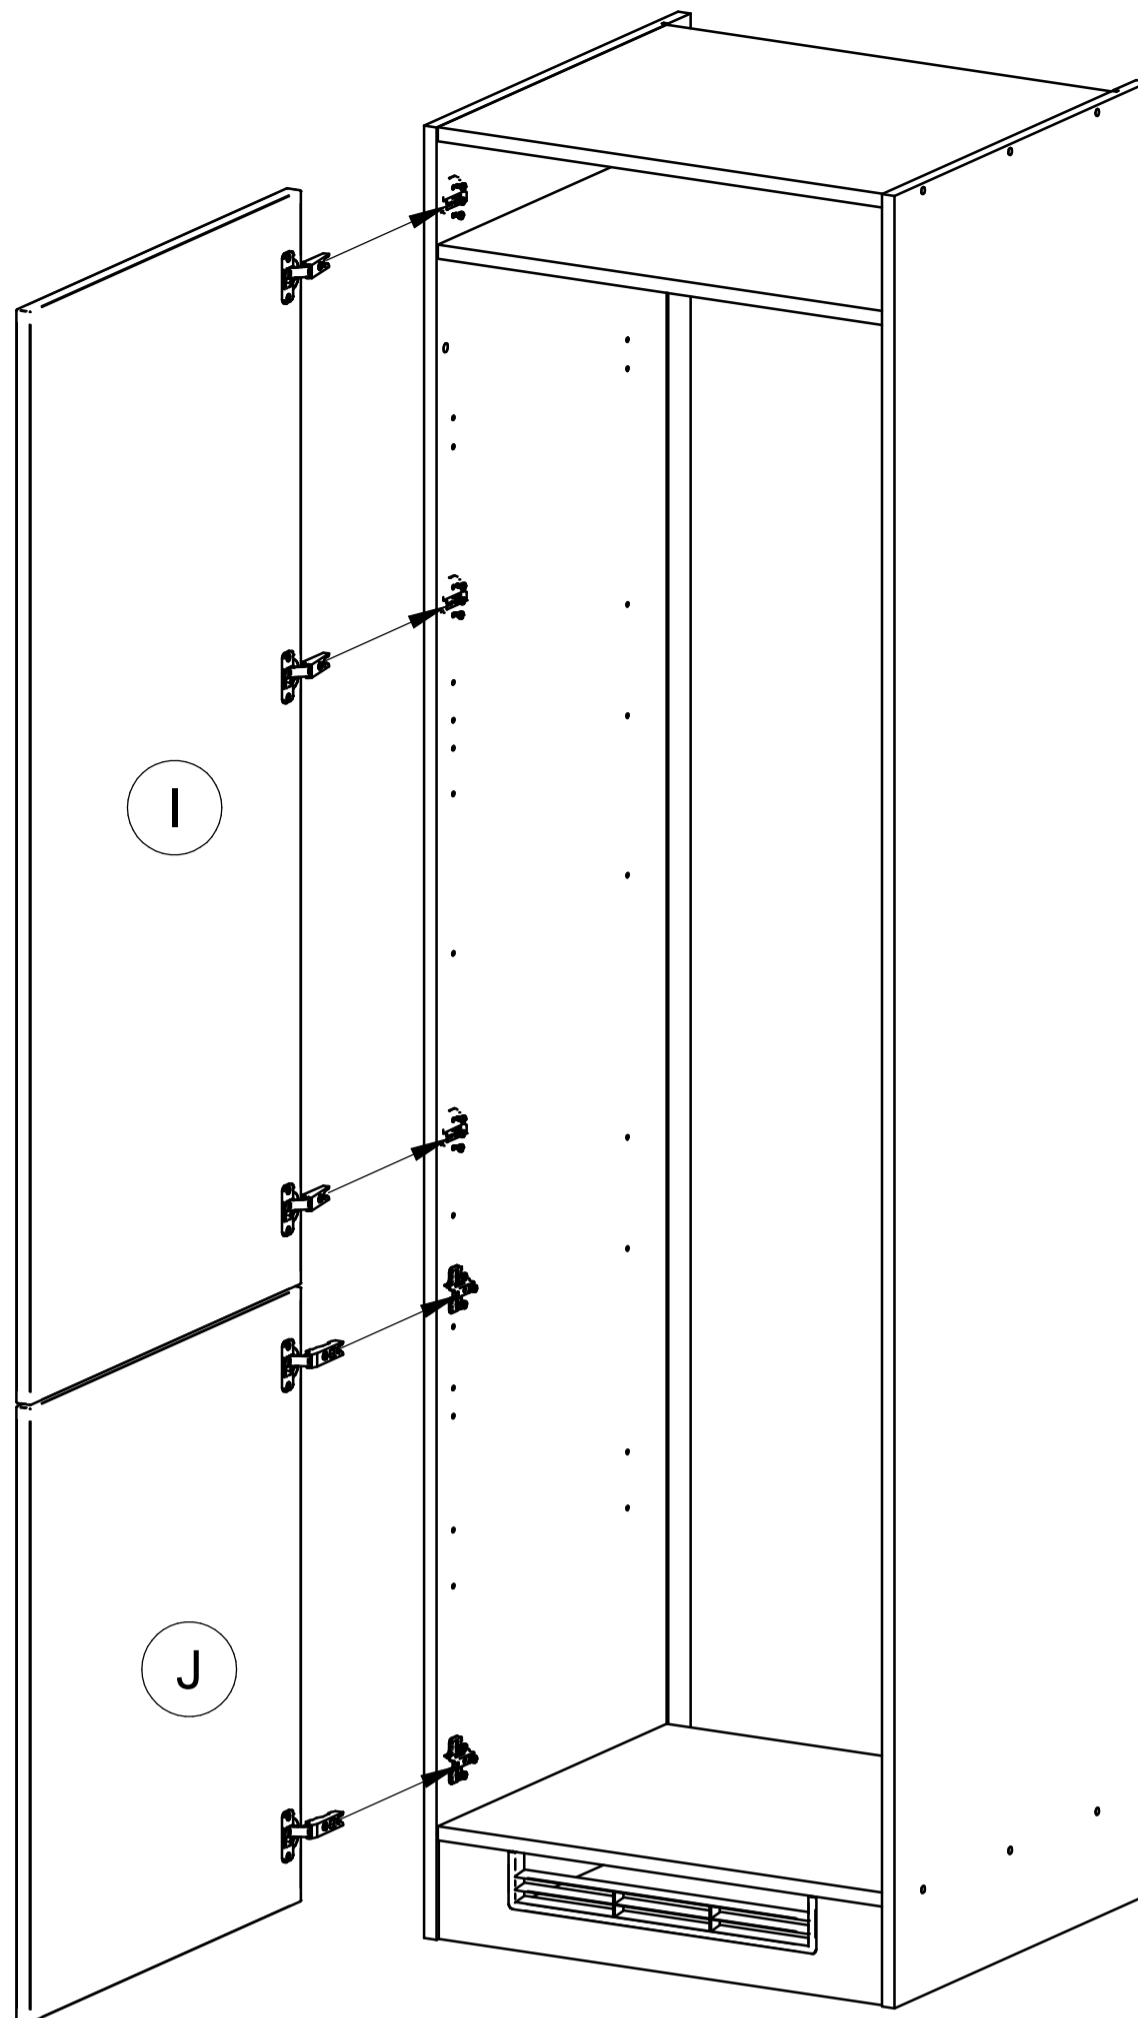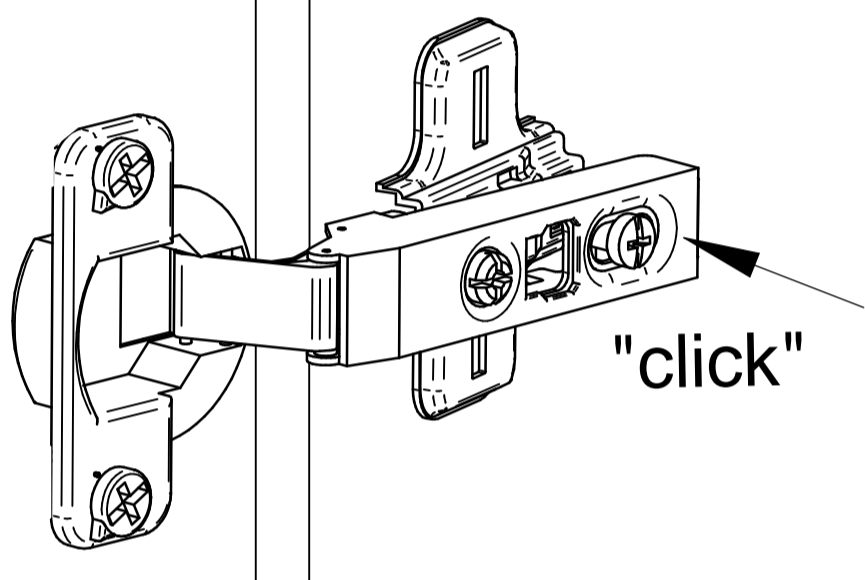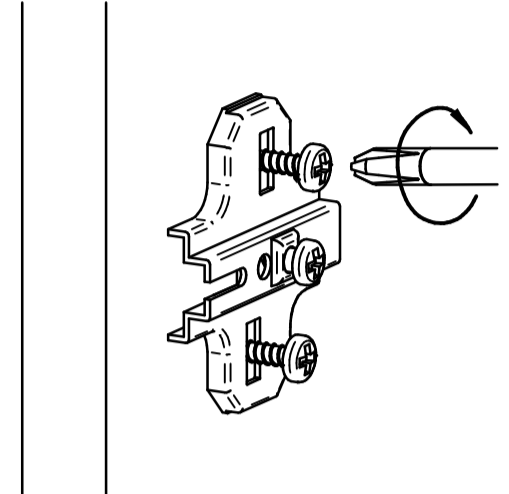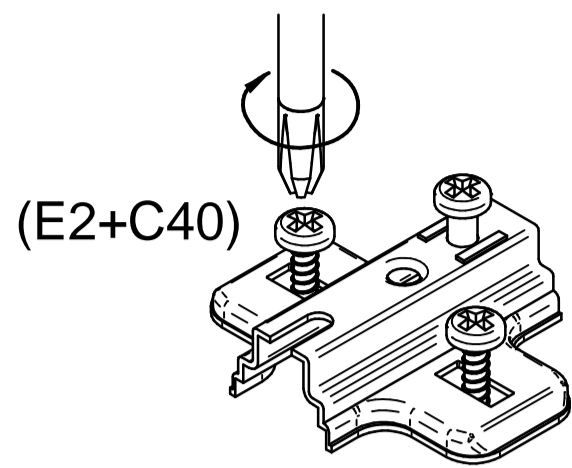

- E2 x5
- ø6,3x13
- C40 x10

# 10



Rozměry **x,y** (umístění úchytky na dveřích) jsou volitelné zákazníkem.

Rozteč **z** otvorů zjistíte podle typu úchytky.

Mass **x,y** (Position des Türegriffes) ist von dem Kunde wählbar.

Abstand der Bohrungen wird nach dem Griffentyp festgestellt.

Rozměry **x,y** (umístění úchytky na dveřích) jsou volitelné zákazníkem.


Rozteč **z** otvorů zjistíte podle typu úchytky.

Vzdialenosť **y** odporúčame 62,5mm (úroveň úchytky zásuvkového čela).

Entfernung empfehlen wir 62,5mm (wie beim Griff des Schubladefrontes).


Vzdálenost **y** doporučujeme 62,5 mm (úroveň úchytky zásuvkového čela).

M4x23

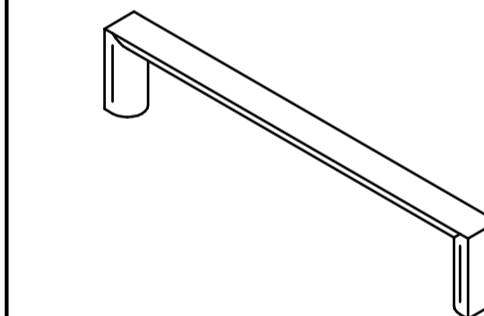




G20

x2

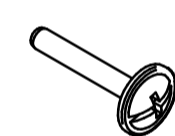


D3

x4

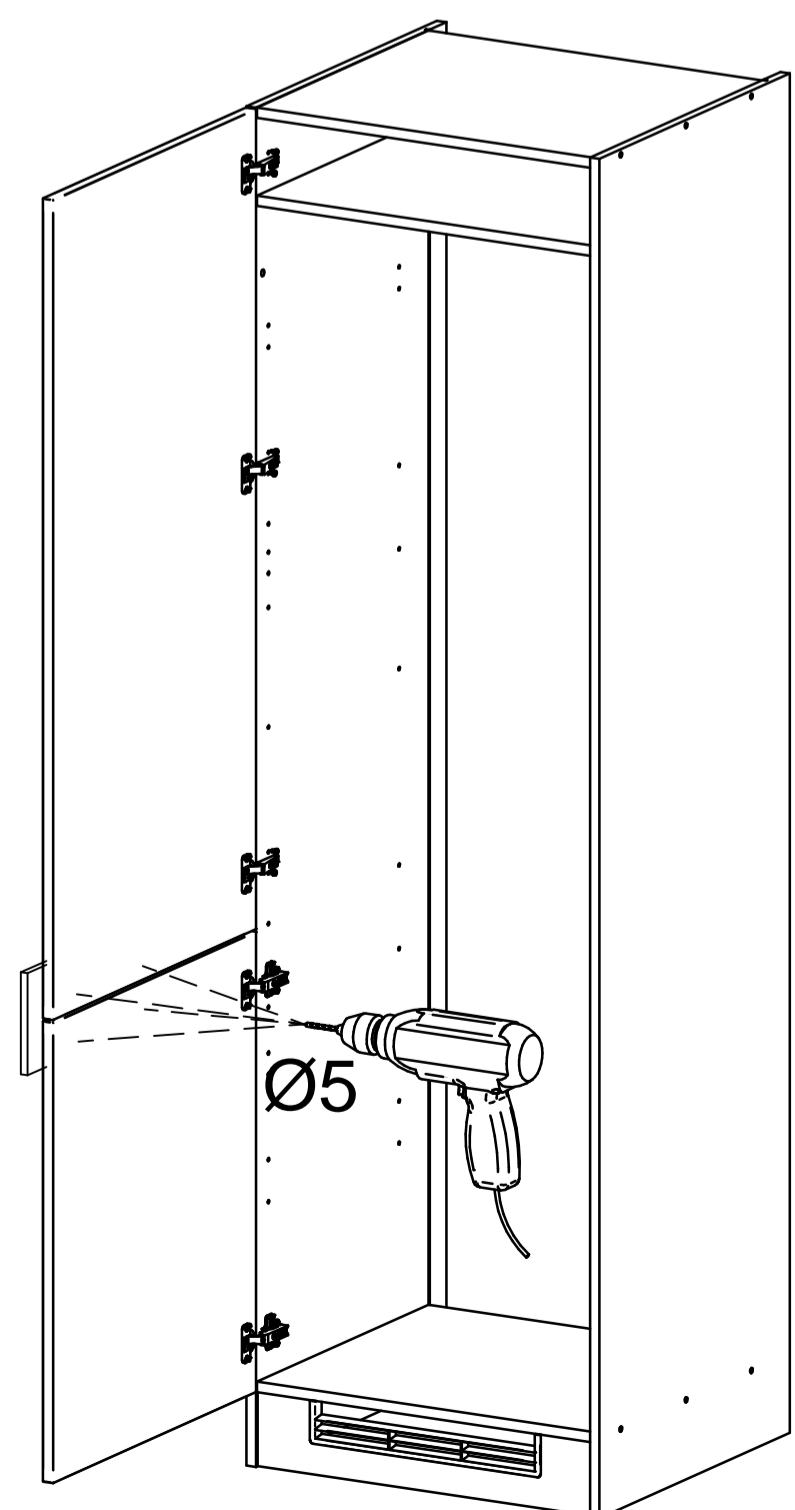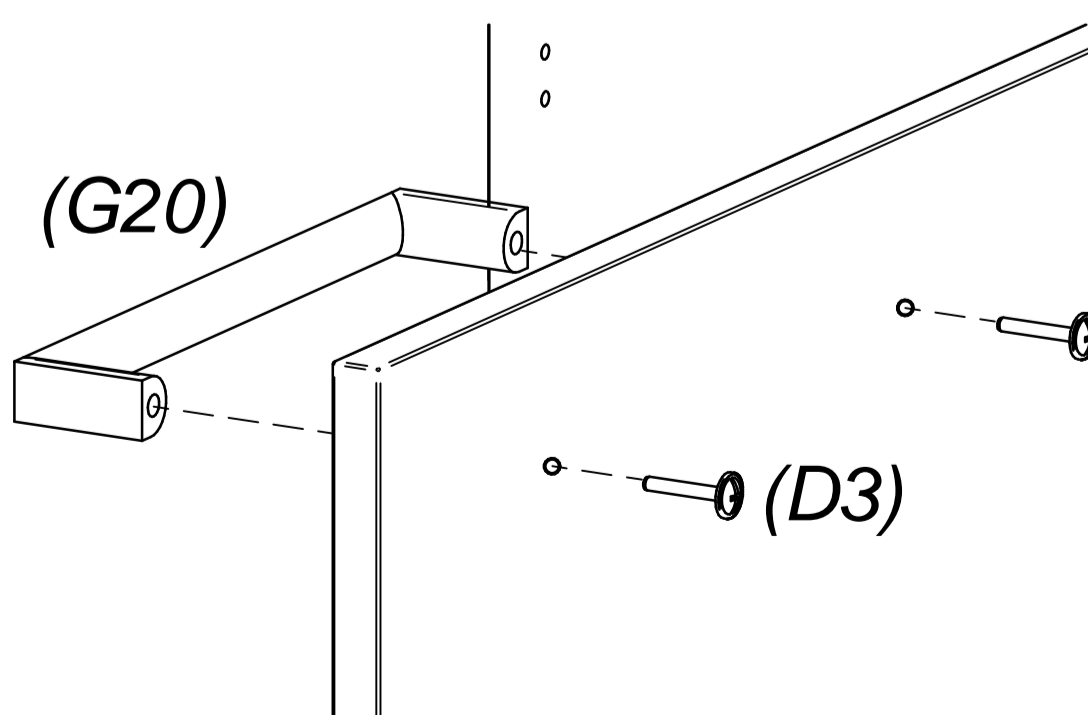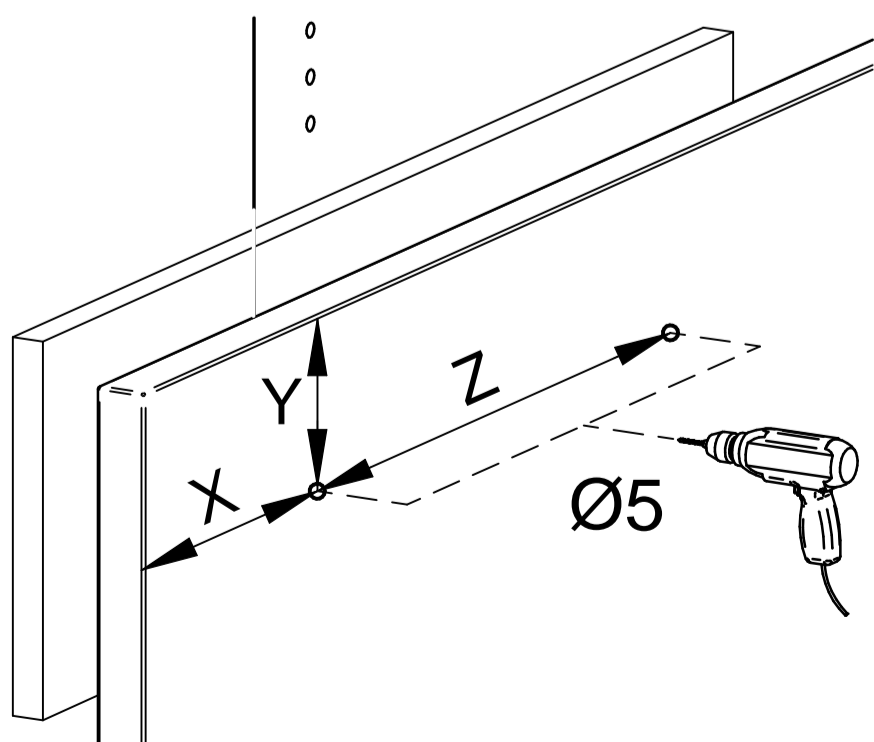

# 11

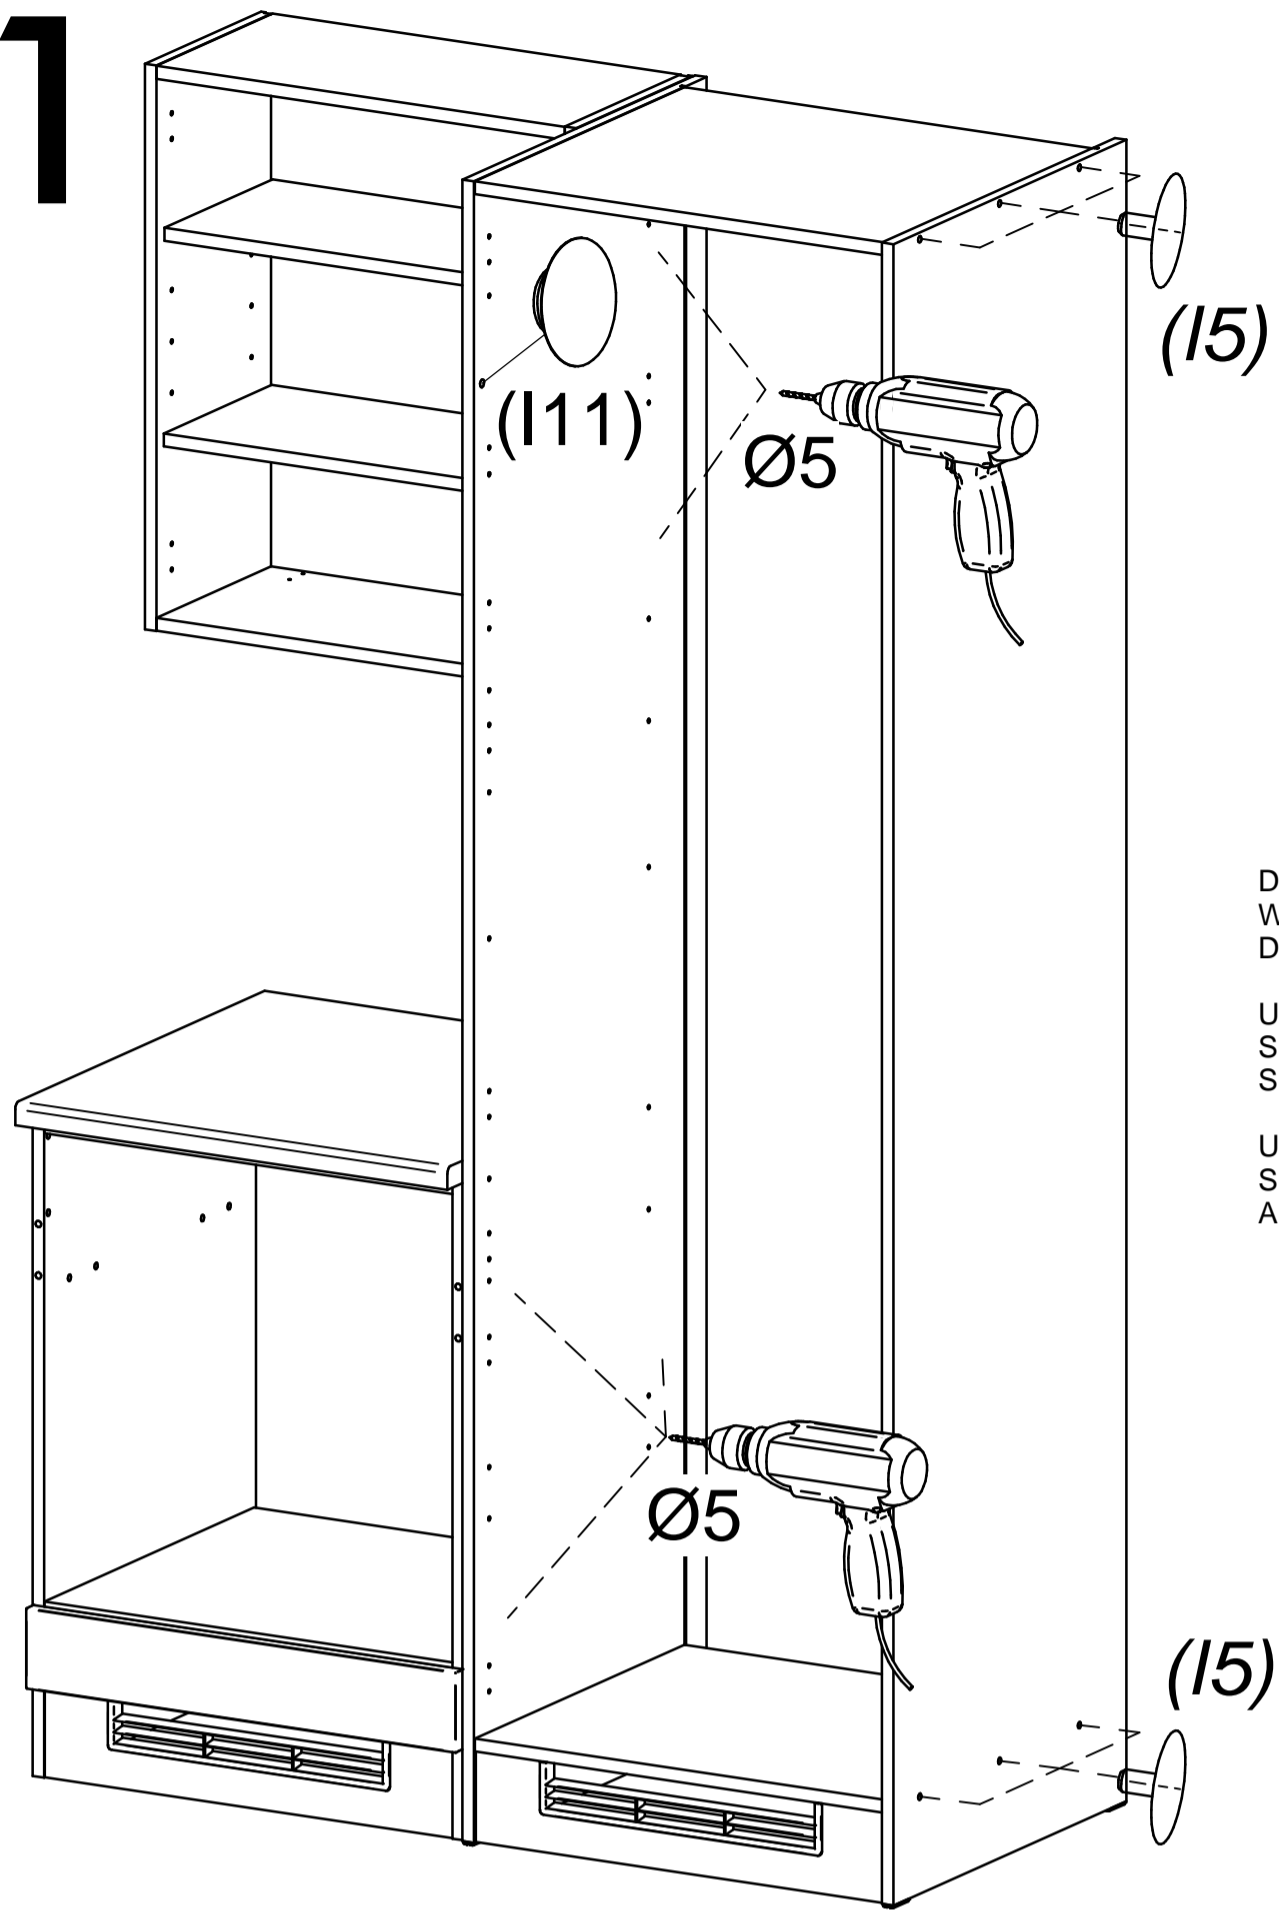


	ø8	M4x30
I5	x12	D9 x5
	ø10	M4x15
I11	x2	D4 x5


DIE POSITIONIERUNG DES VERBINDUNGSBESCHLAGS INDIVIDUAL WÄHLEN, DER POSITION DES NEBENSCHRANKES UND INNENAUSTAATTUNG DES SCHRANKES (TÜREN, BÖDEN, SCHUBLADEN) NACH.

UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTENIA SUSEDNEJ SKRINKY A PODĽA VNÚTORNÉHO VYBAVENIA (DVERE, POLICE, ZÁSUVKY).



UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNE, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKRÍŇKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE, POLICE, ZÁSUVKY).

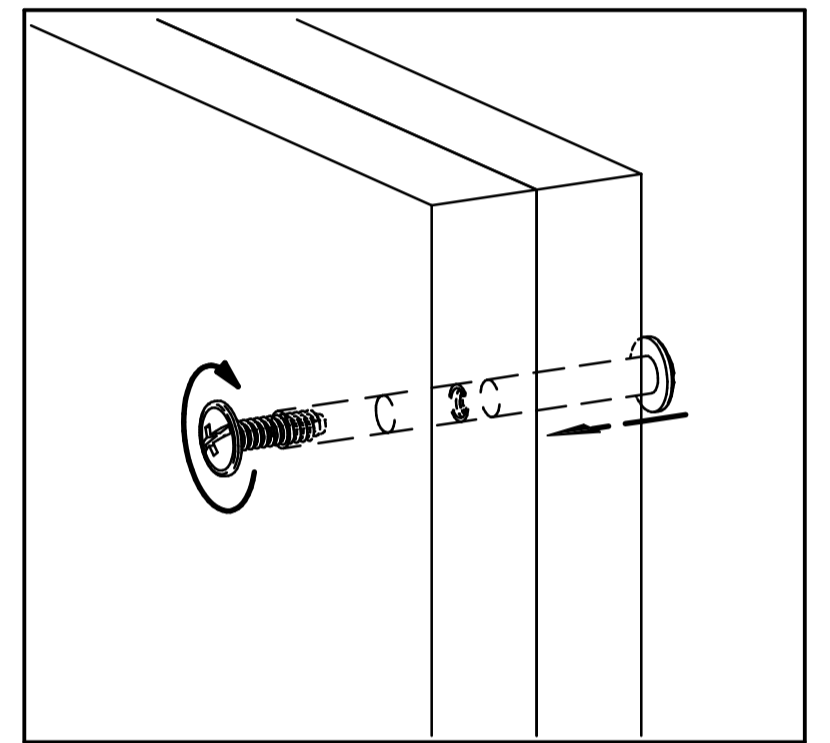



# 12

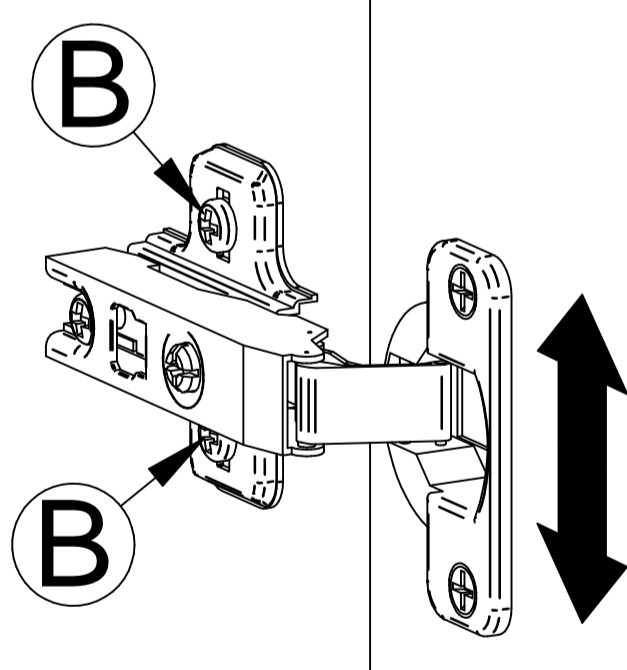


+ 2 mm  
- 2 mm

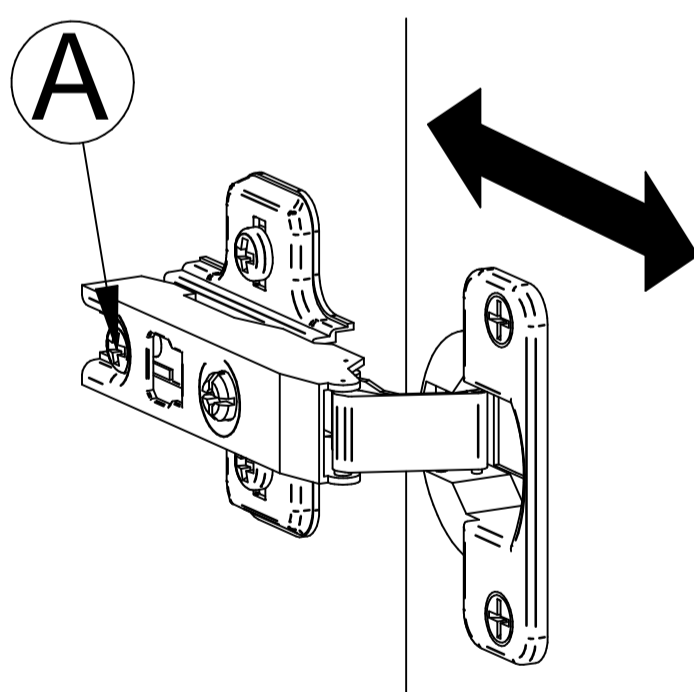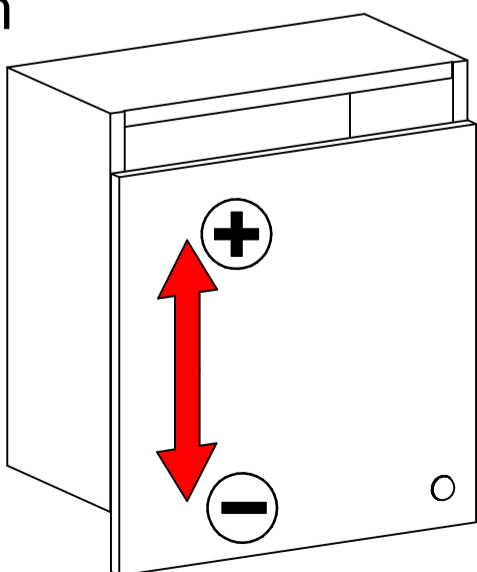


+ 3 mm  
- 1 mm

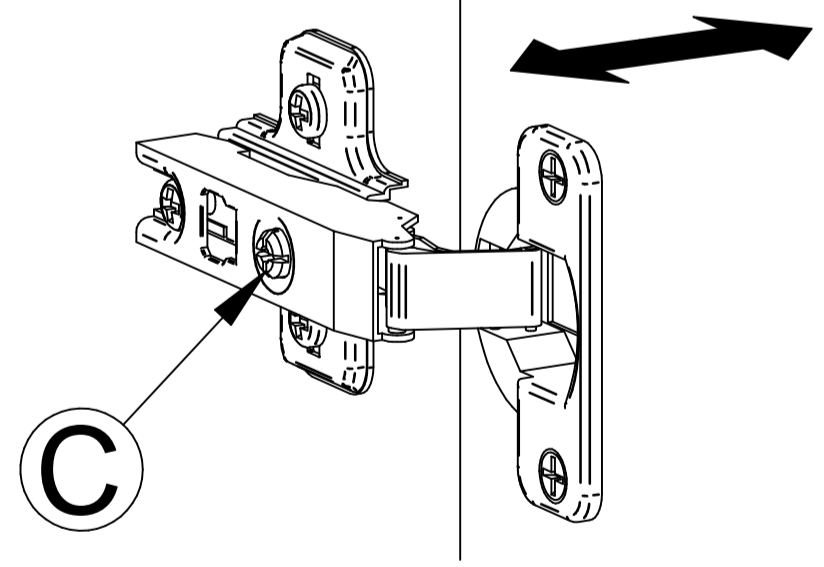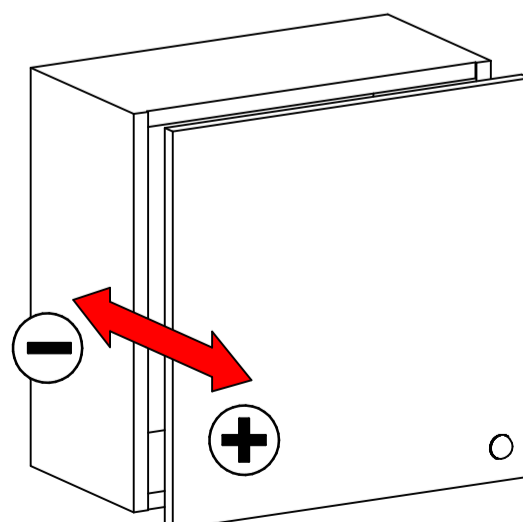





+ 5 mm  
- 1,5 mm

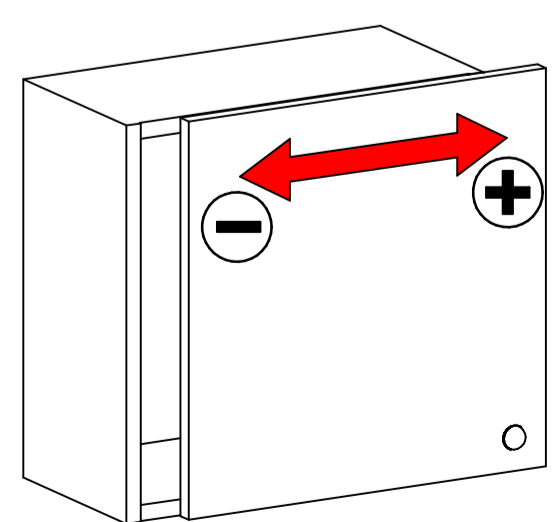


# TYP CH 60 ER

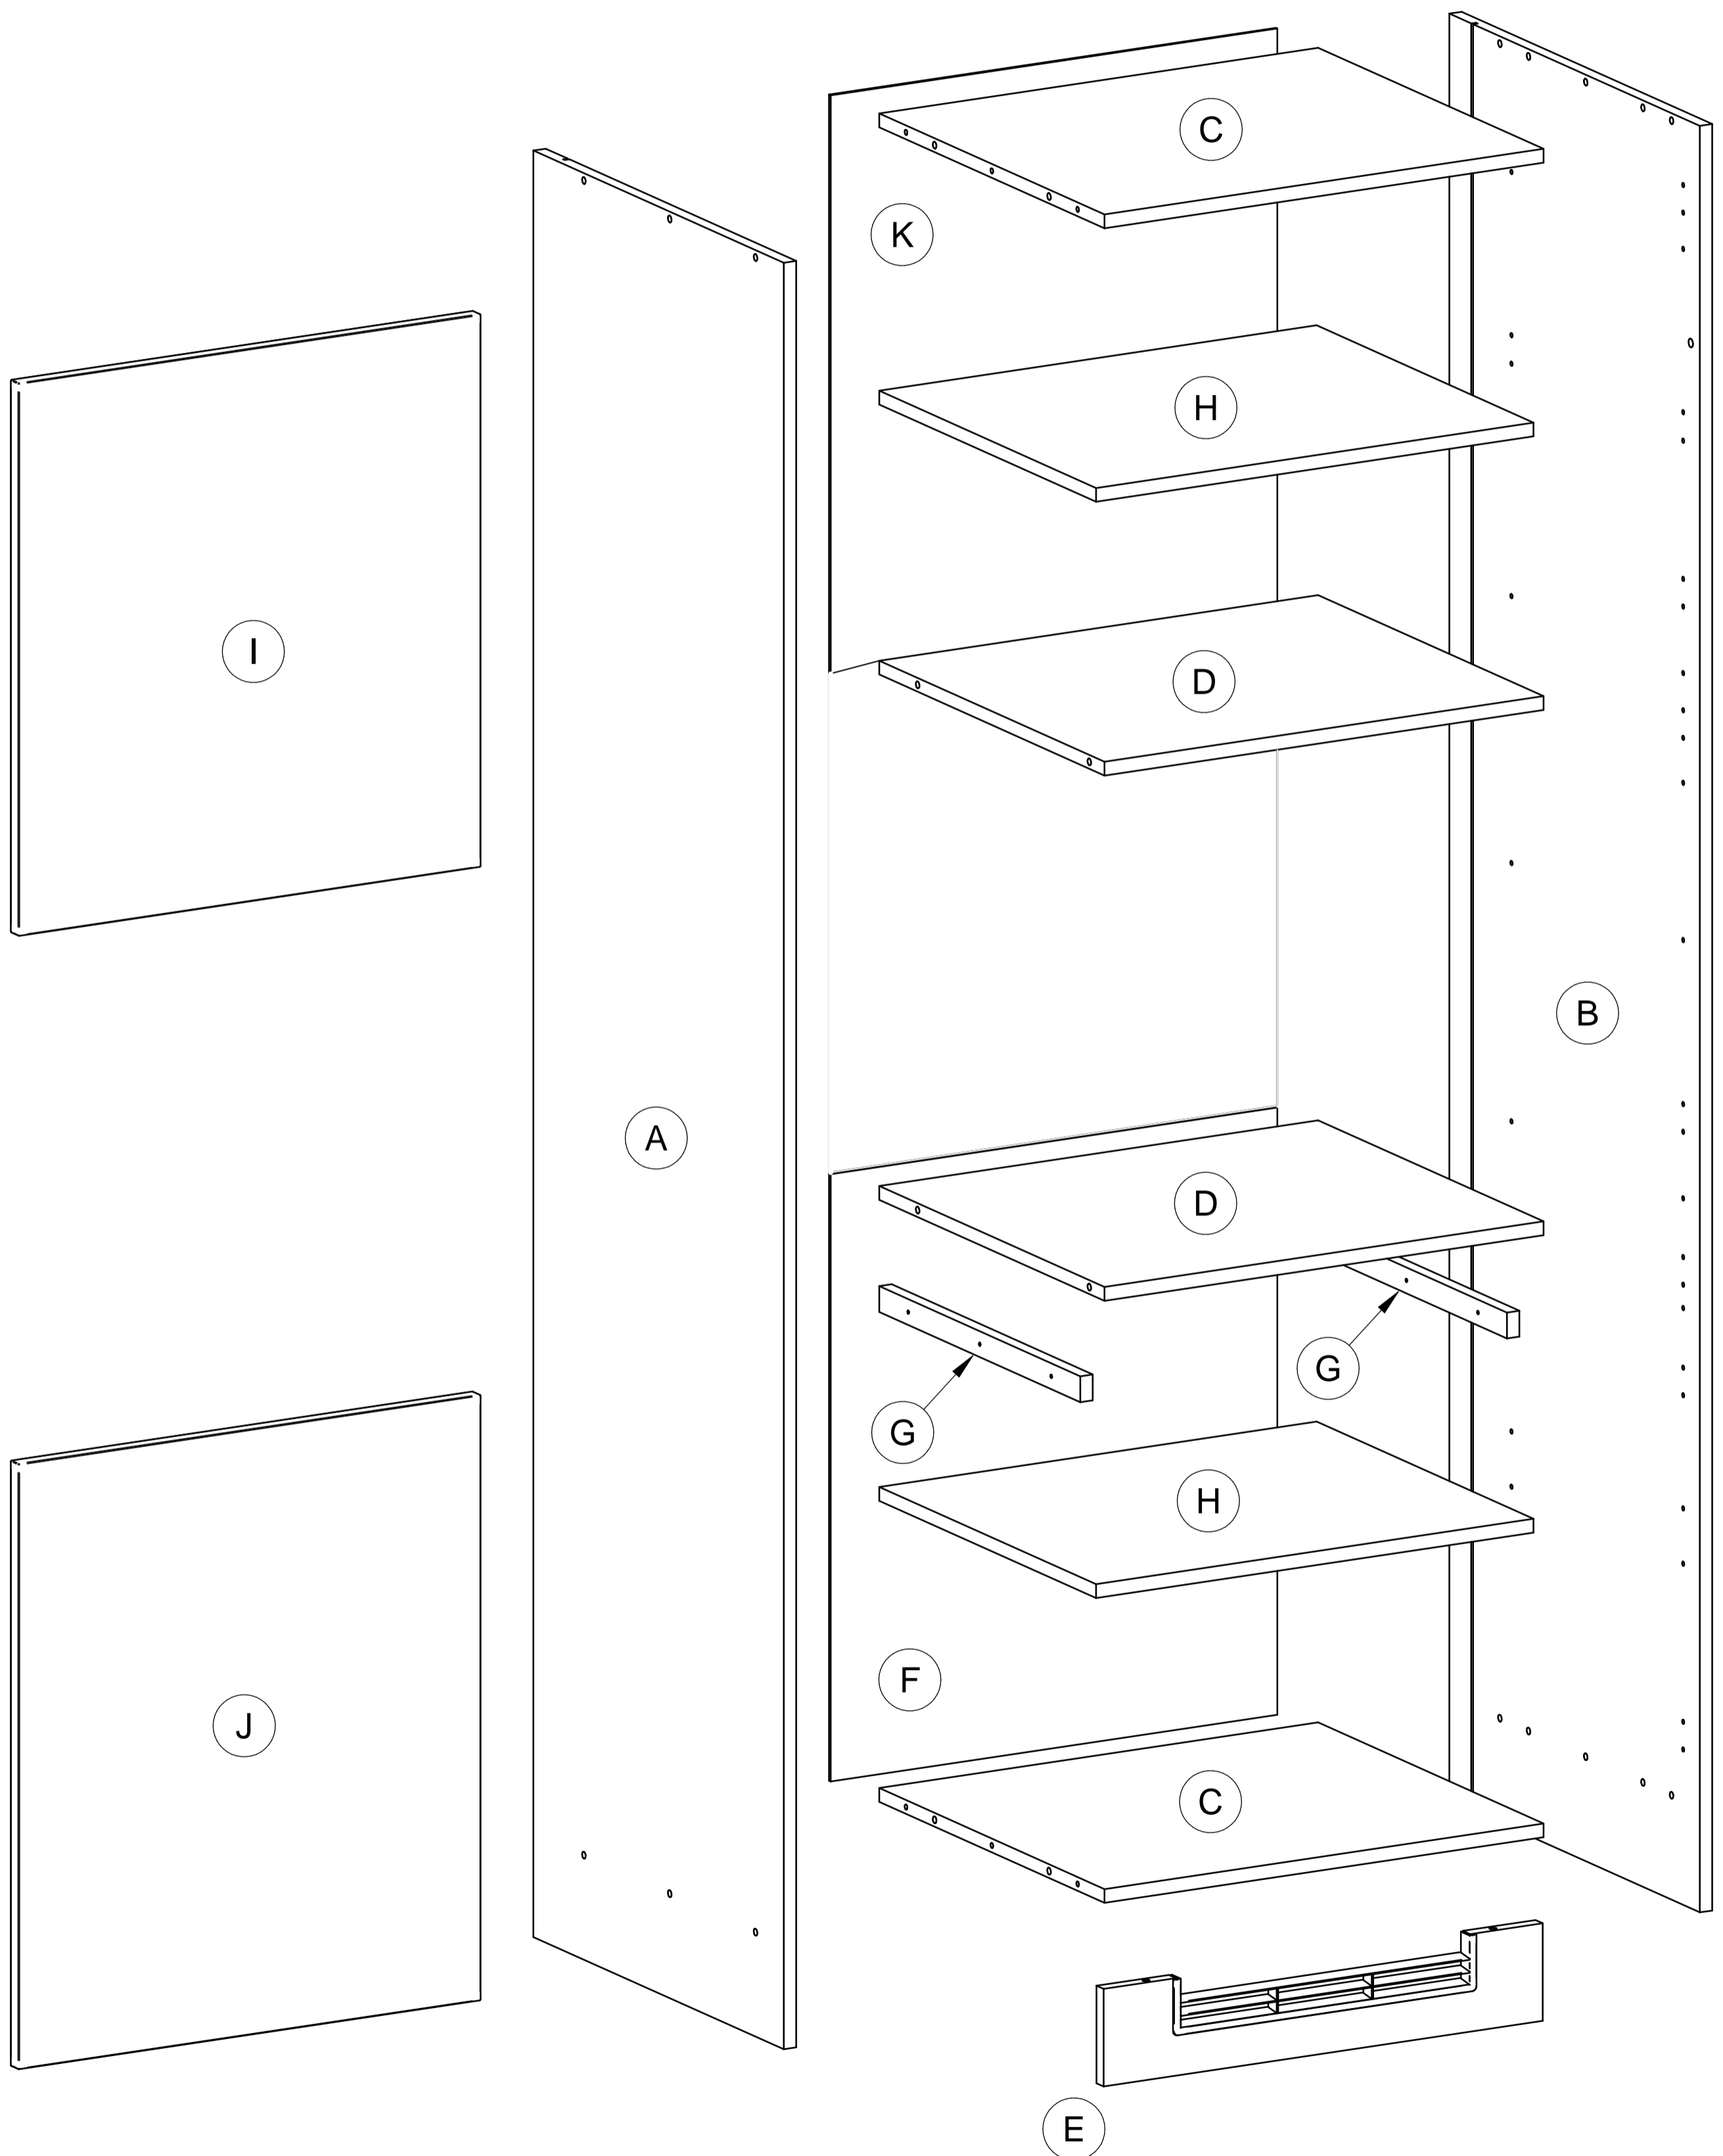


# 1

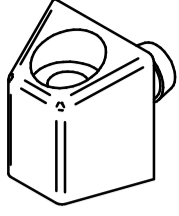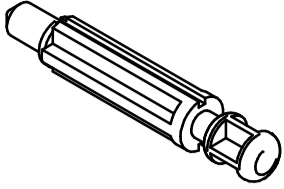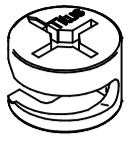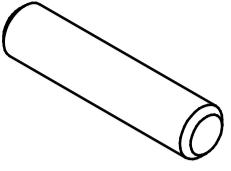
				$\varnothing 5$		$\varnothing 15$		$\varnothing 8 \times 35$
M1	x2	B3	x8	B1	x8	A1	x10	

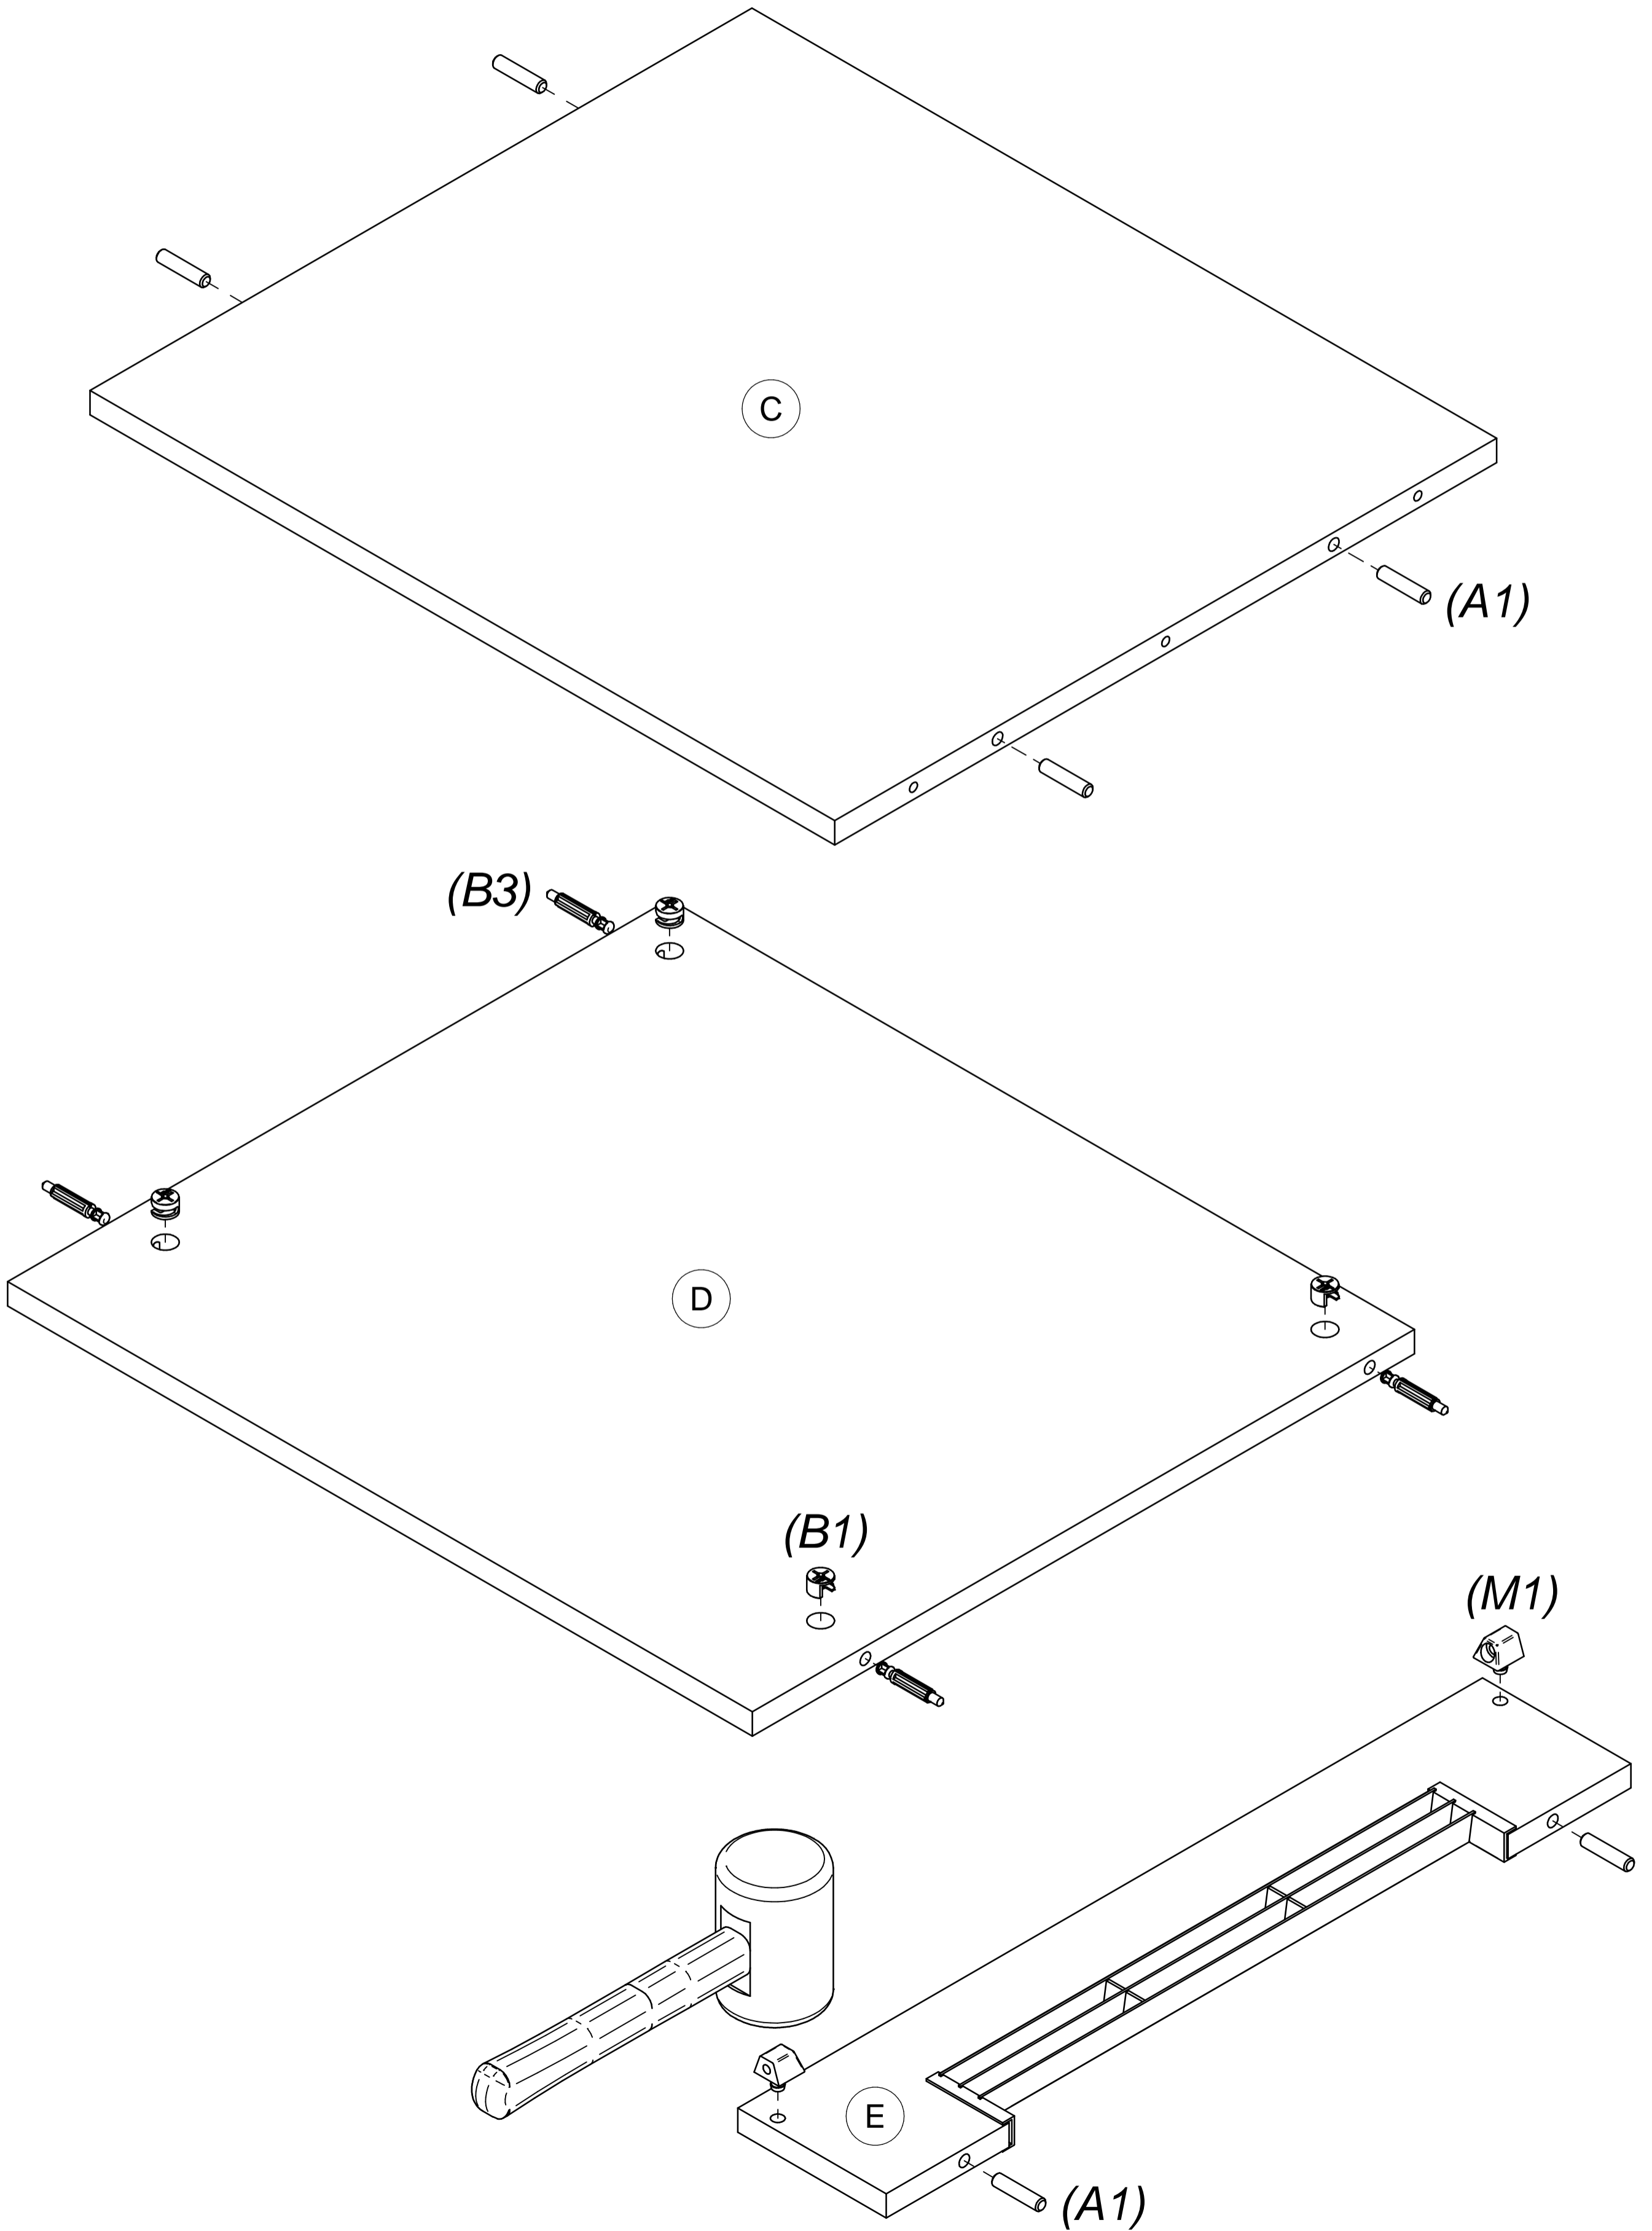


# 2

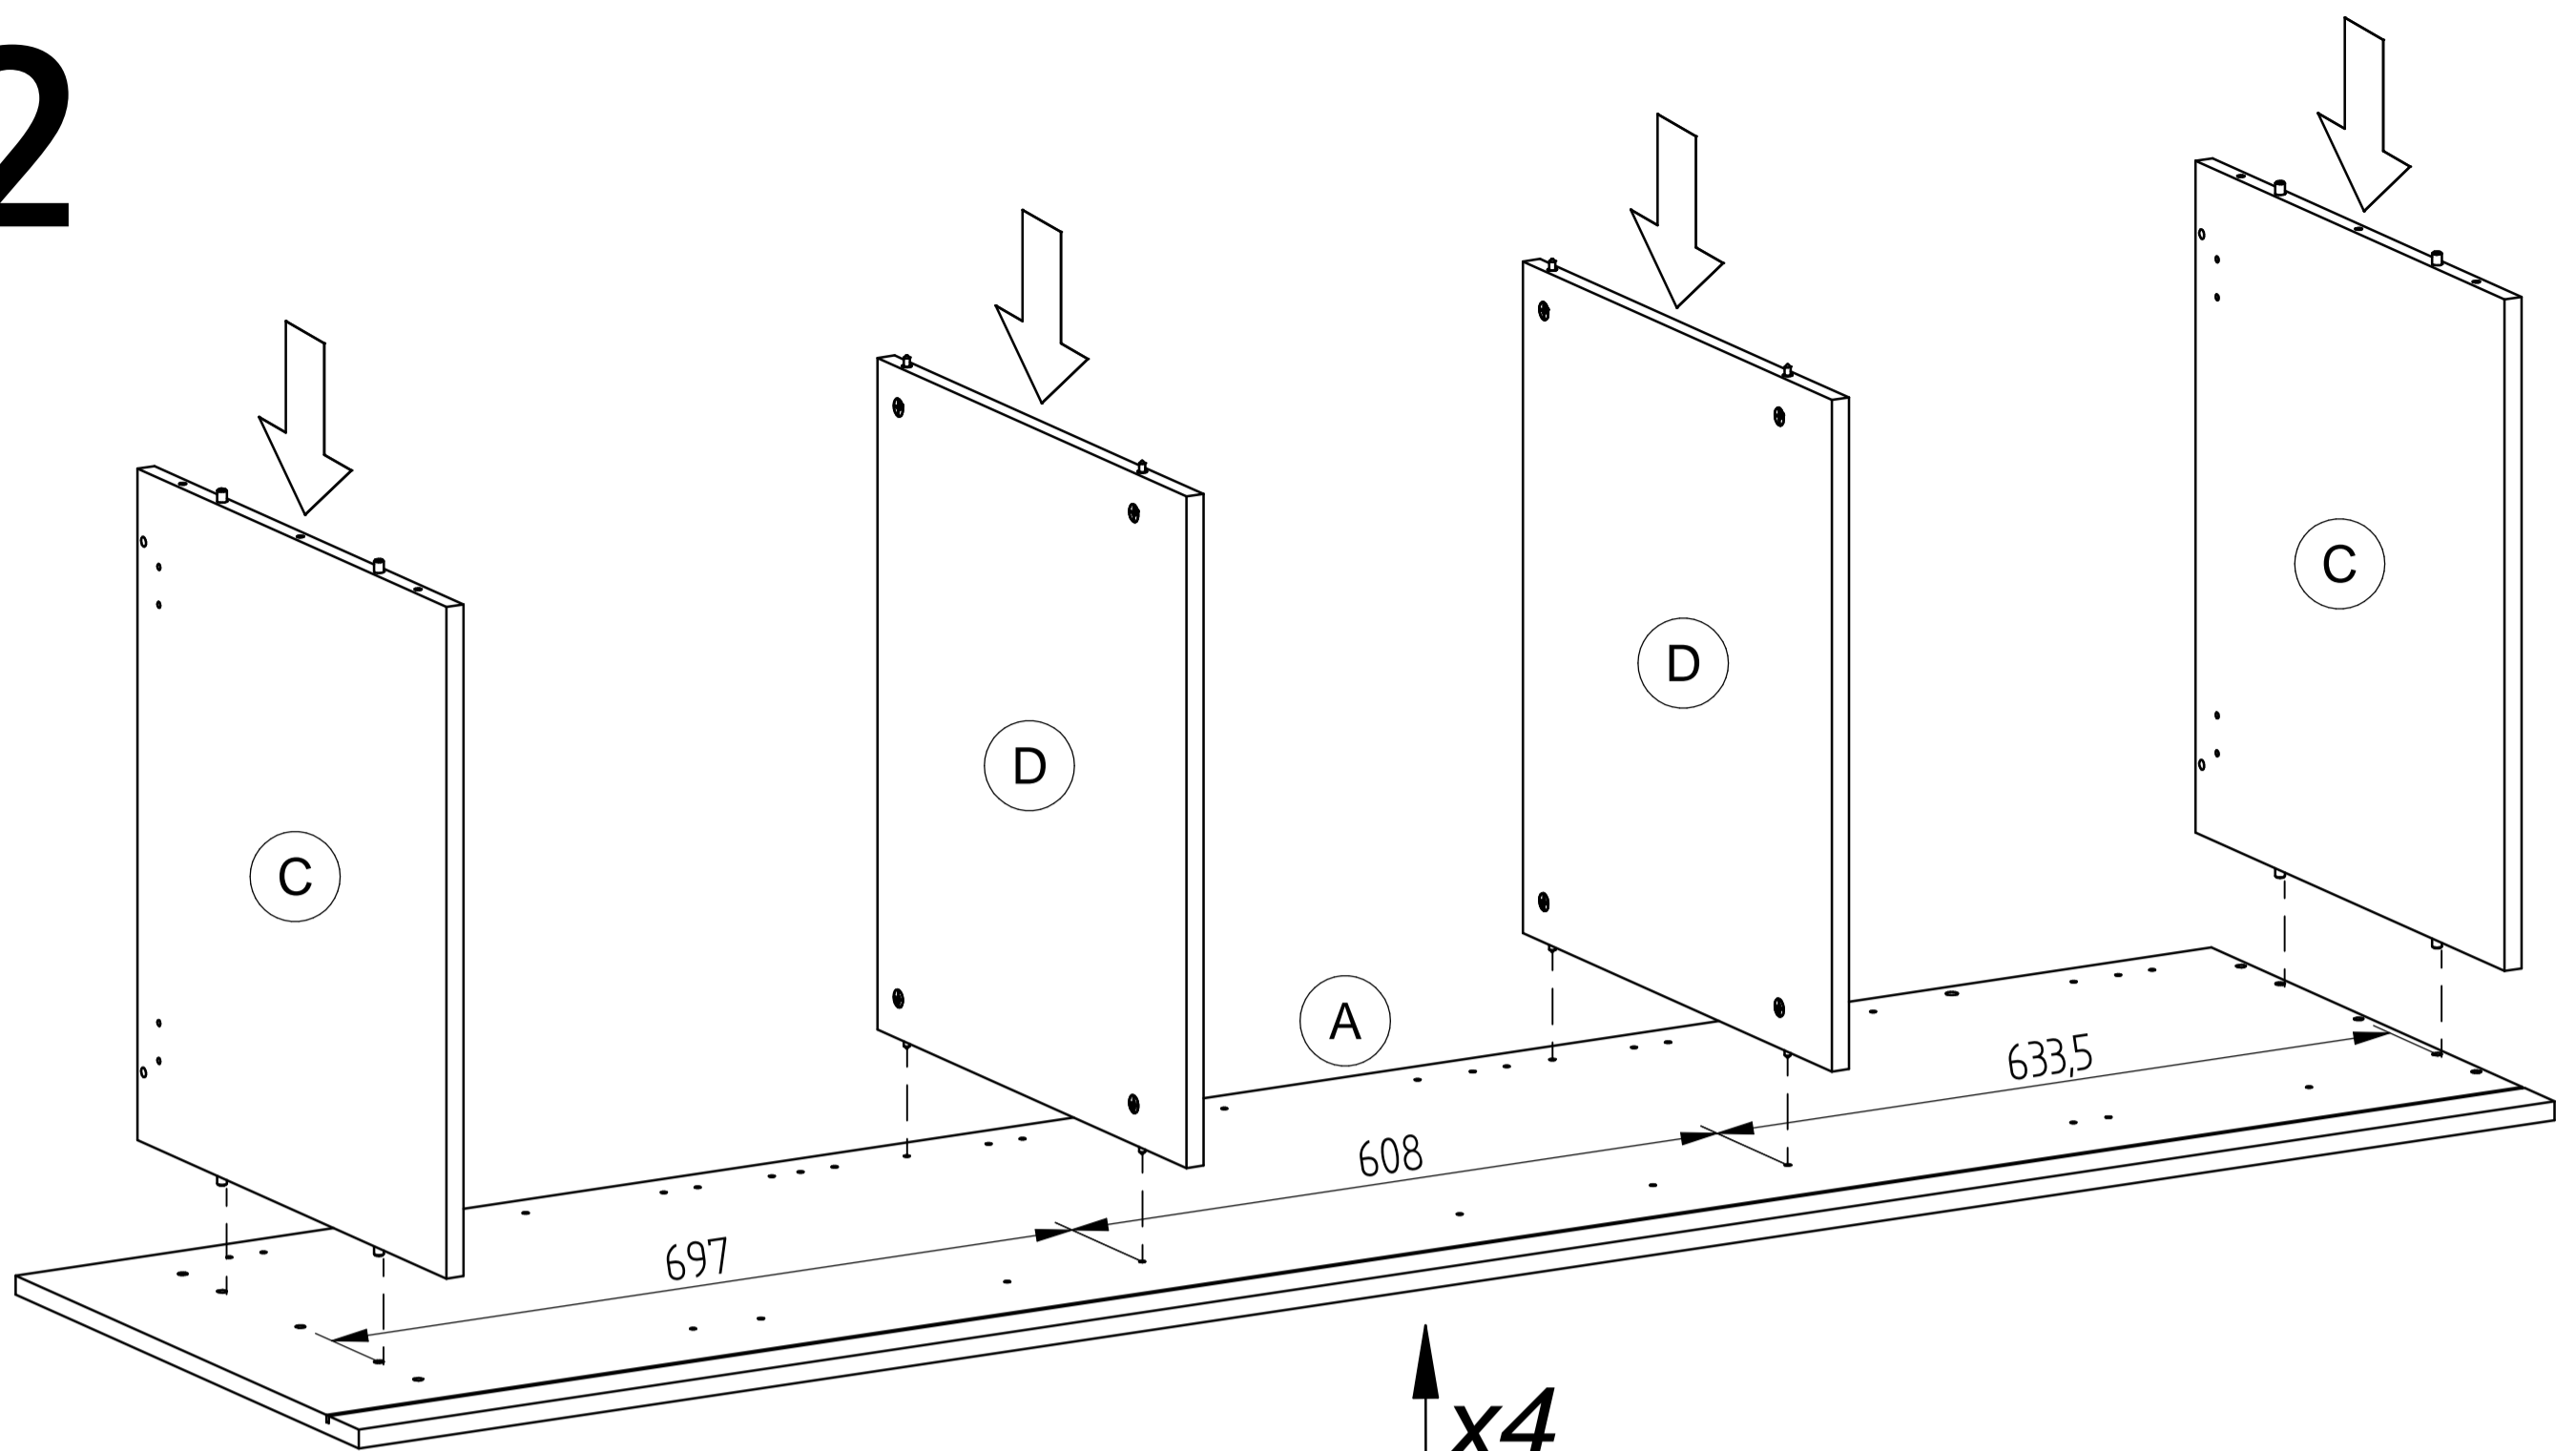


x4

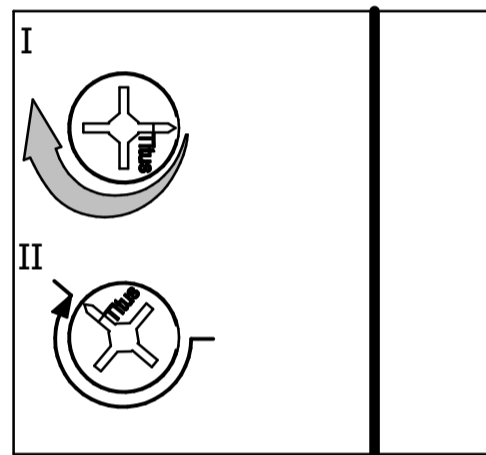

# 3

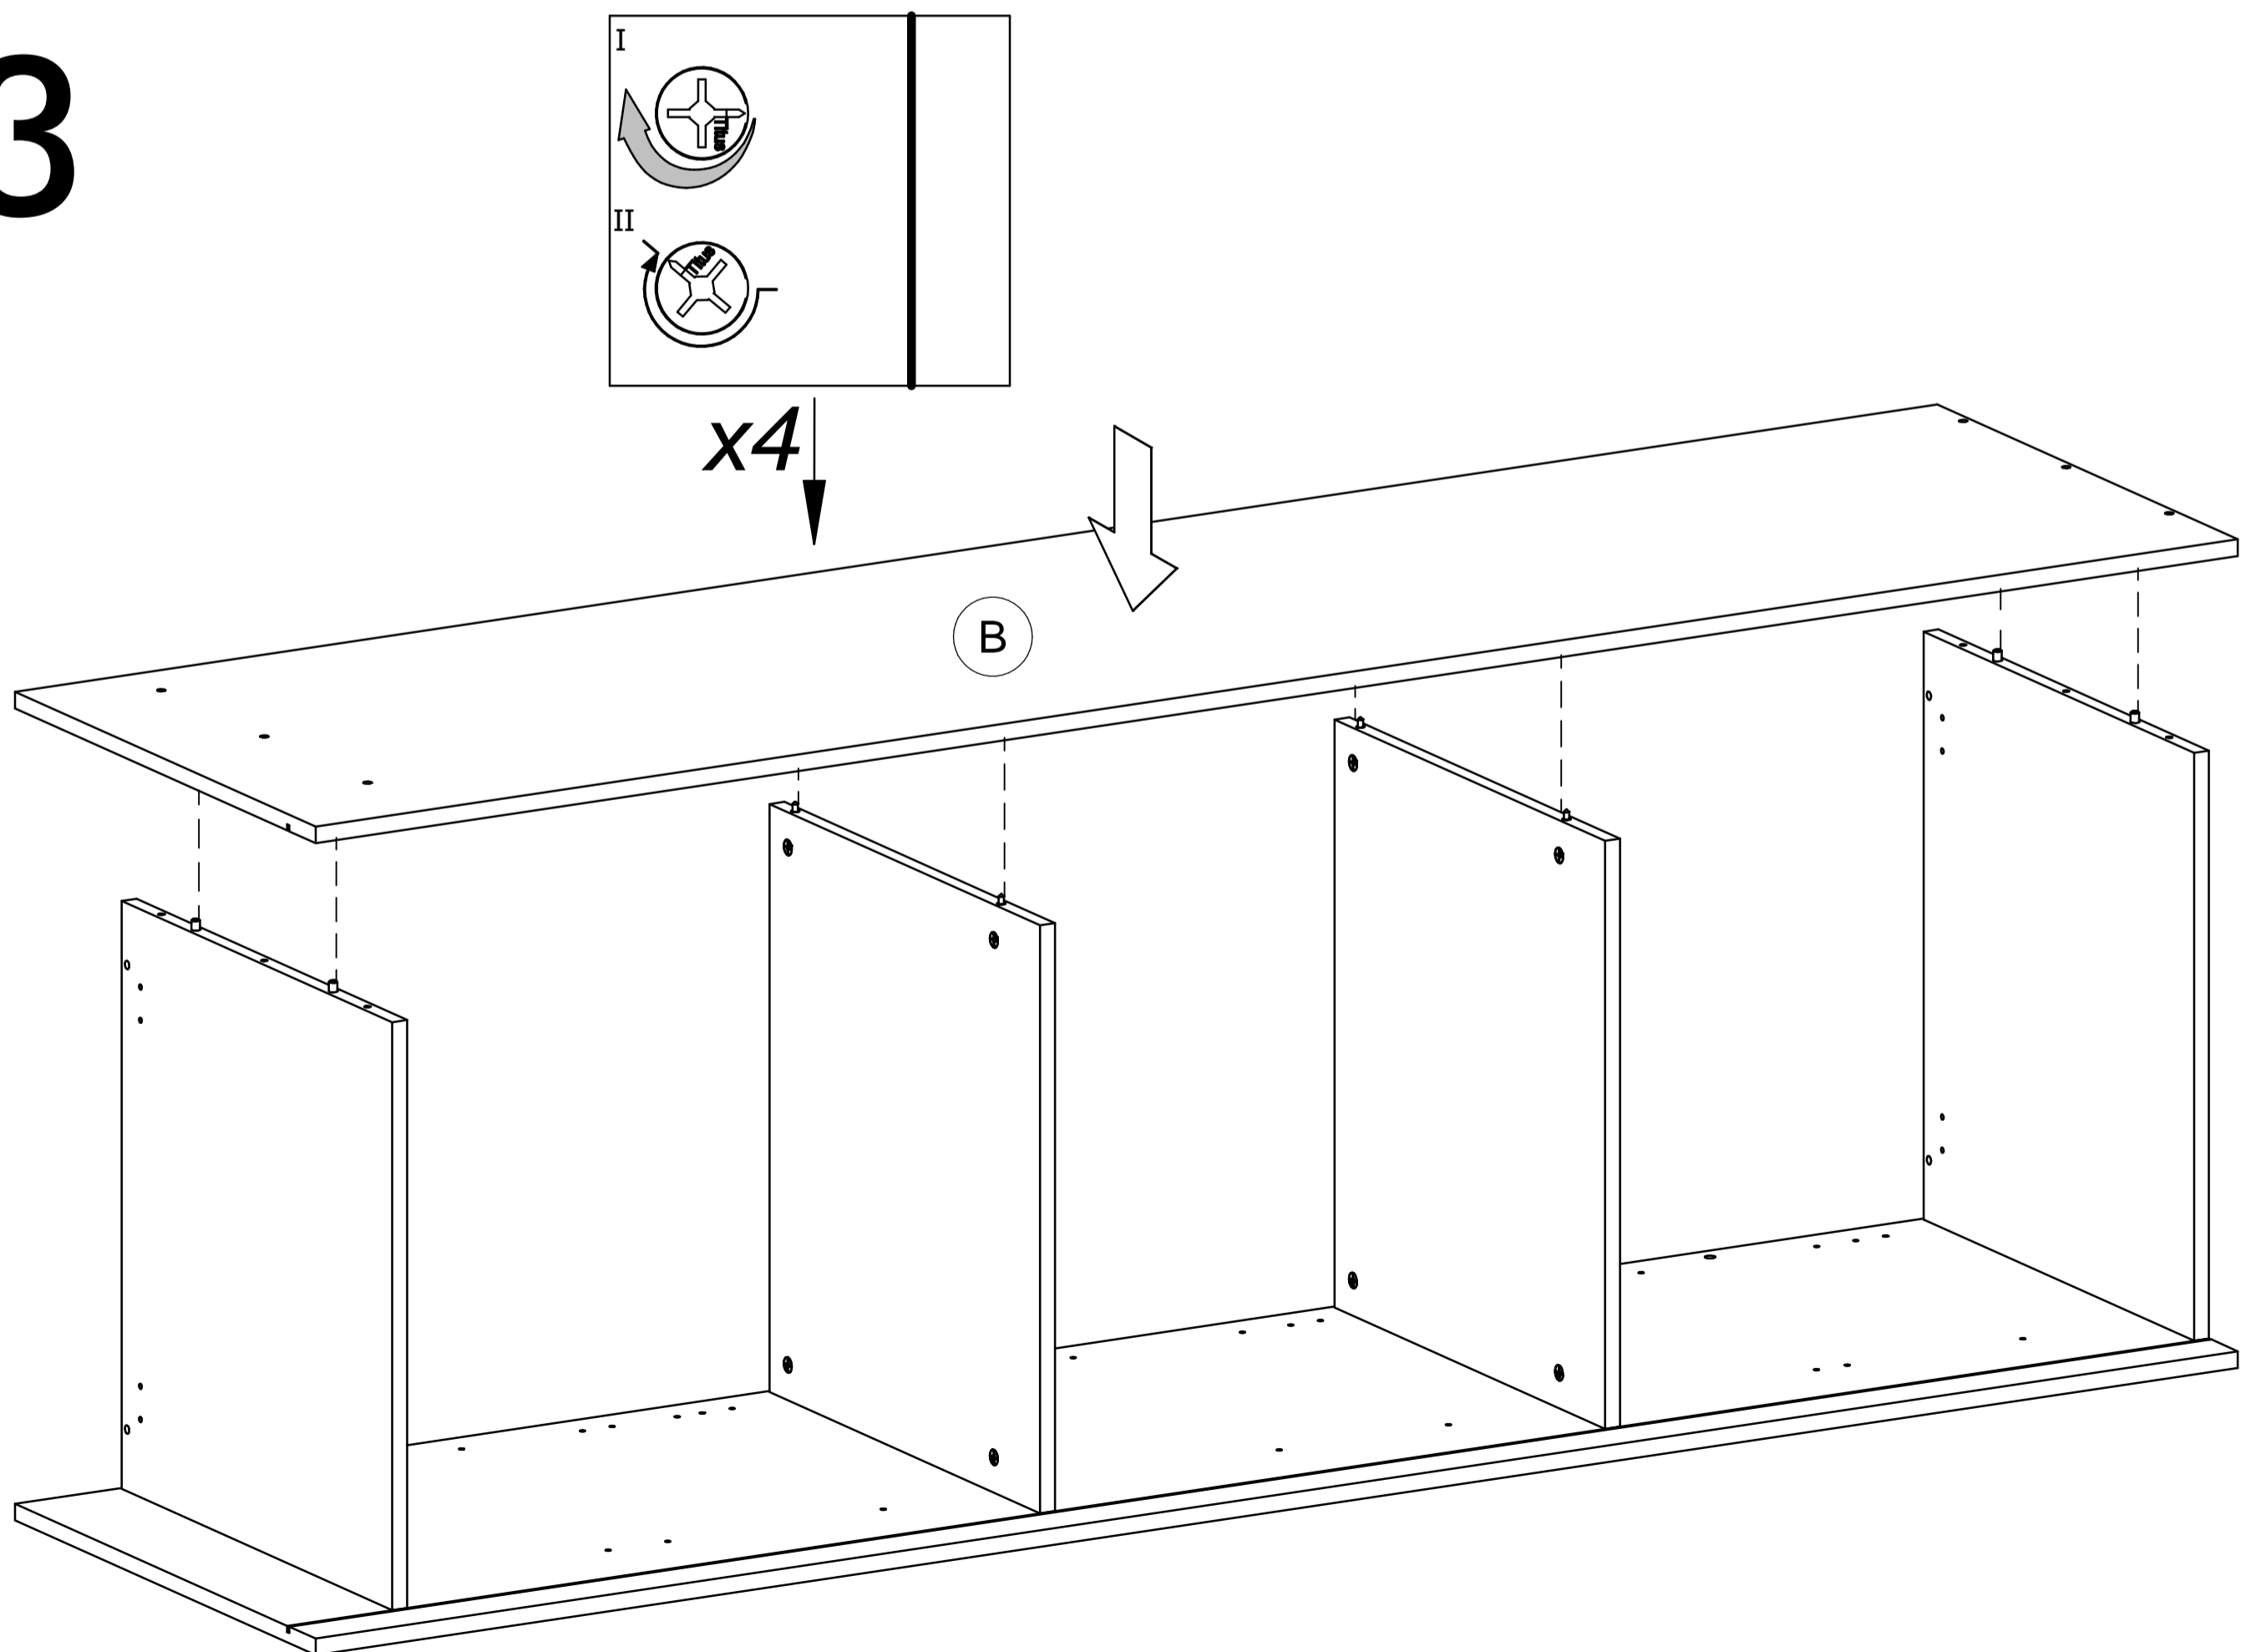


x4








# 4

ø4x30

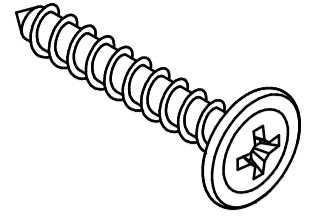


C25

x6

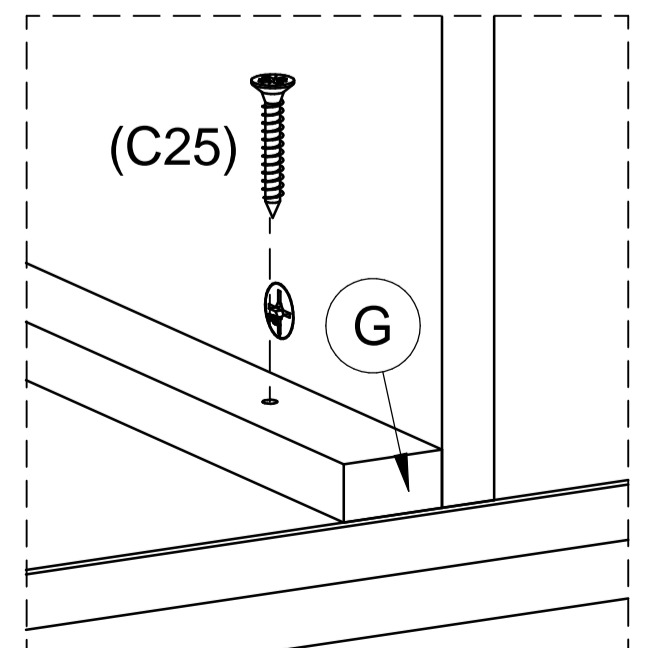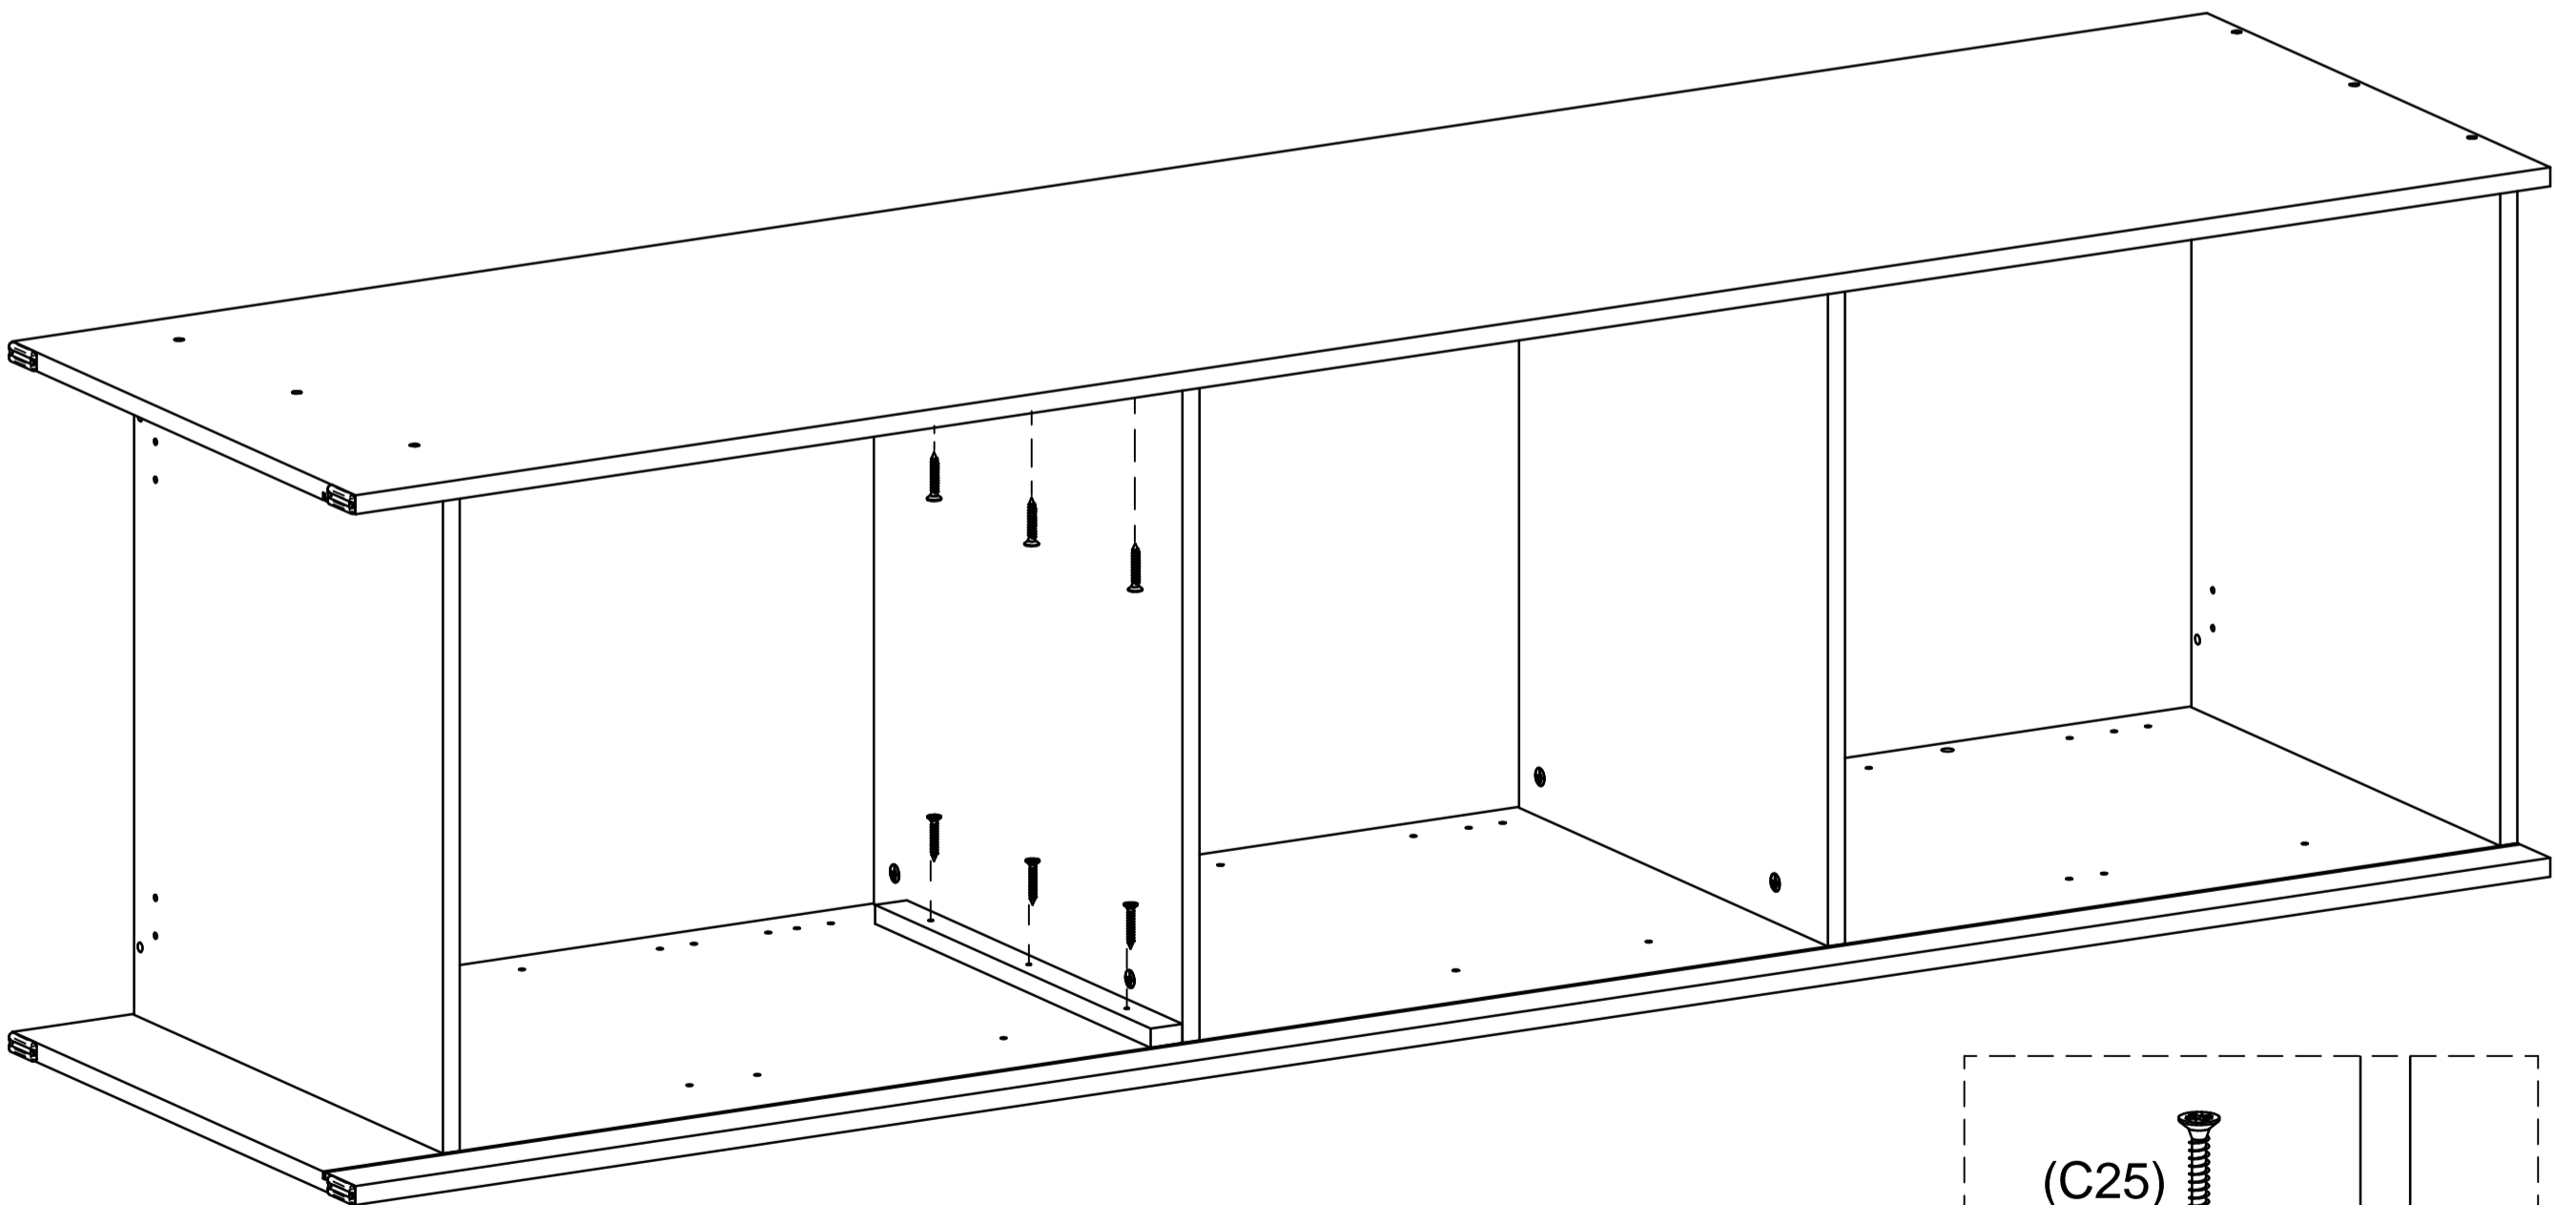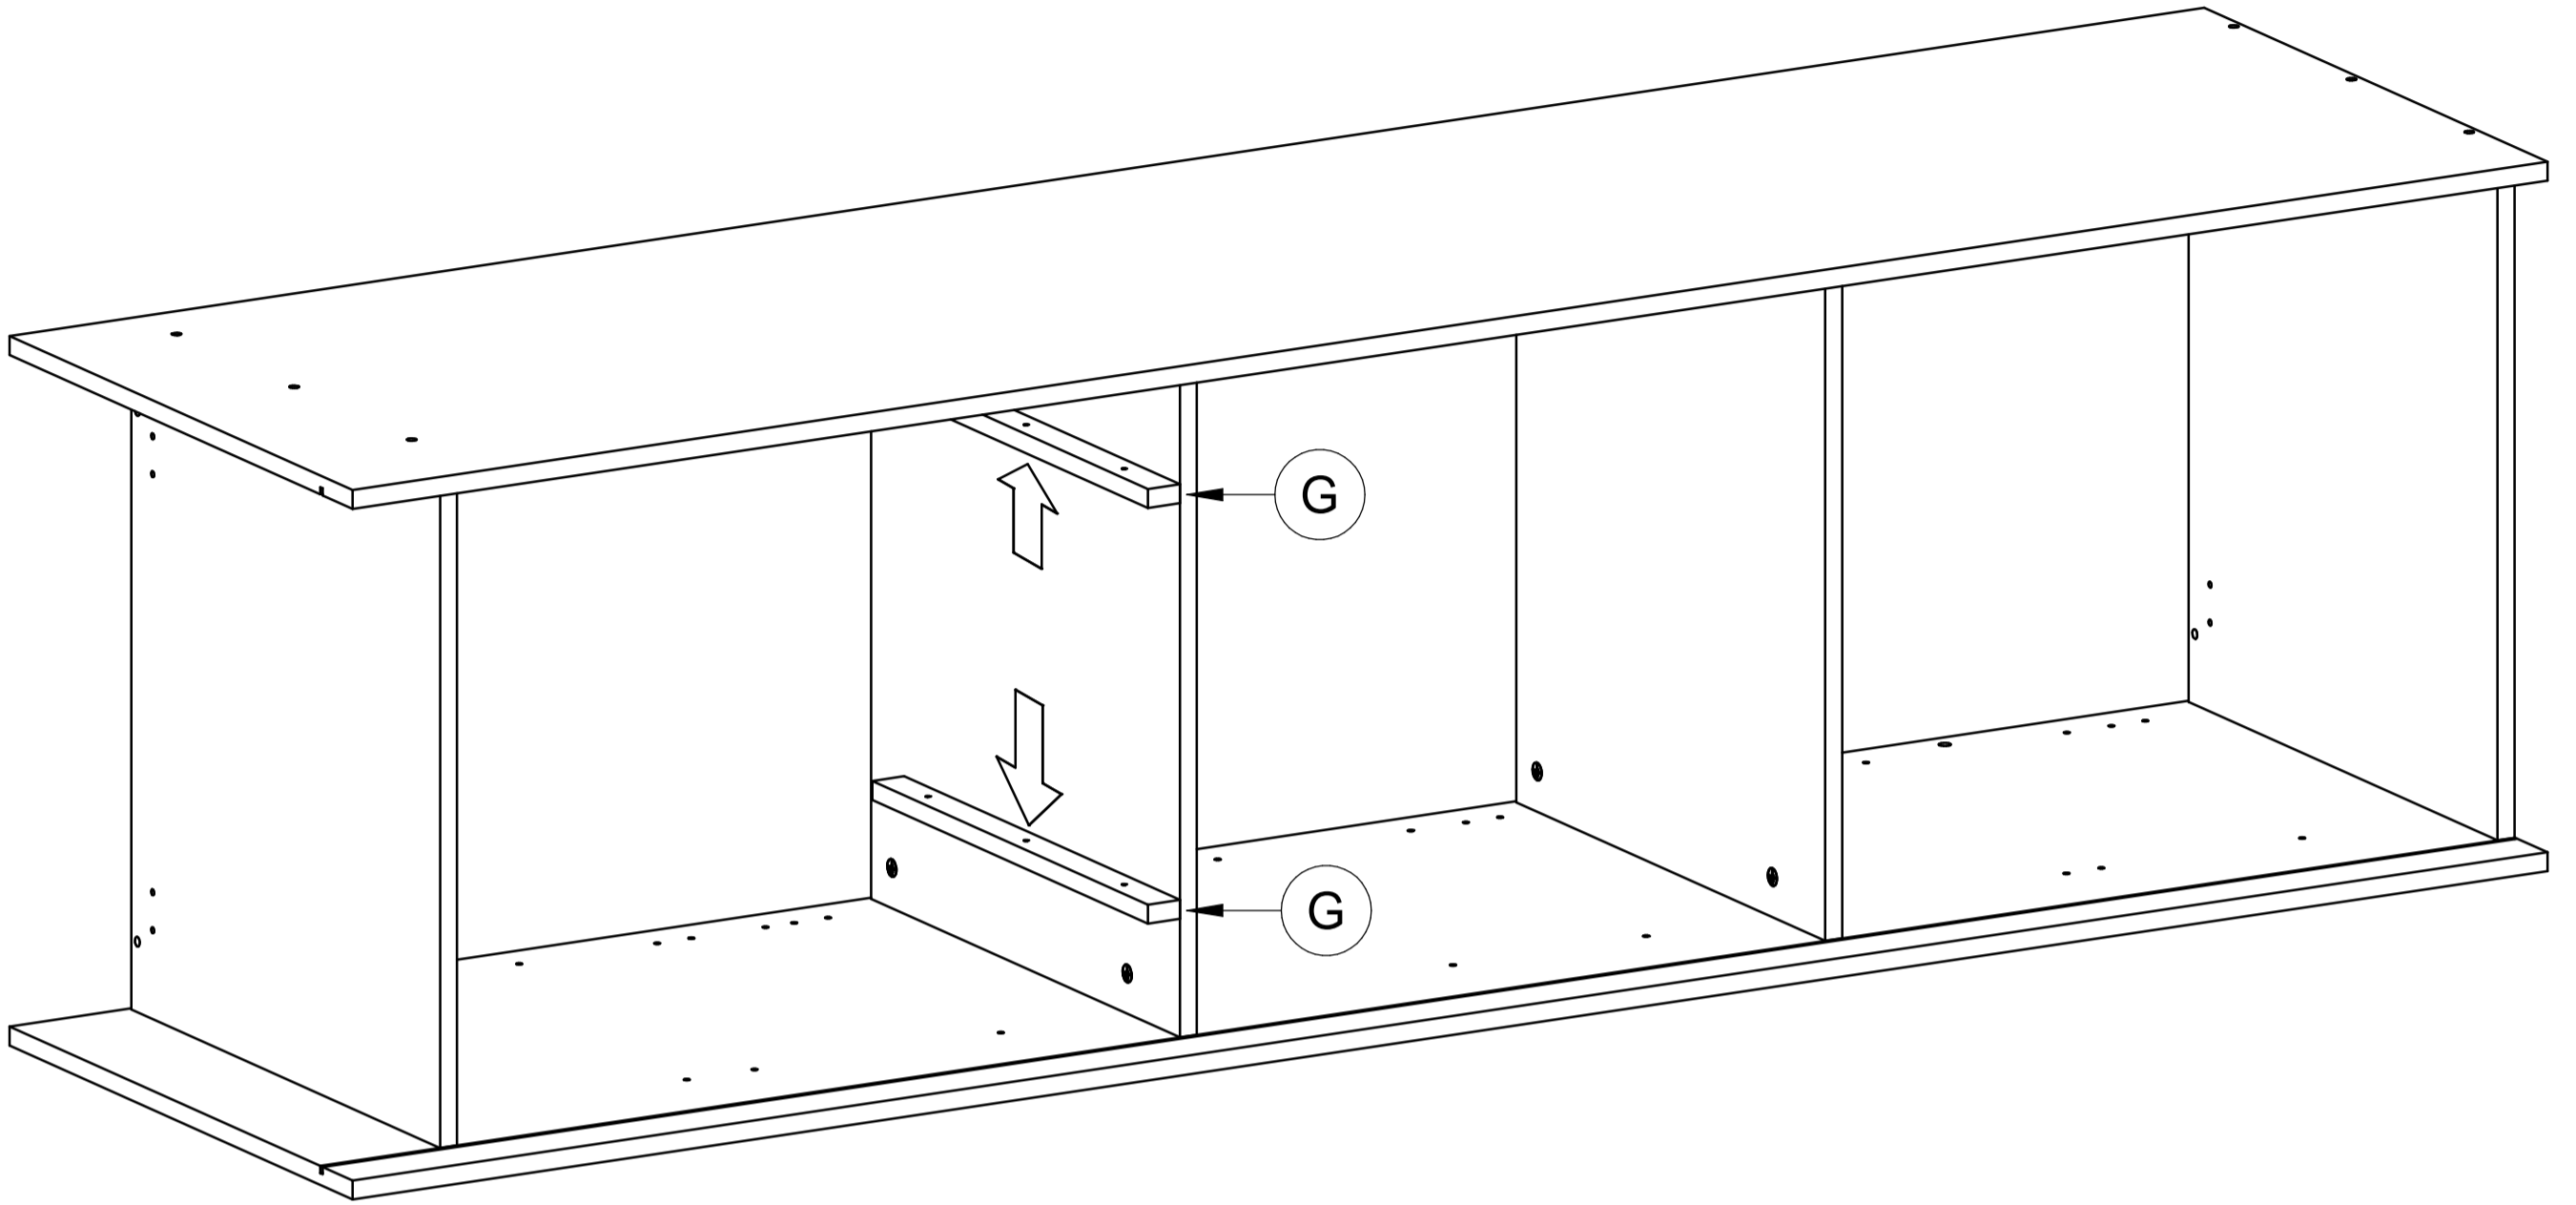


# 5

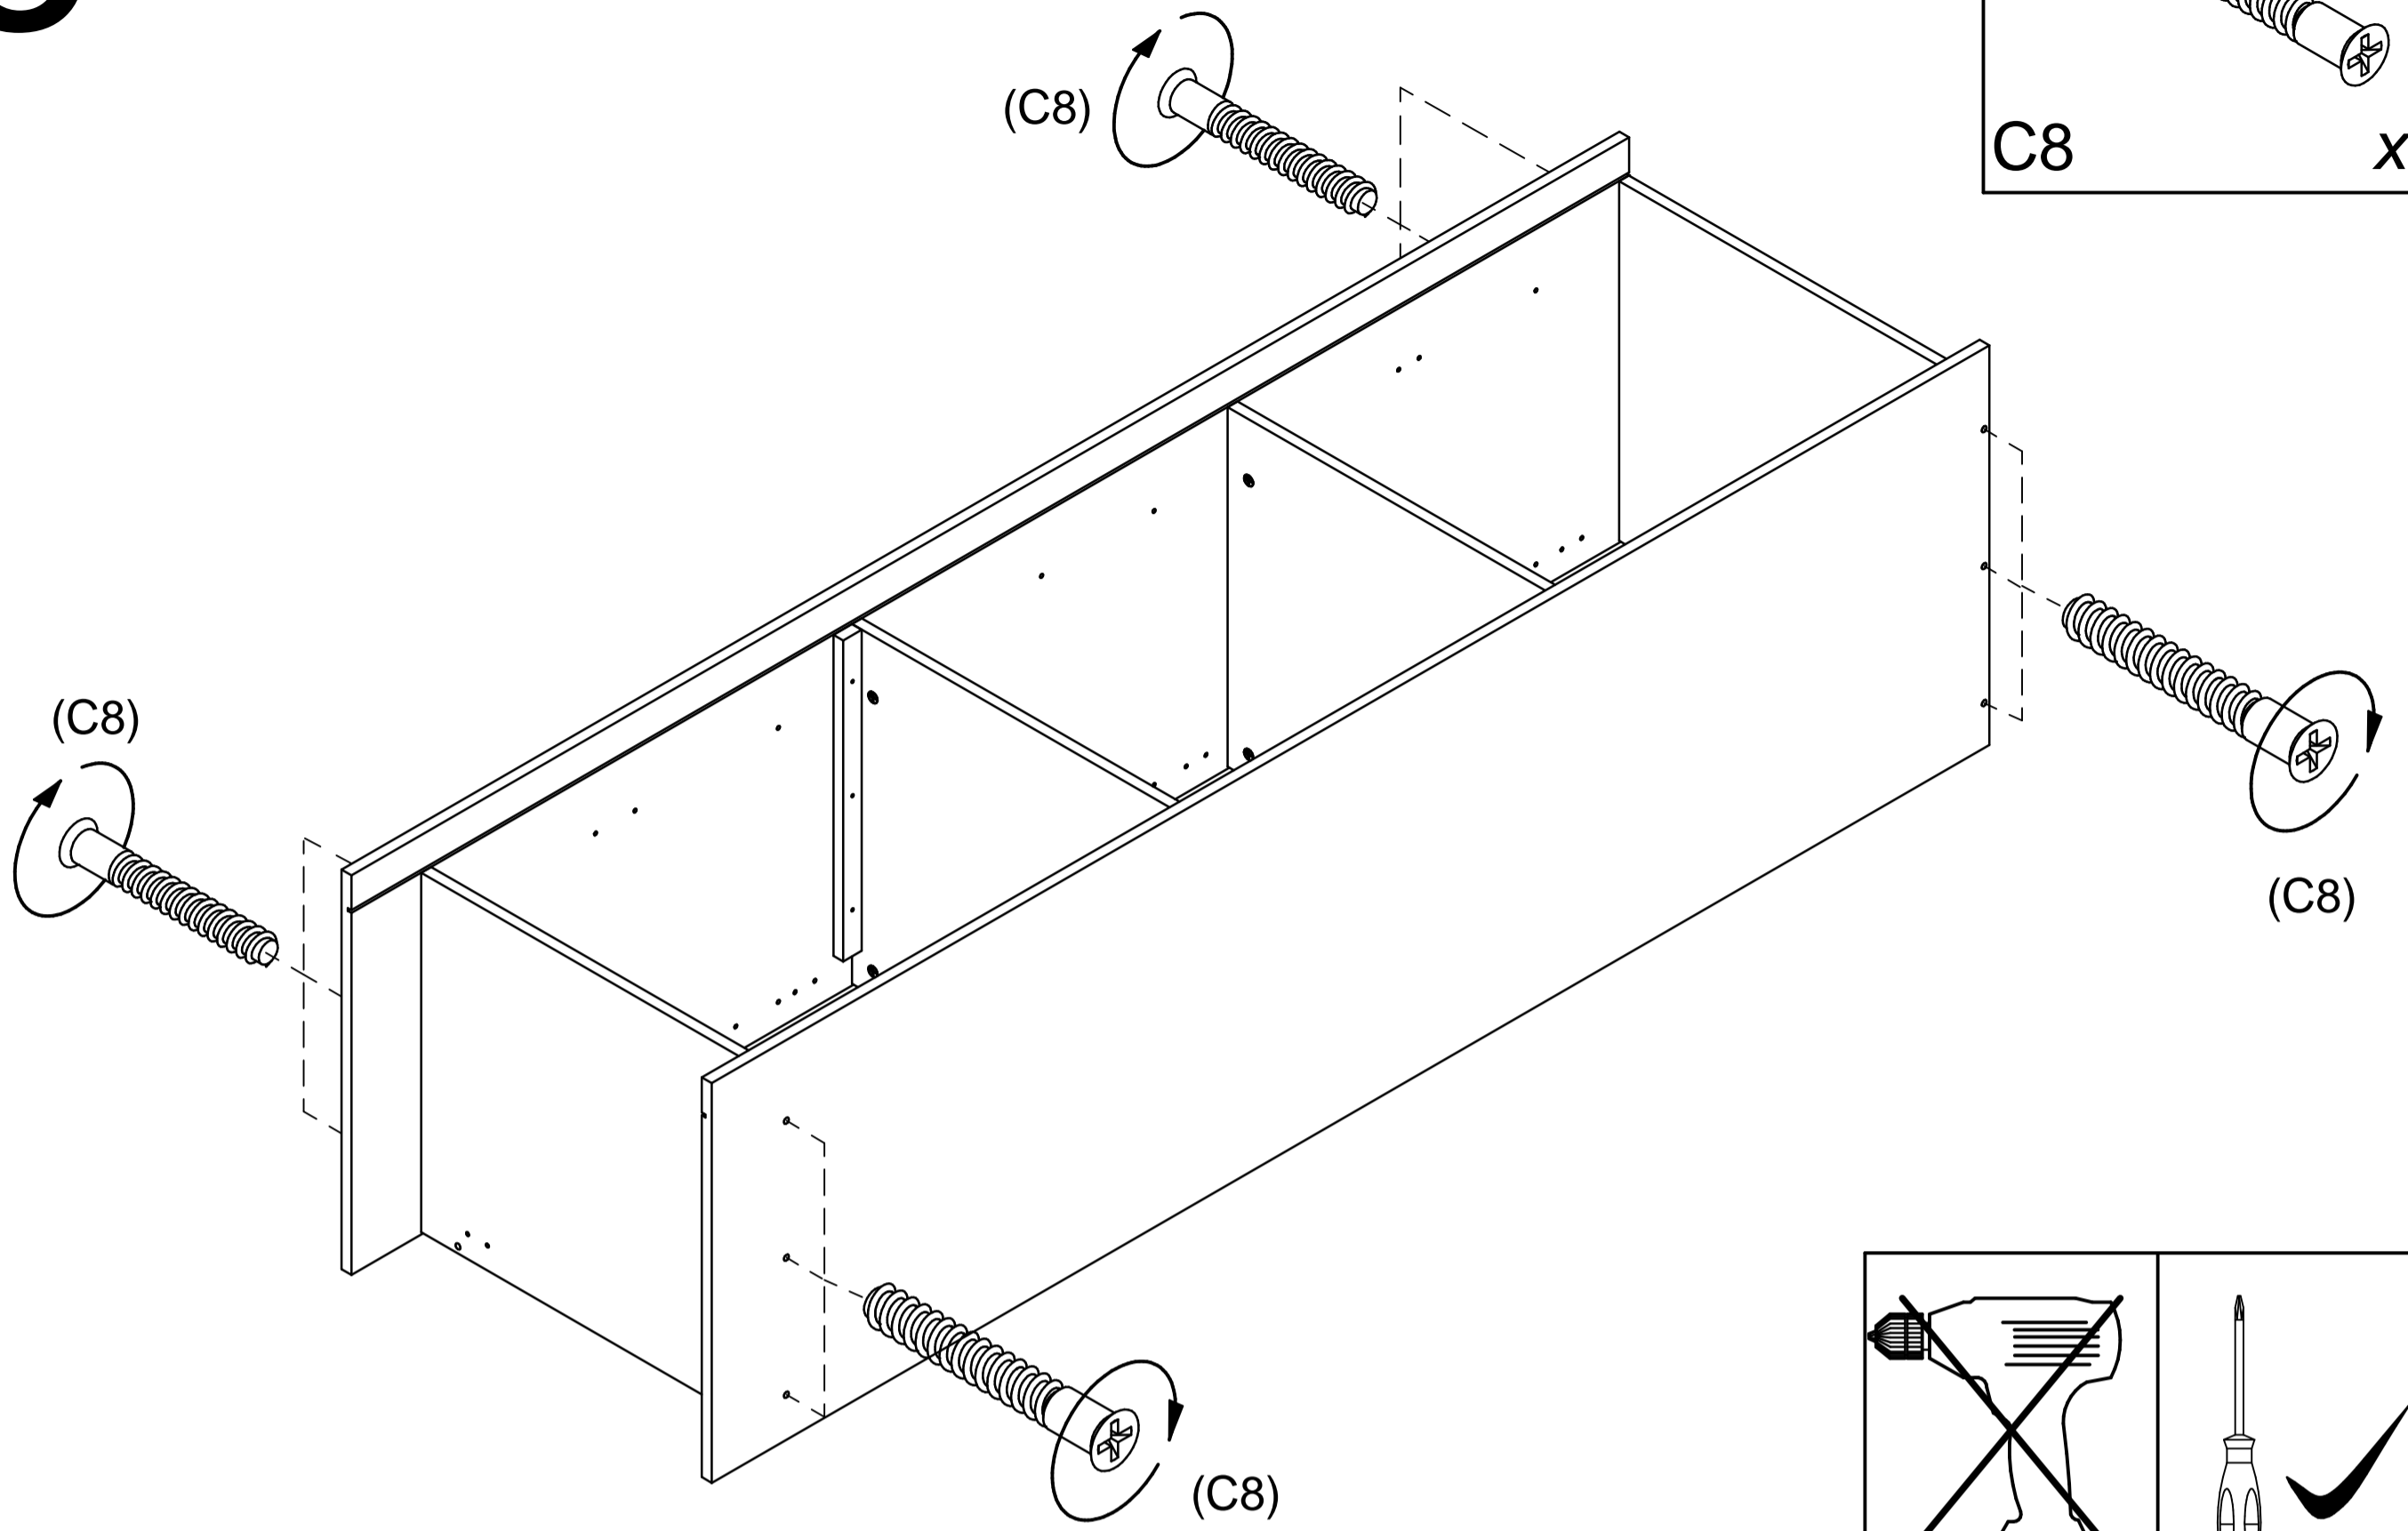


ø7x50

C8

x12

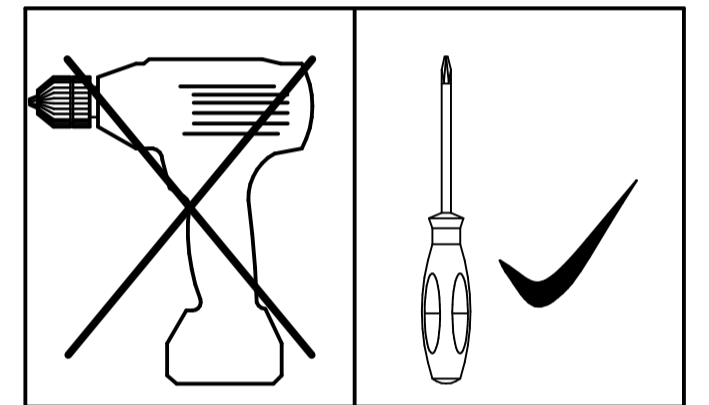

# 6

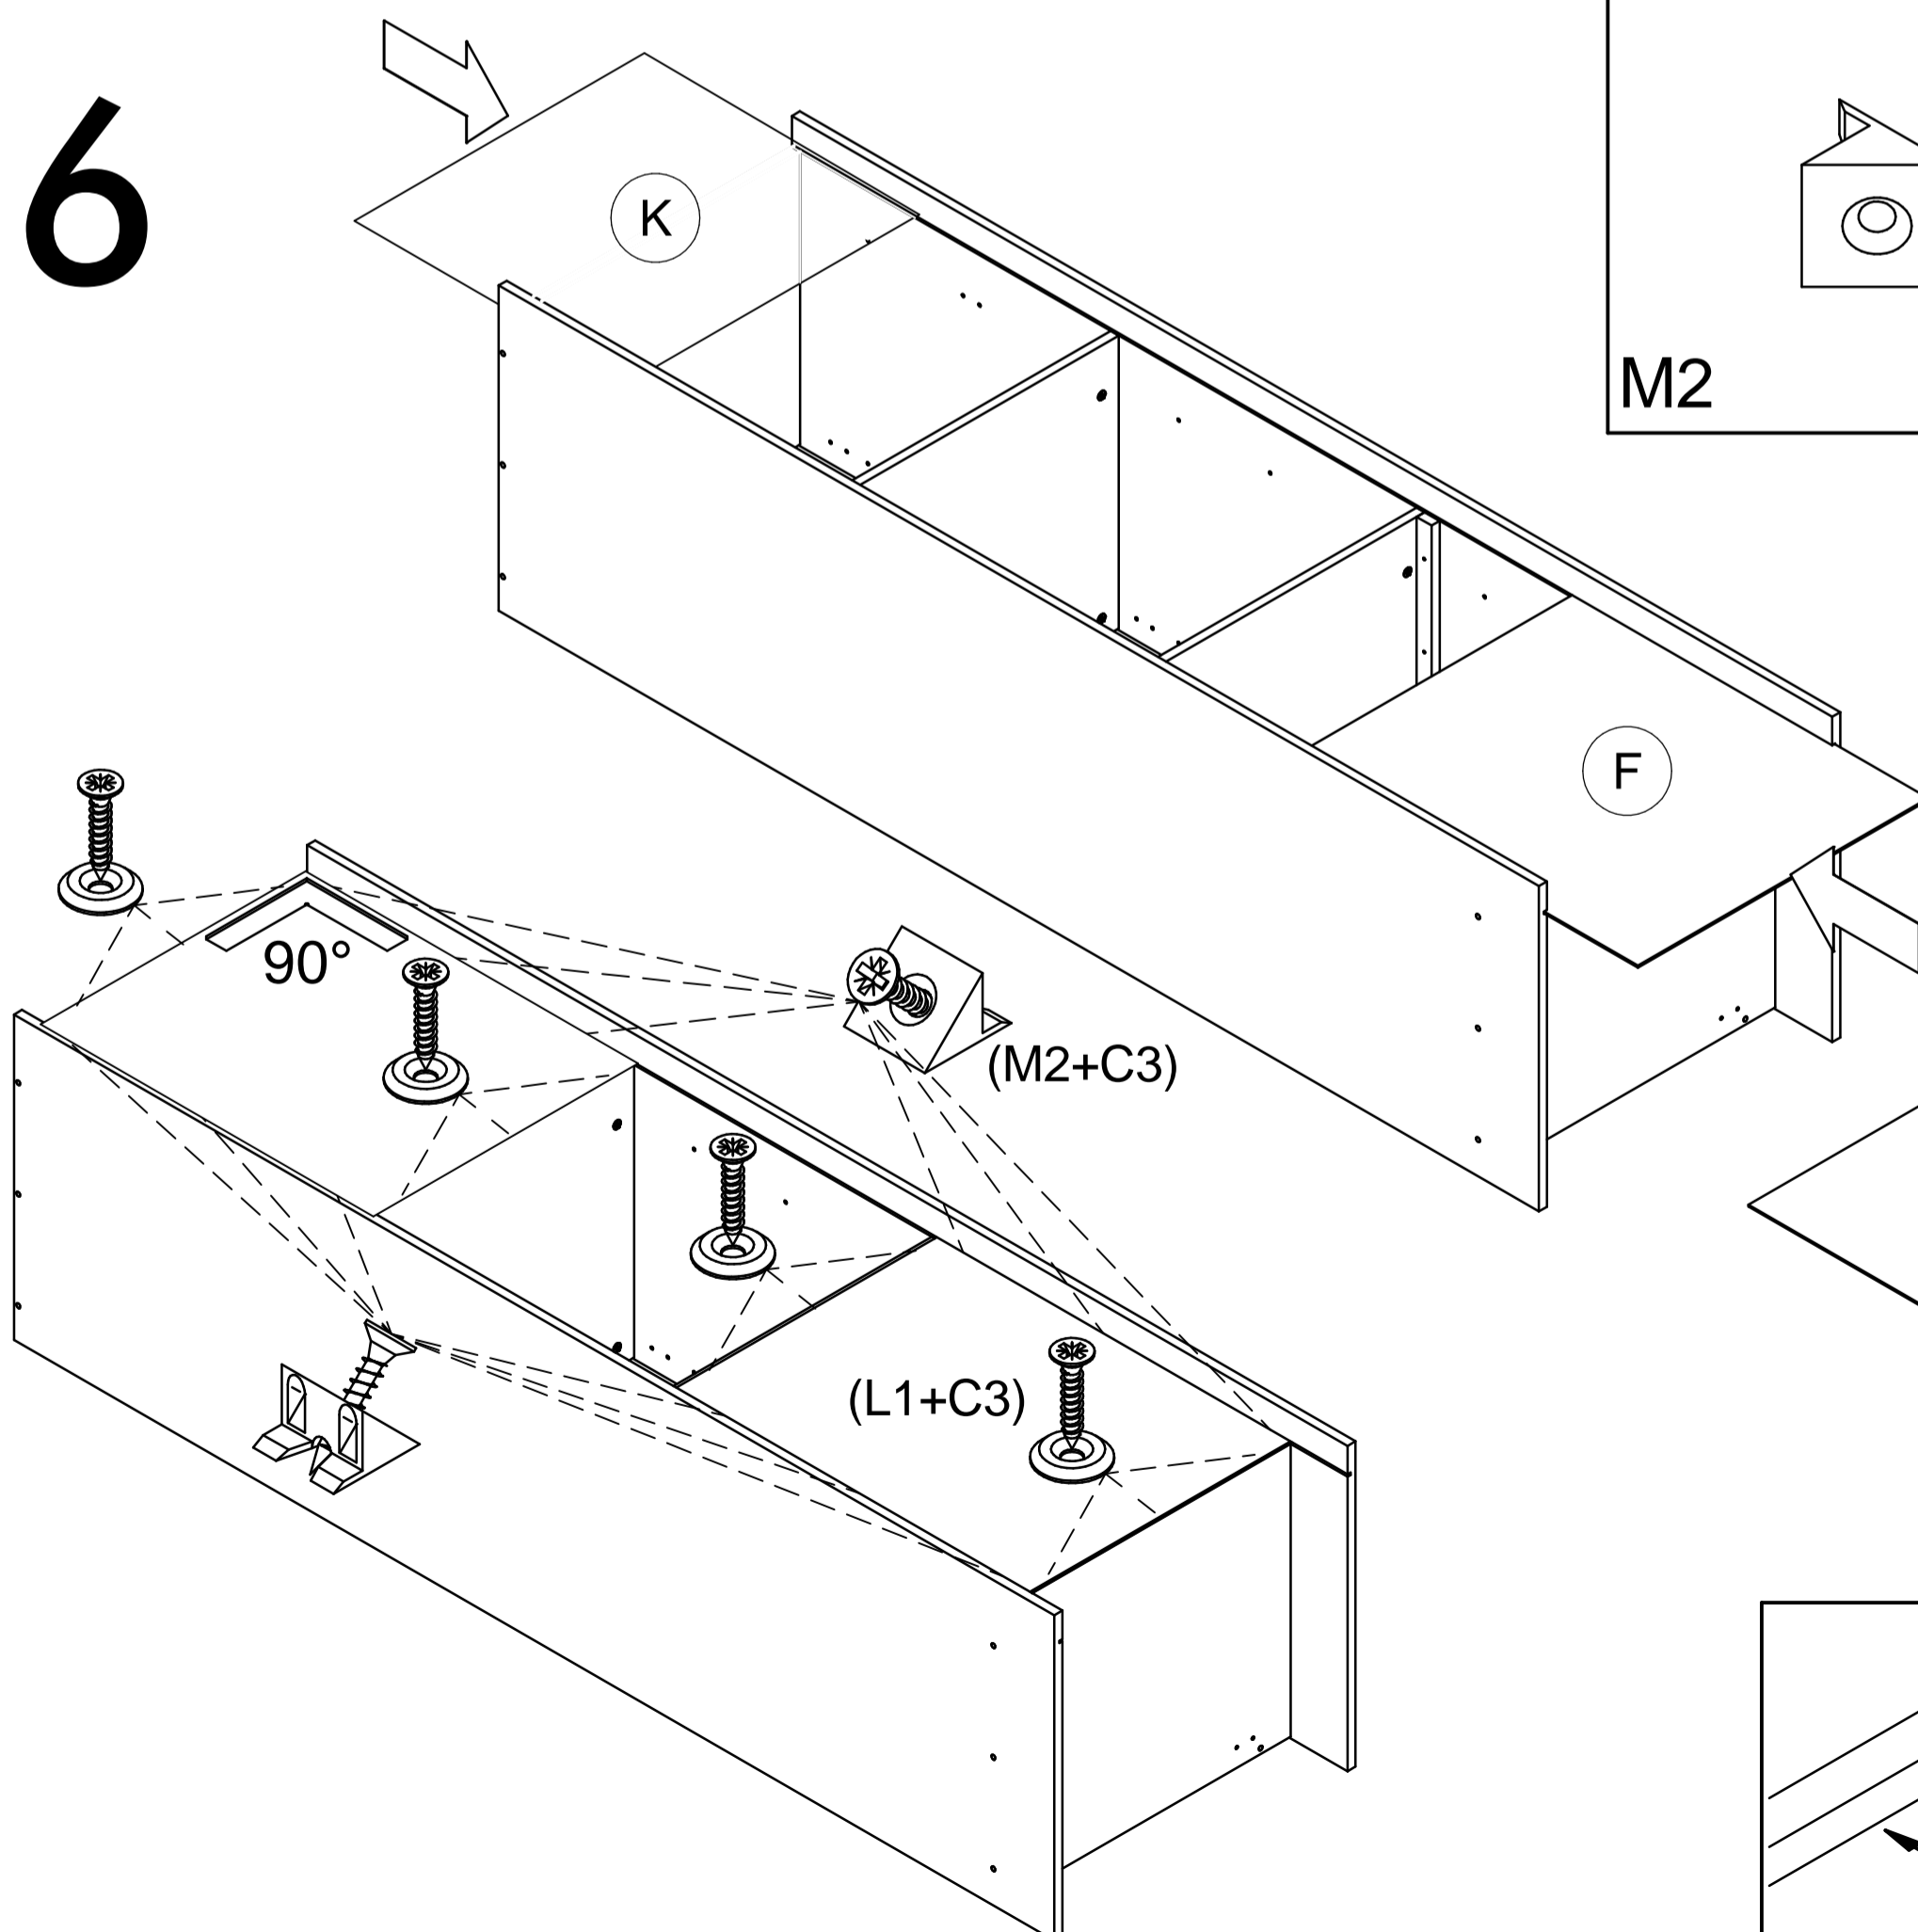

ø3,5x20

M2

x12



C3

x24

ø12

L1

x12


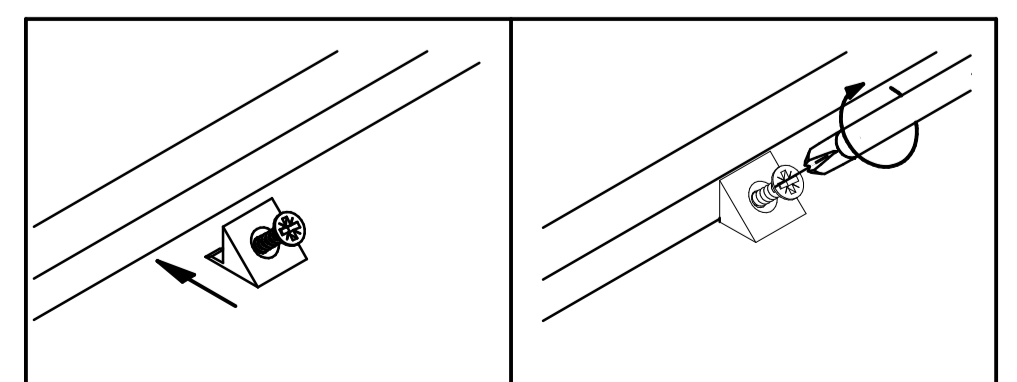
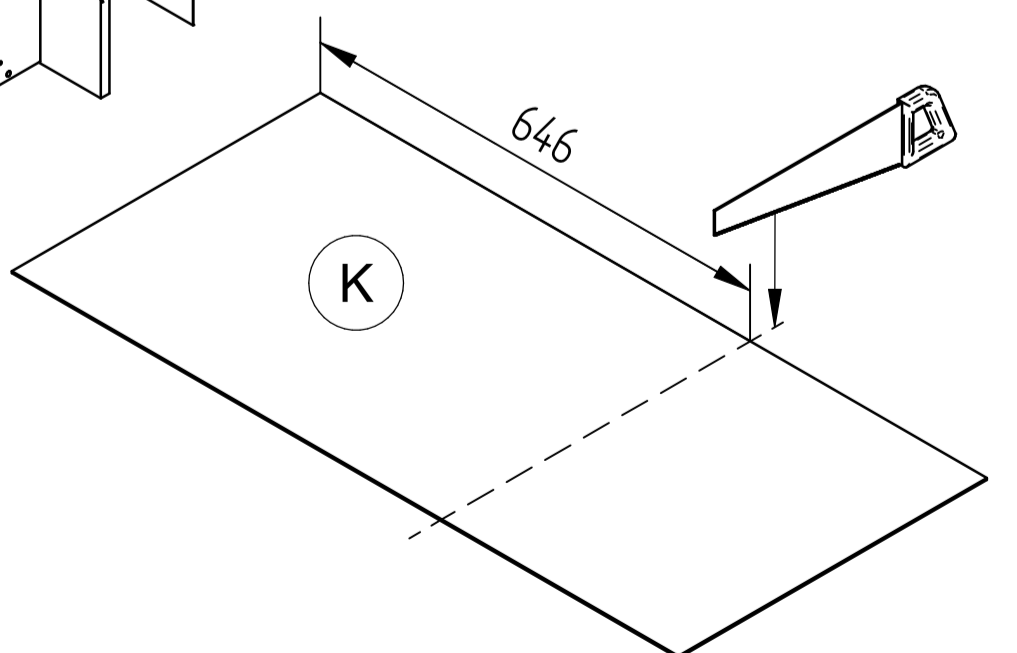


# 7

16x40

∅1,4x20

∅4x25

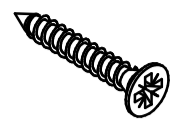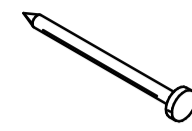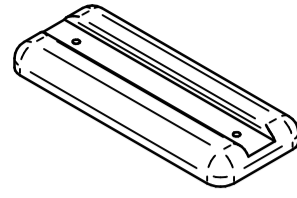


F1



x4 X4

x8 C4

x2

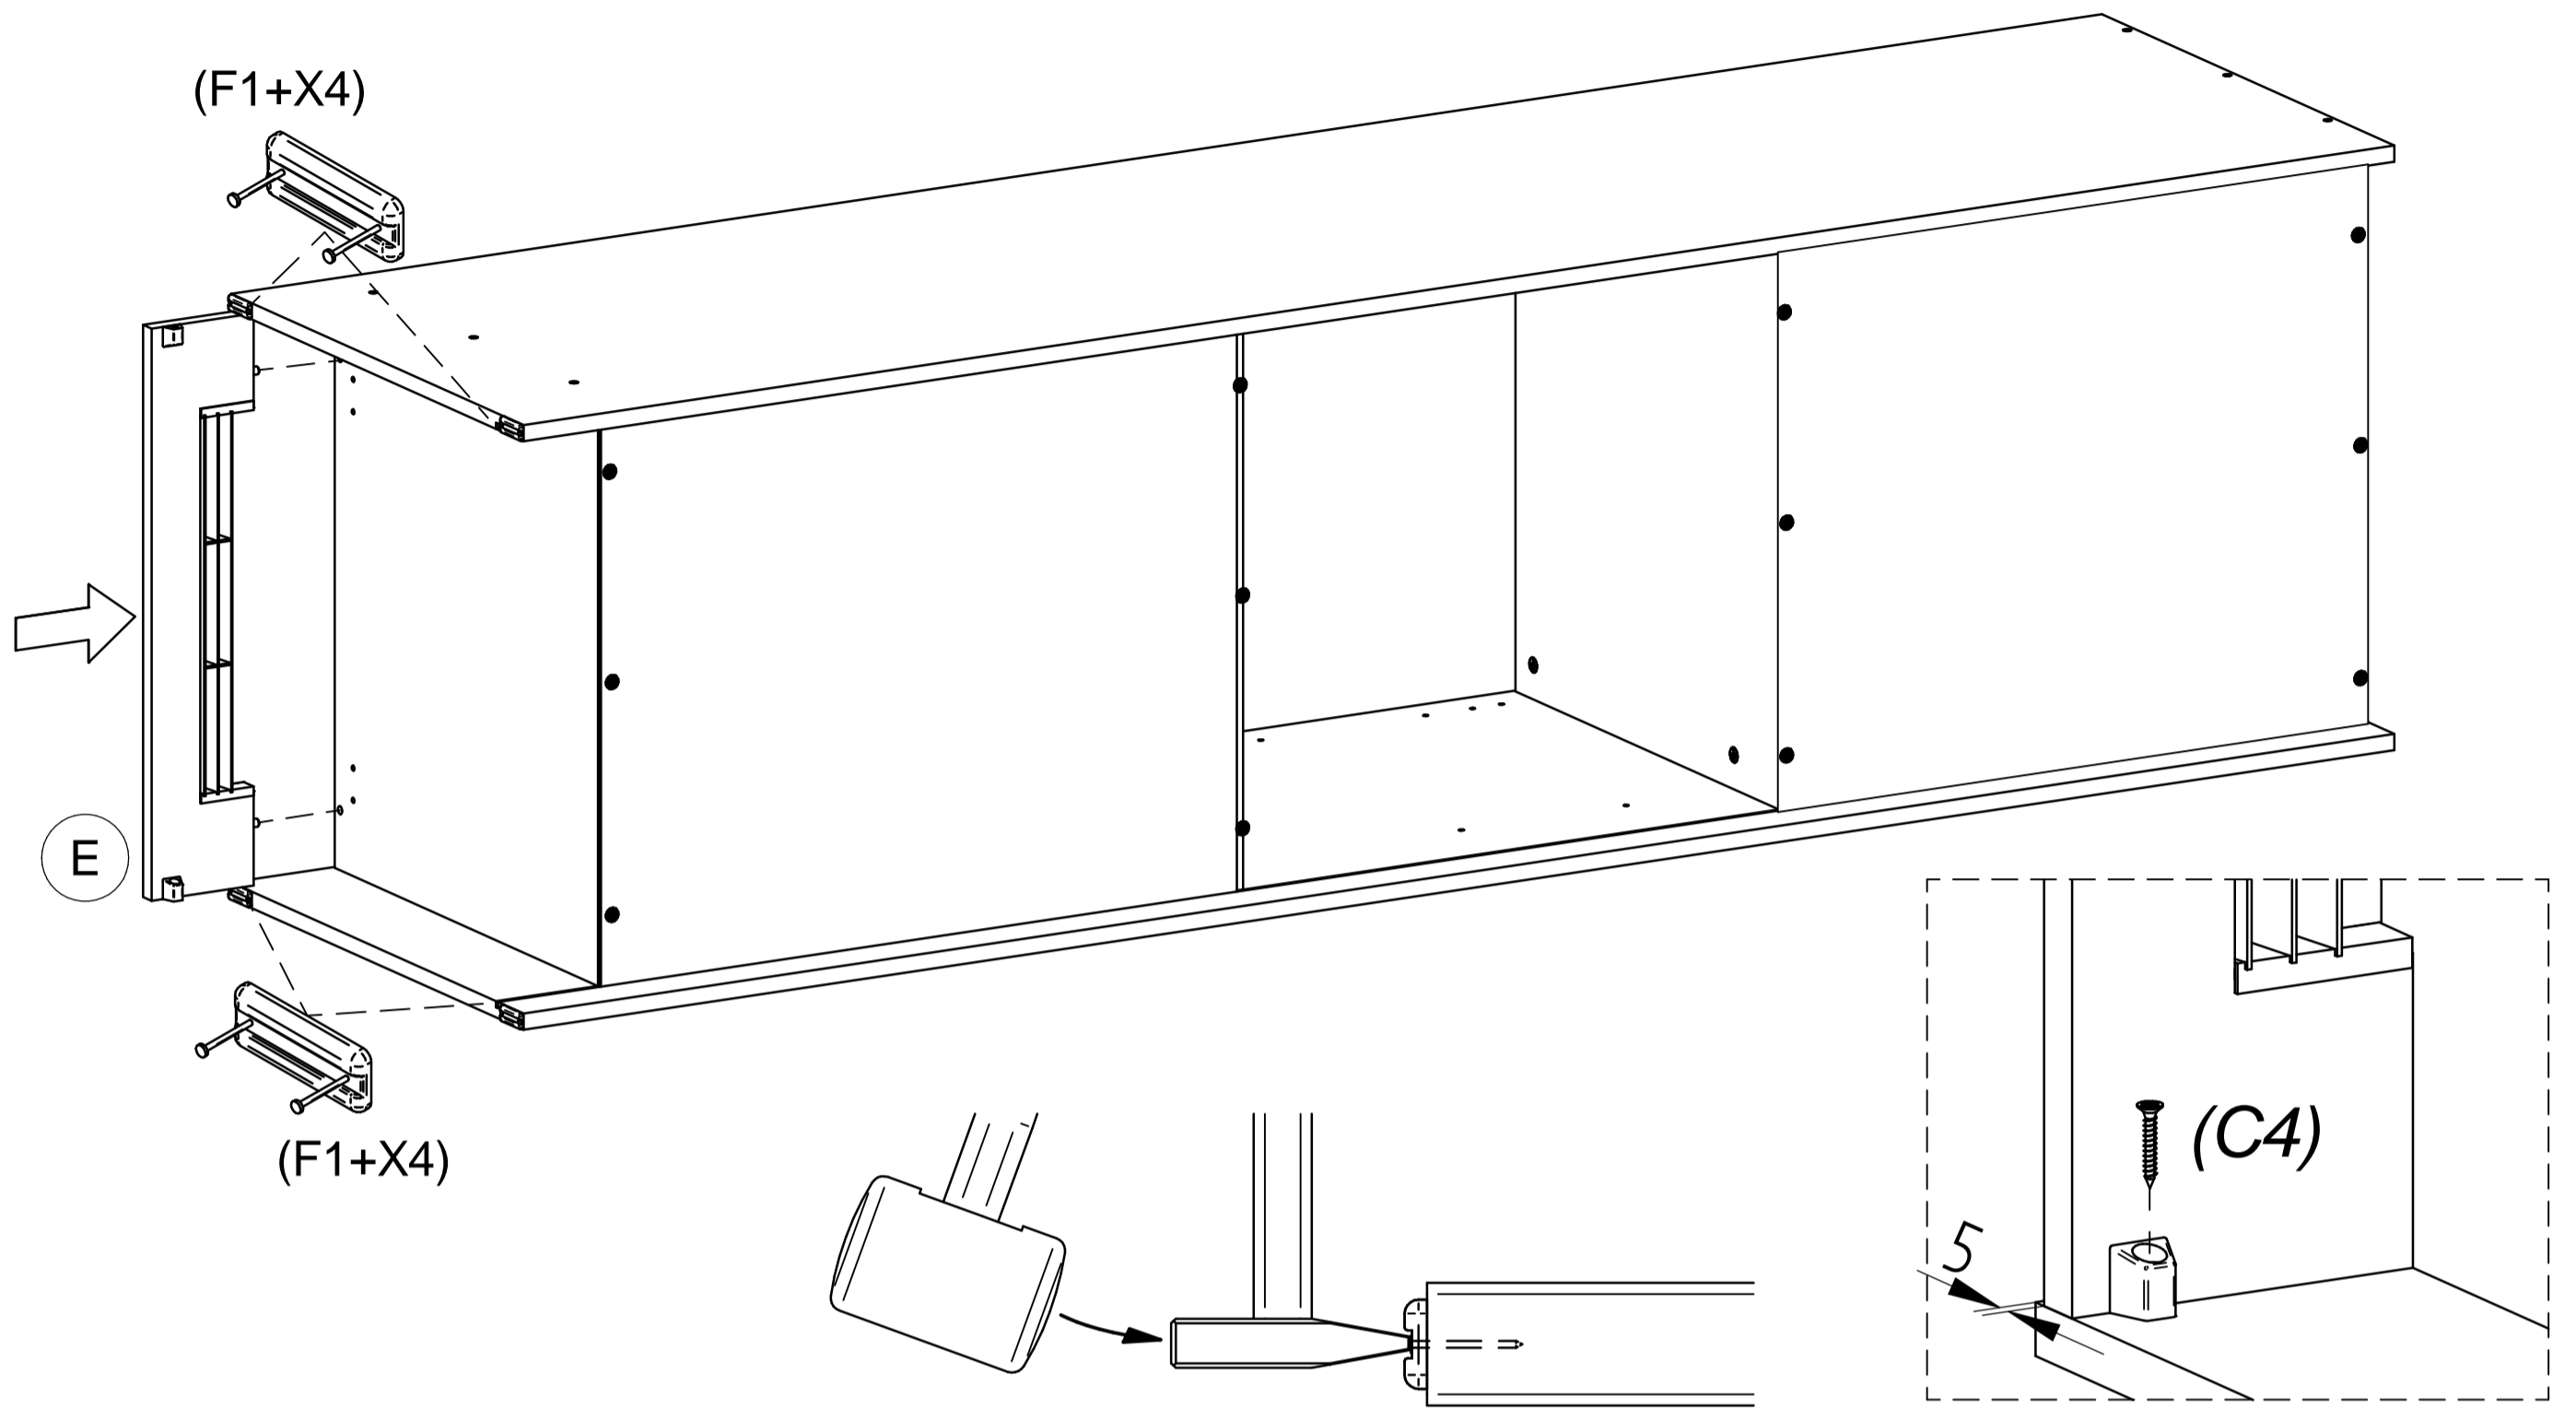


# 8

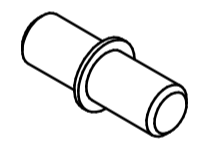
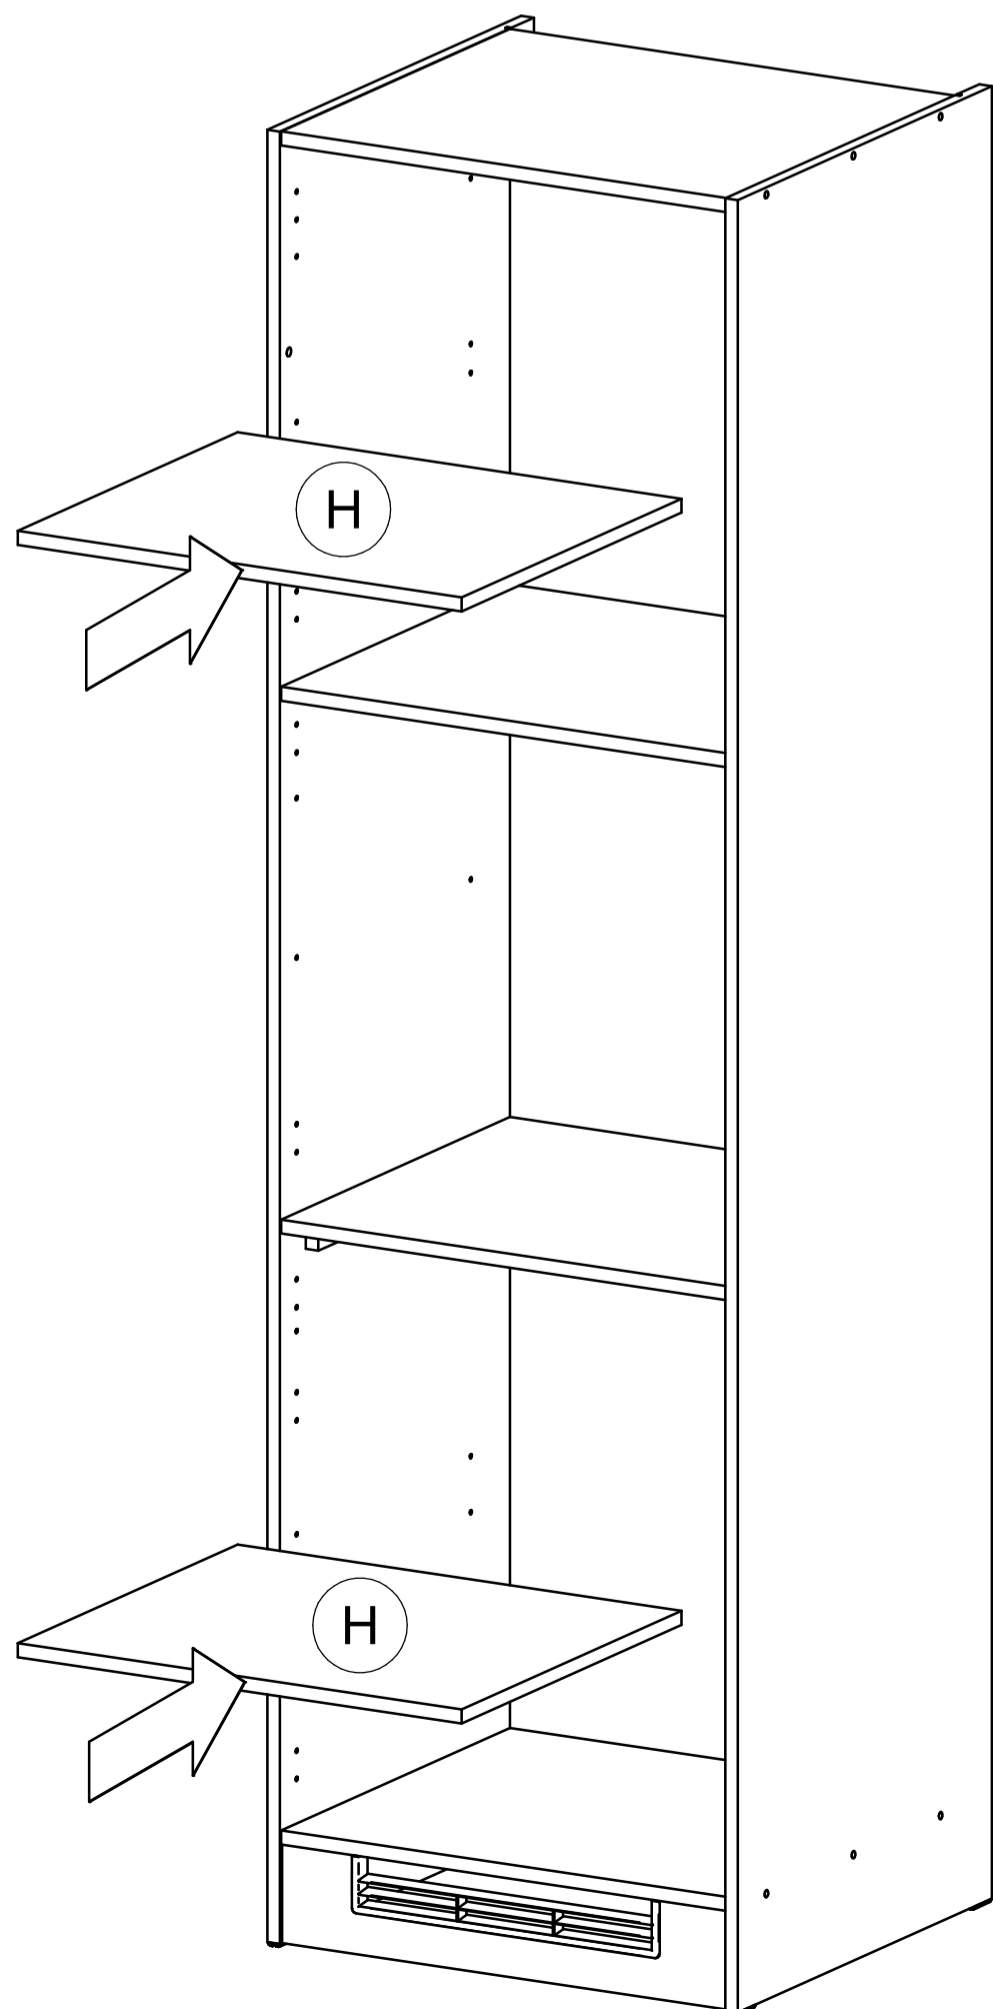


H1

x8

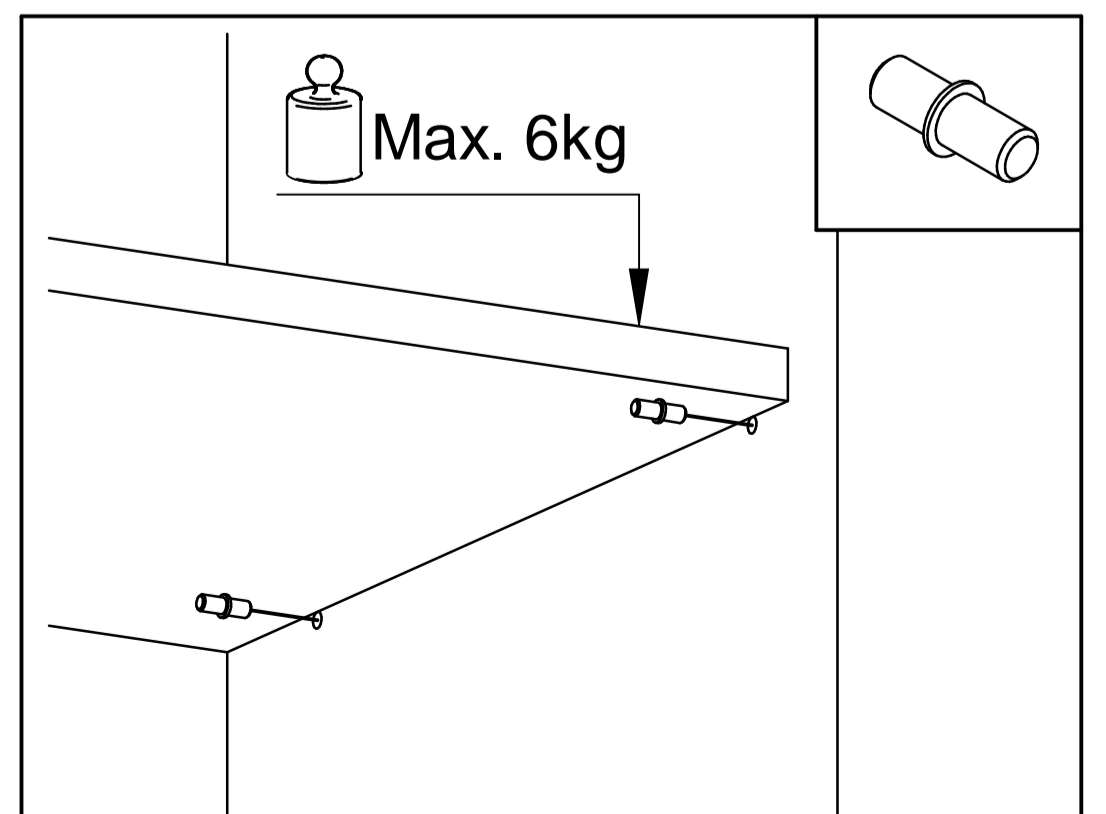


9

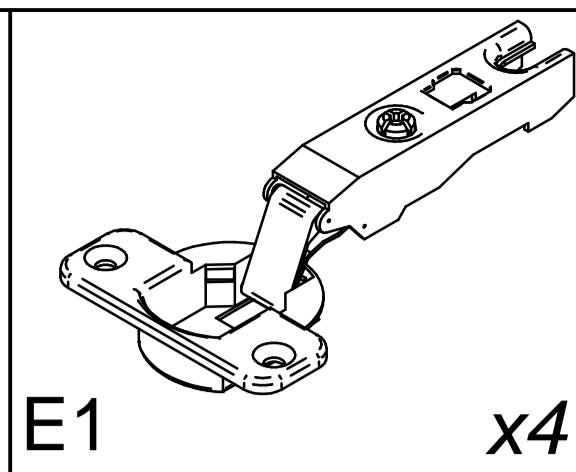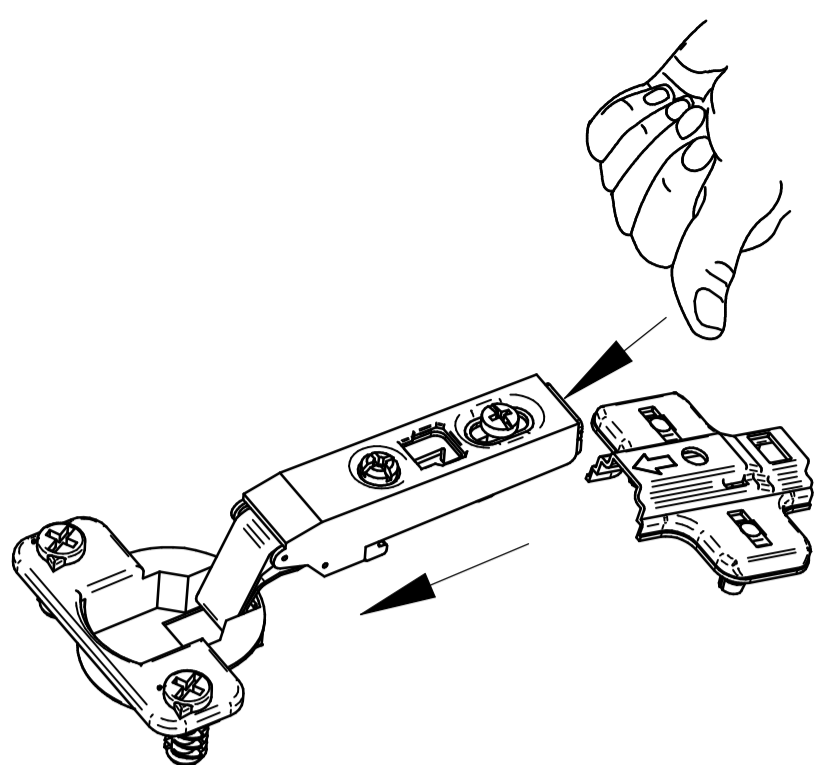

E1

x4

J1


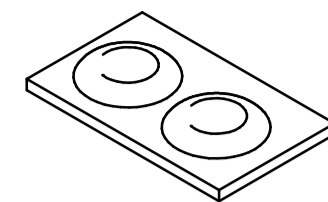


x4


ø3,5x15

C2



x8

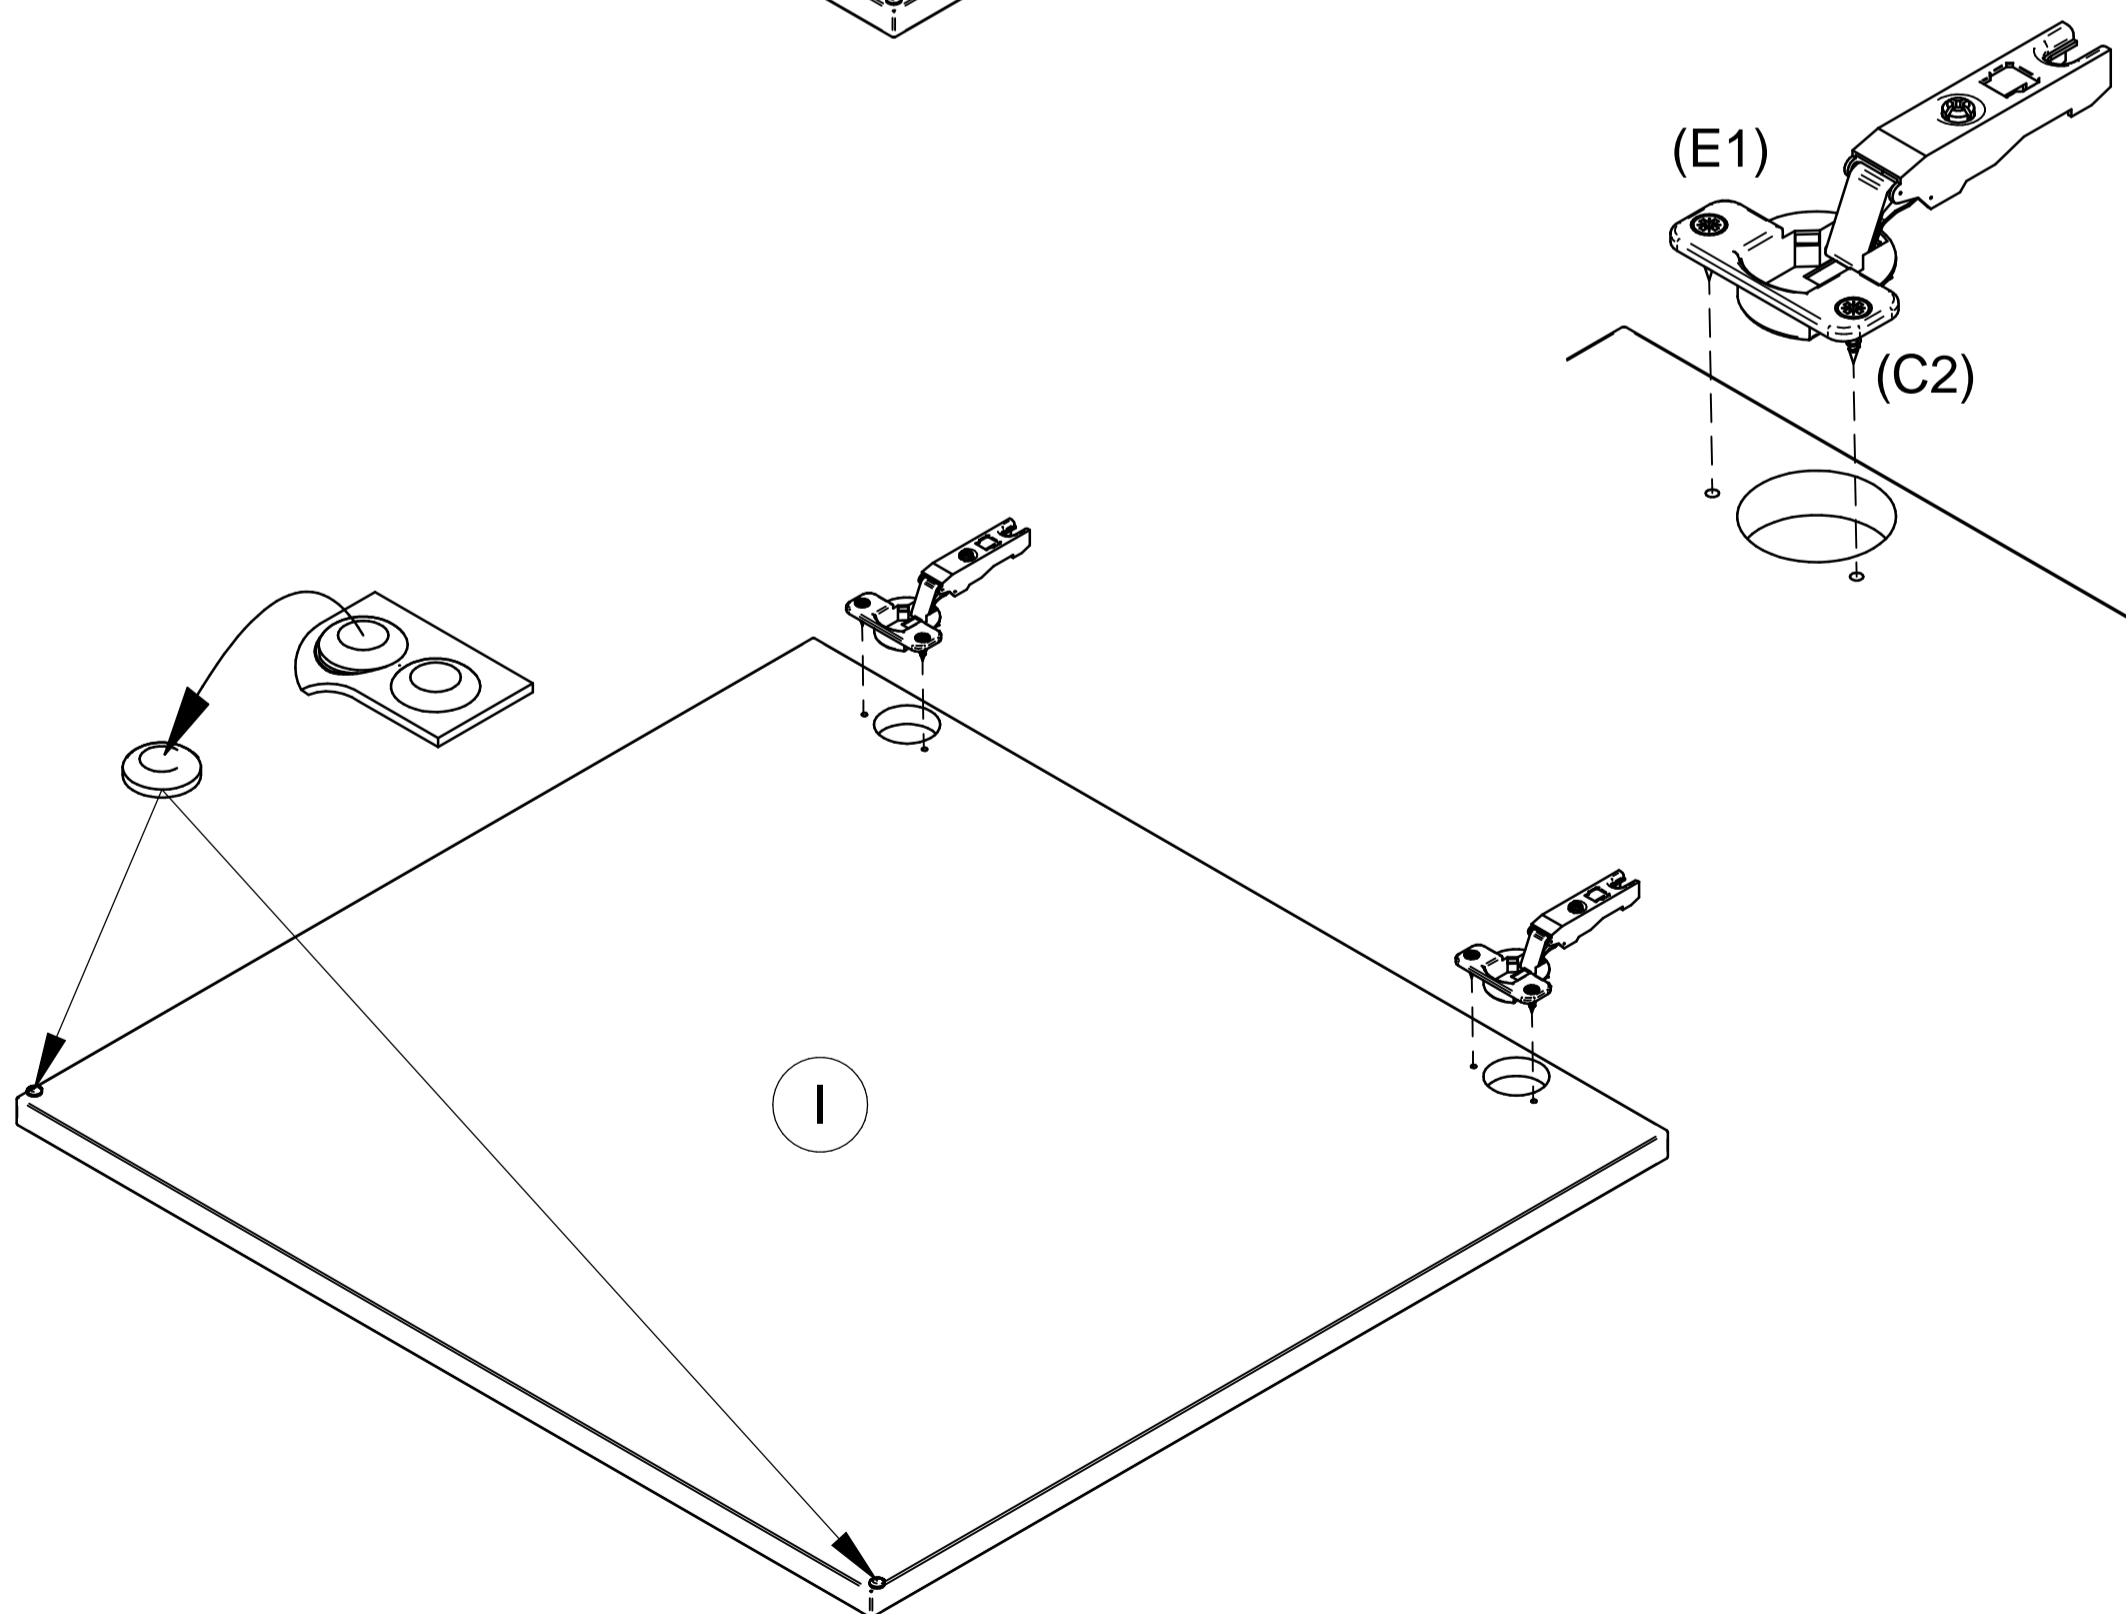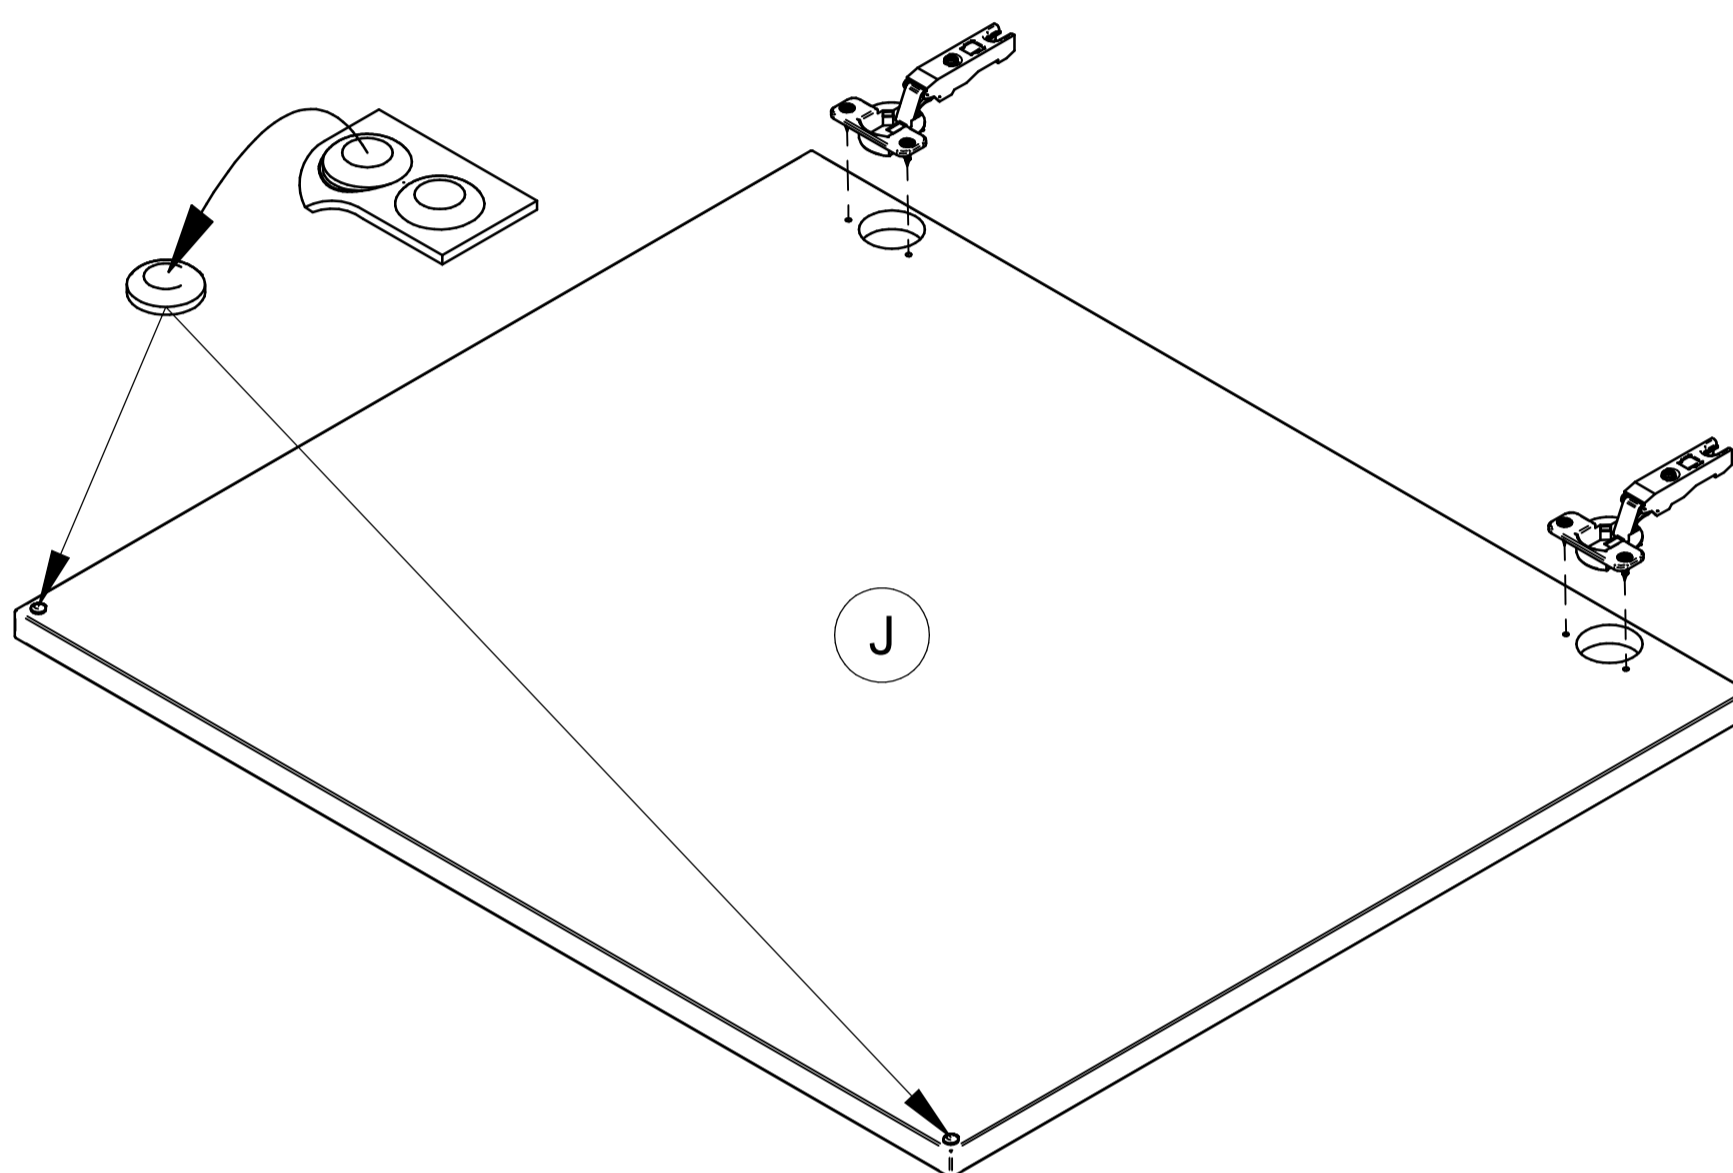


# 10

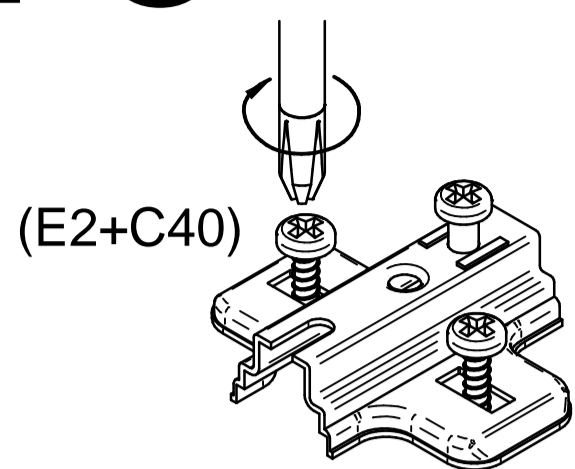


(E2+C40)

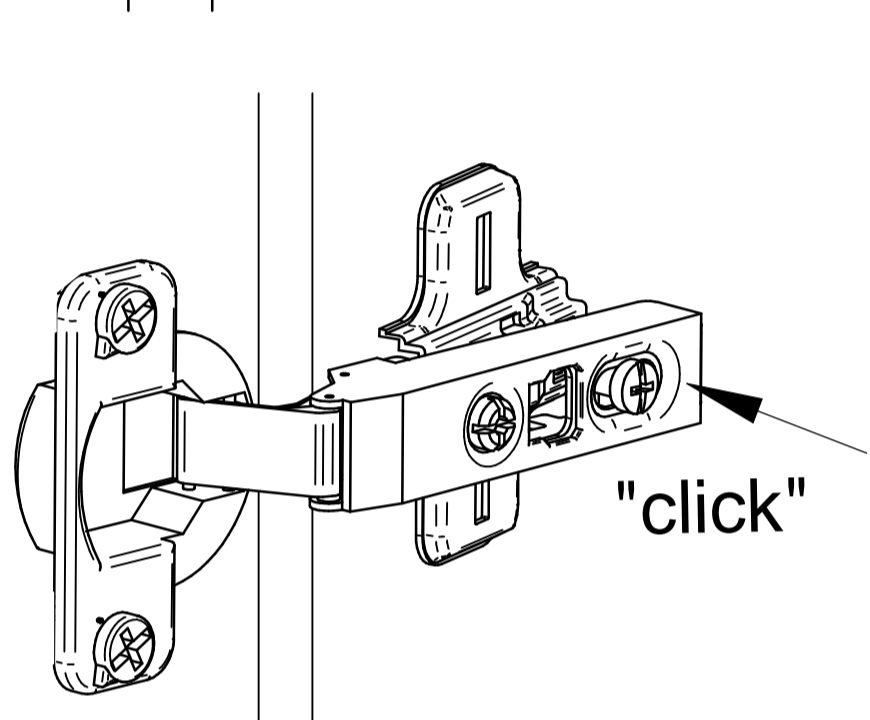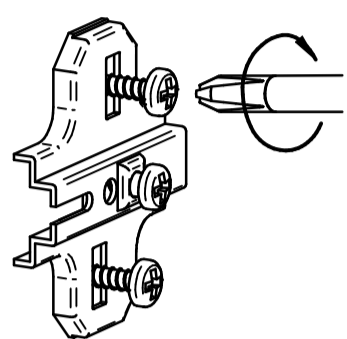

"click"

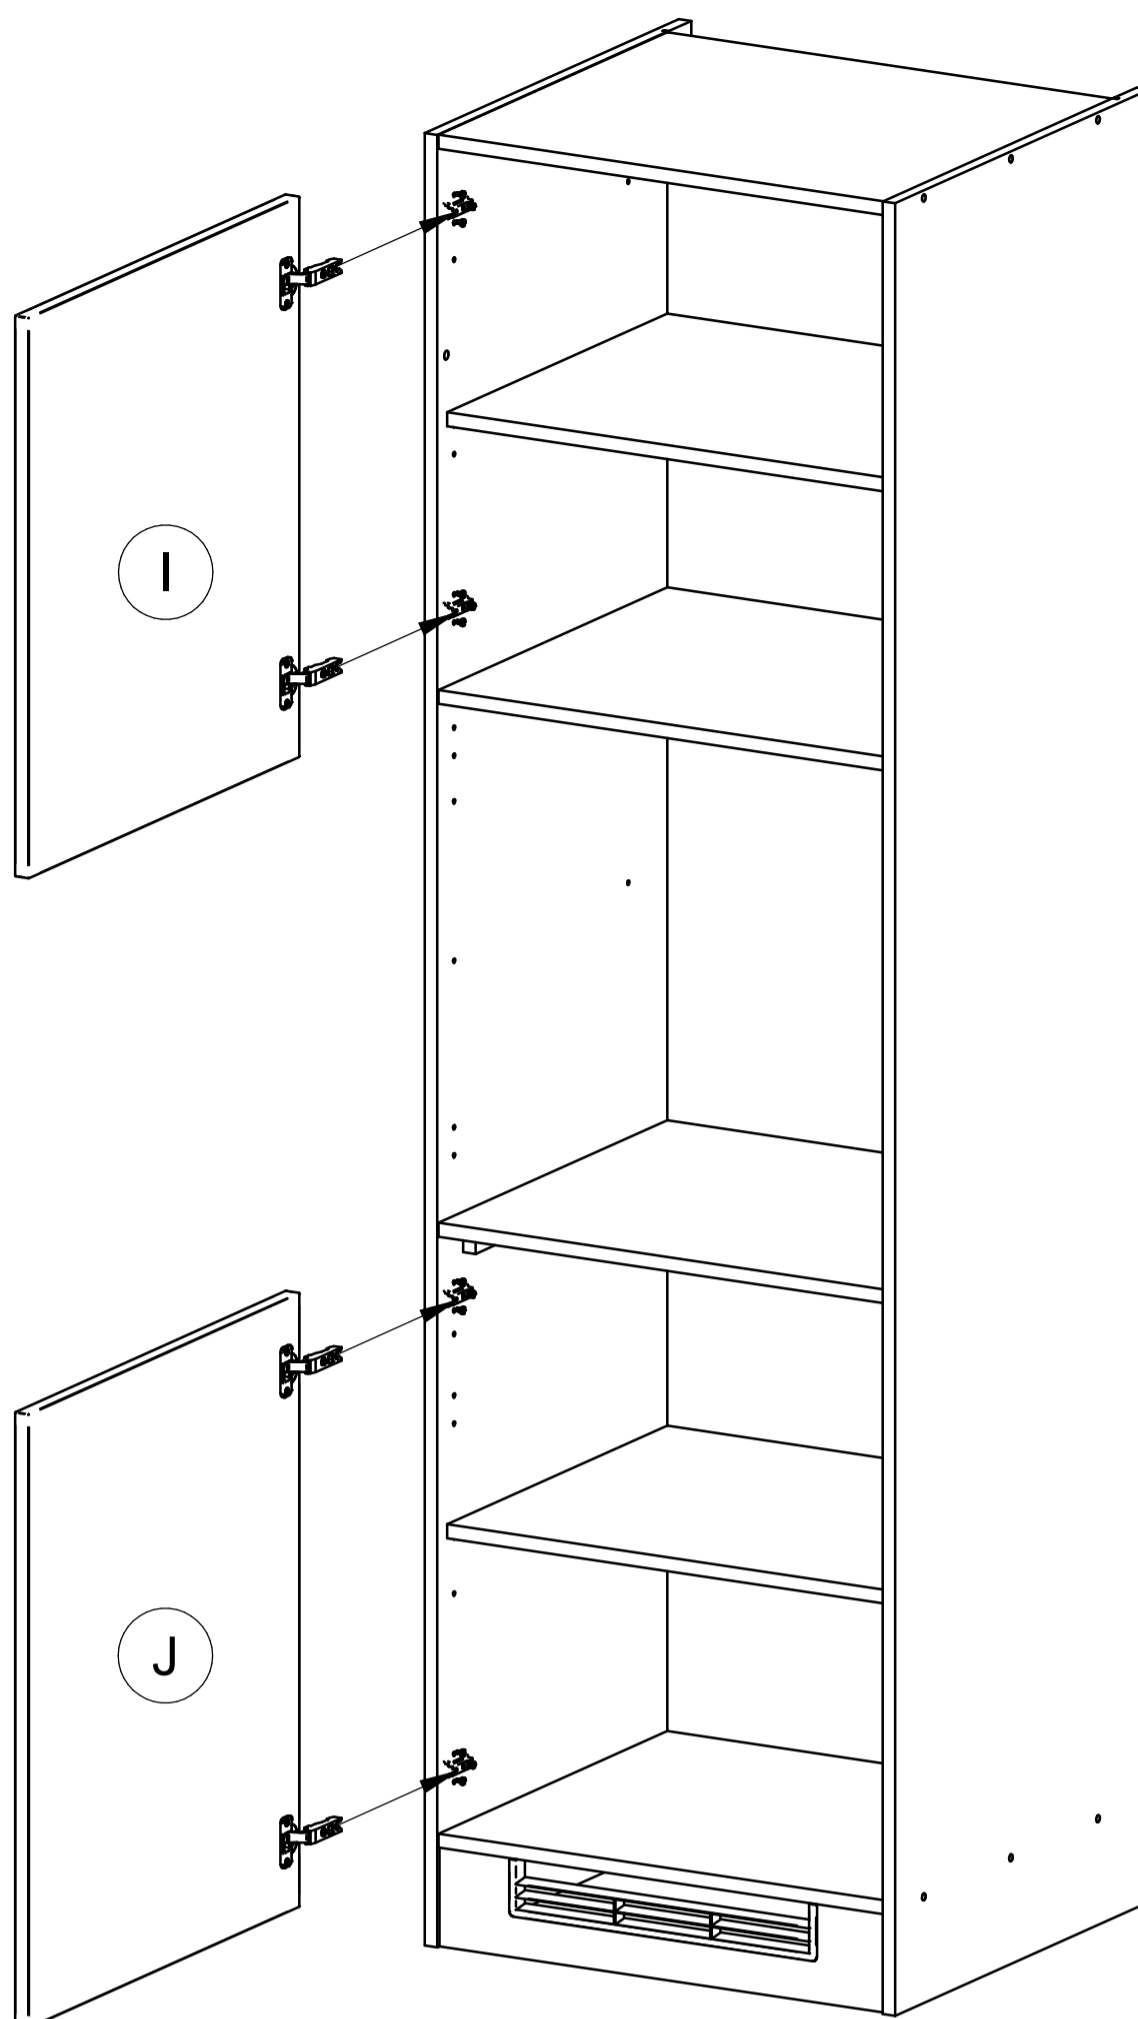


D0

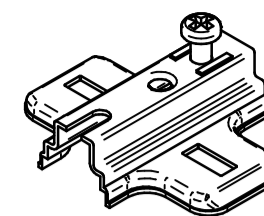

E2

x4

ø6,3x13

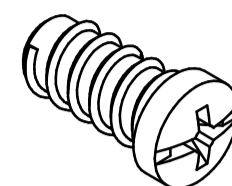

C40

x8

# 11



Rozmery **x,y** (umiestnenie úchytky na dverách) sú voliteľné zákazníkom.

Rozteč **z** otvorov zistíte podľa typu uchytky.

Mass **x,y** (Position des Türegriffes) ist von dem Kunde wählbar.

Abstand der Bohrungen wird nach dem Griffentyp festgestellt.


Rozměry **x,y** (umístění úchytky na dveřích) jsou volitelné zákazníkem.

Rozteč **z** otvorů zjistíte podle typu úchytky.

Vzdialenosť **y** odporúčame 62,5mm (úroveň úchytky zásuvkového čela).


Entfernung empfehlen wir 62,5mm (wie beim Griff des Schubladefrontes).

Vzdálenost **y** doporučujeme 62,5 mm (úroveň úchytky zásuvkového čela).

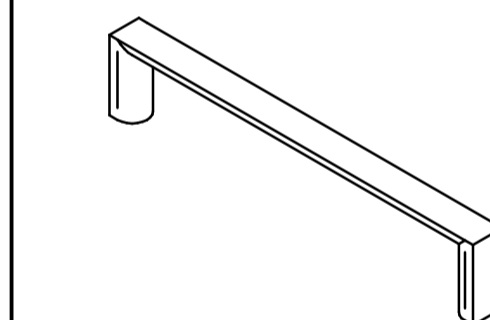

G20



x2

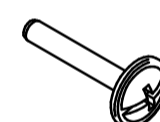

D3


x4

M4x23

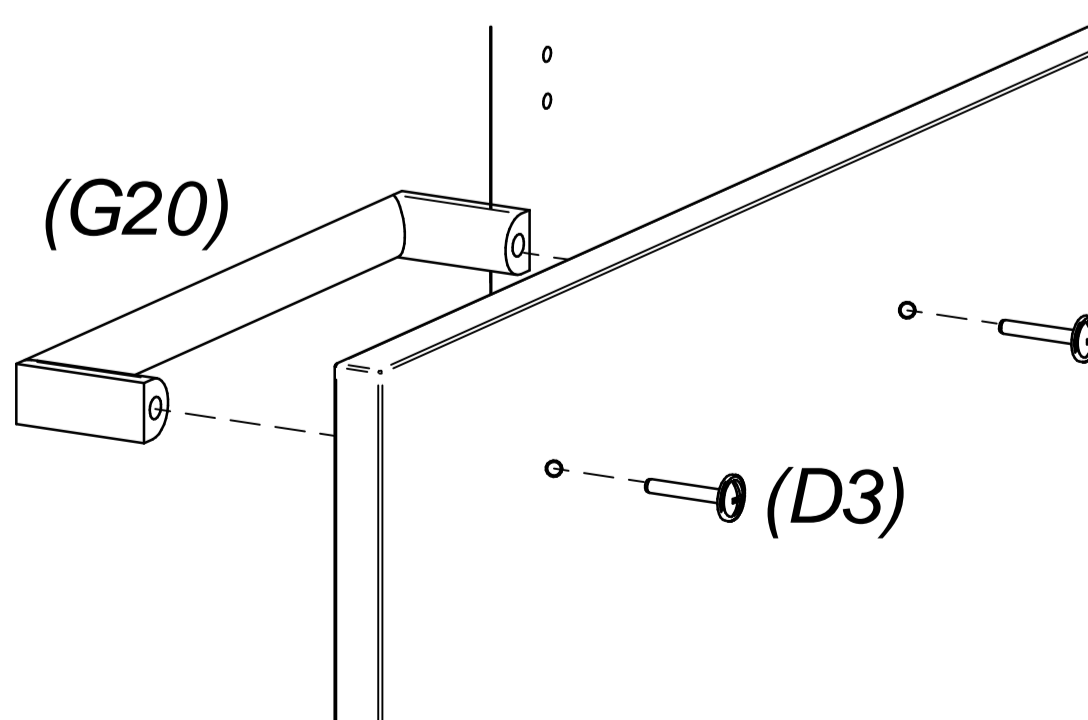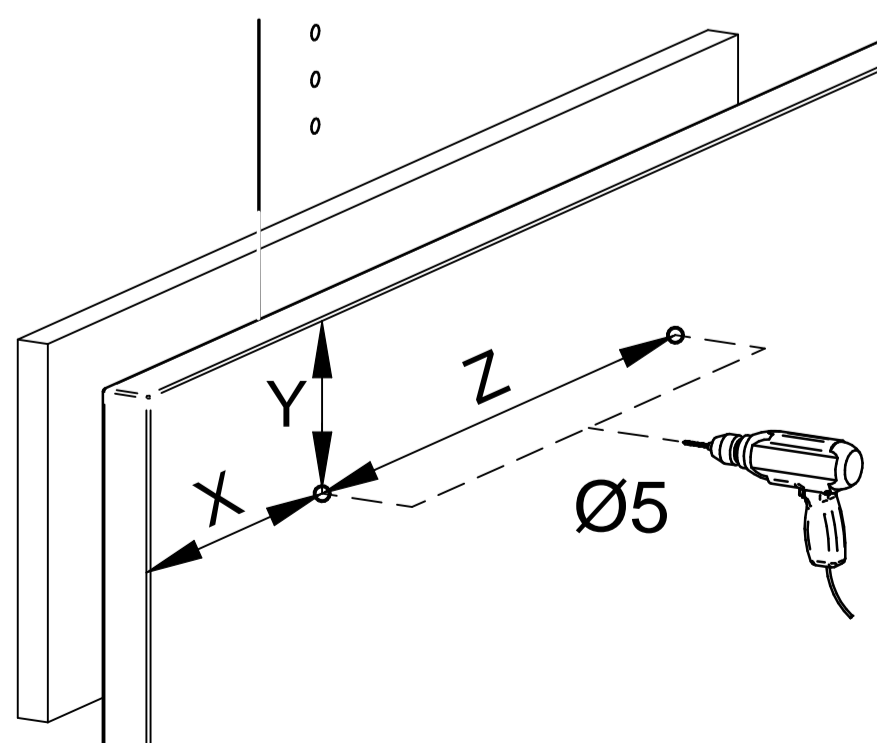


(G20)

Ø (D3)

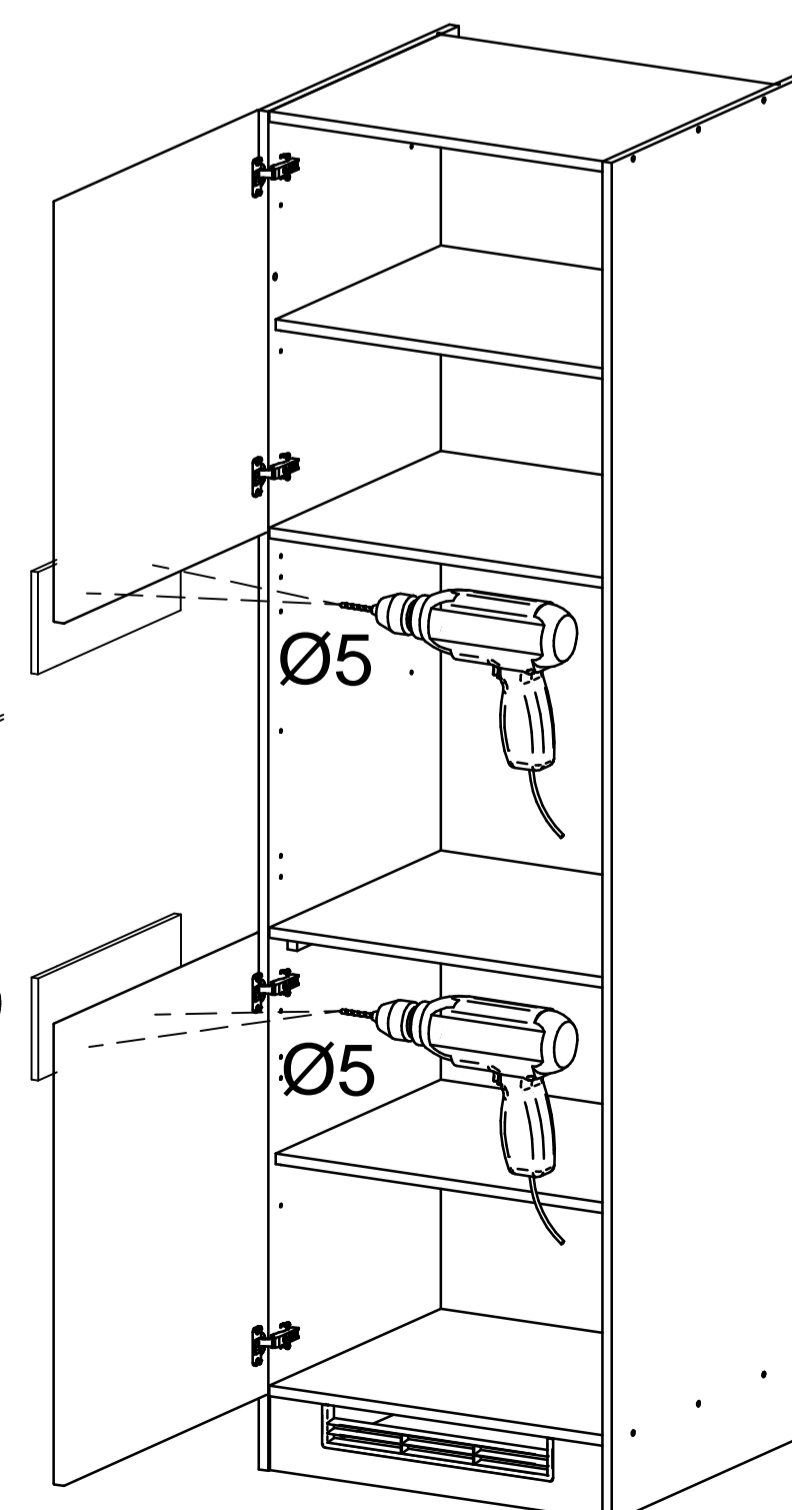

# 12

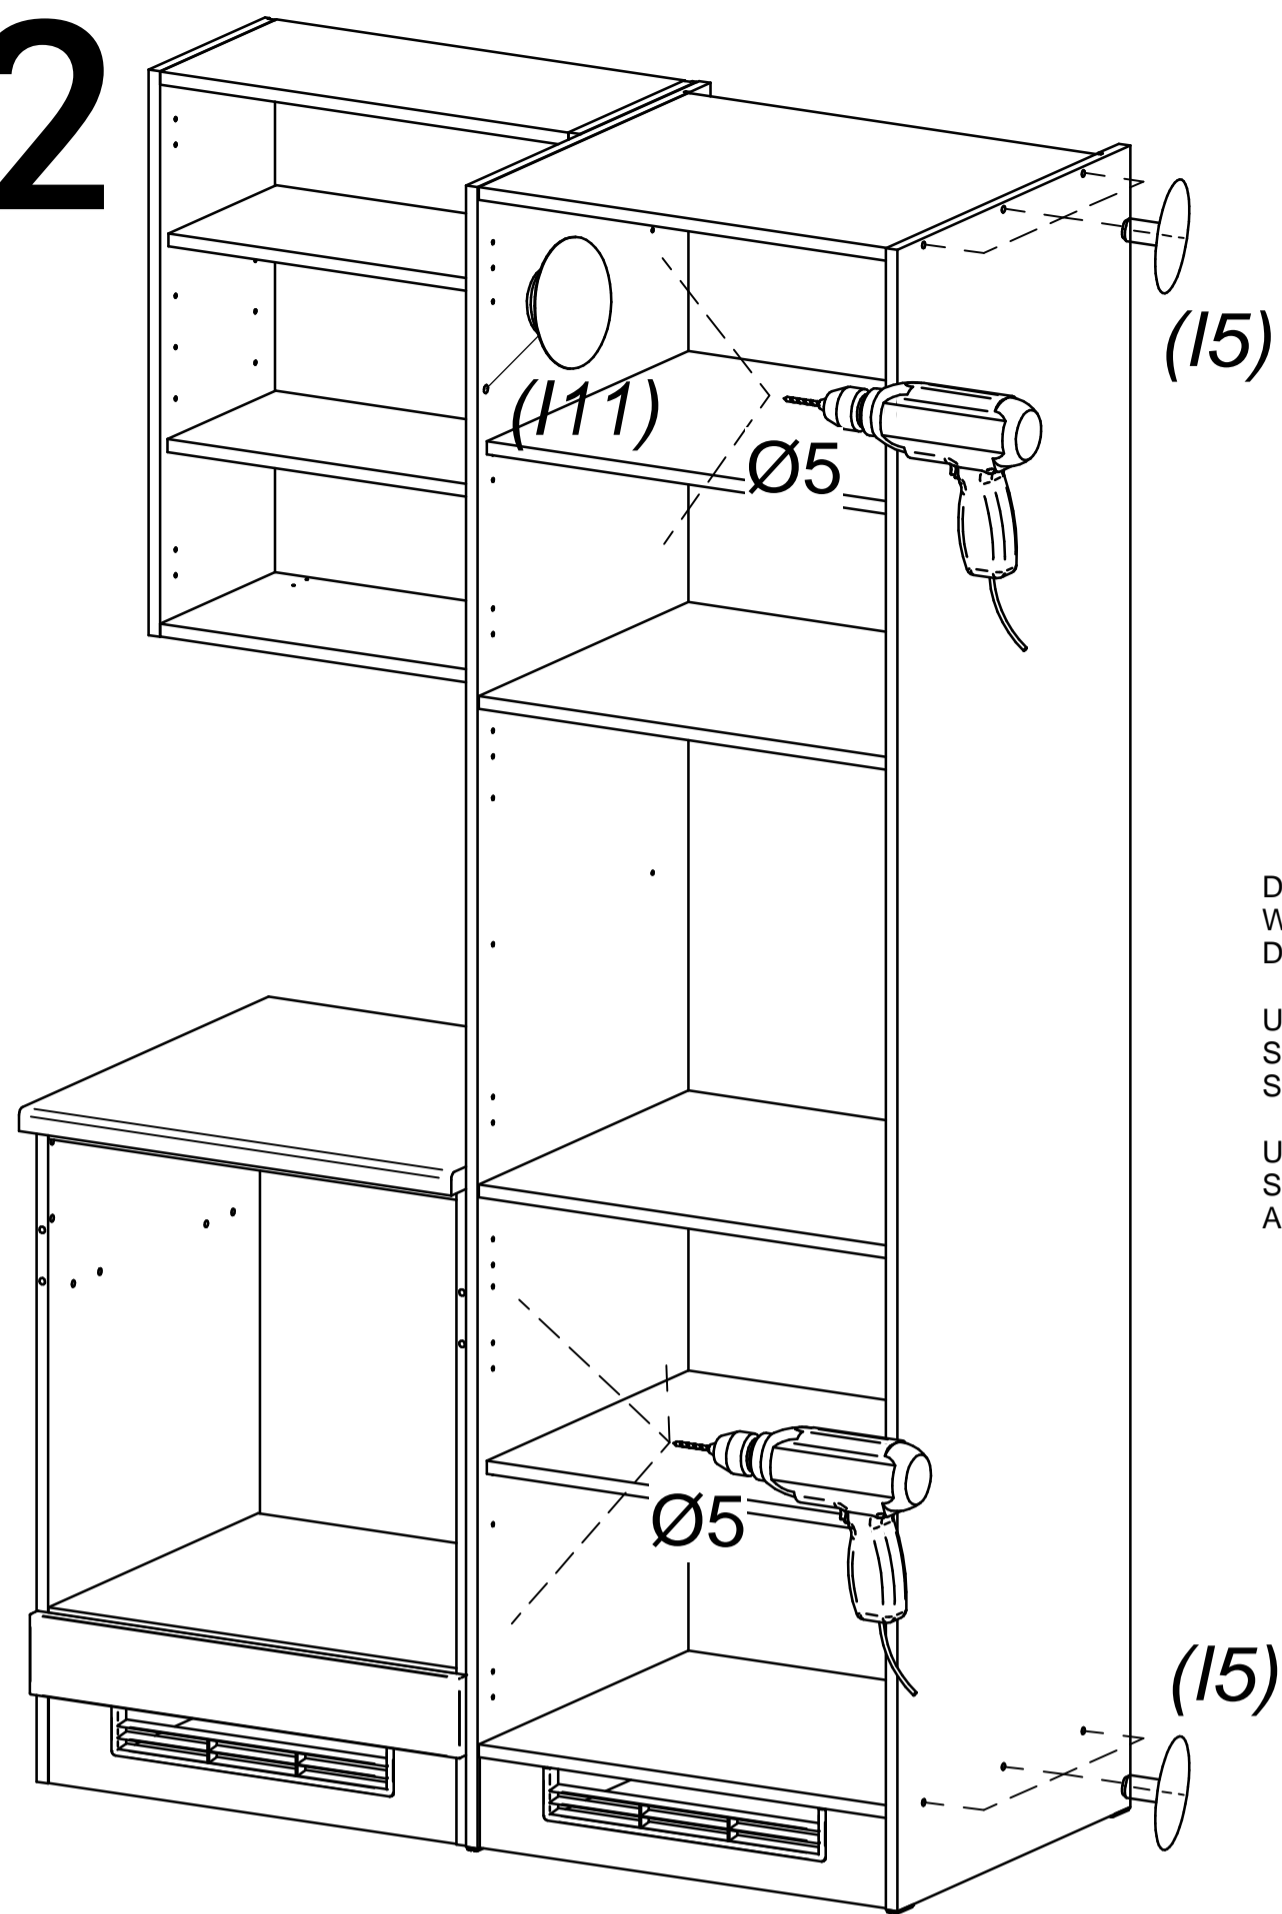


	ø8	M4x30
I5	x12	D9 x5
	ø10	M4x15
I11	x2	D4 x5


DIE POSITIONIERUNG DES VERBINDUNGSBESCHLAGS INDIVIDUAL WÄHLEN, DER POSITION DES NEBENSCHRANKES UND INNENAUSTAATTUNG DES SCHRANKES (TÜREN, BÖDEN, SCHUBLADEN) NACH.

UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTENIA SUSEDNEJ SKRINKY A PODĽA VNÚTORNÉHO VYBAVENIA (DVERE, POLICE, ZÁSUVKY).



UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNE, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKRINKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE, POLICE, ZÁSUVKY).

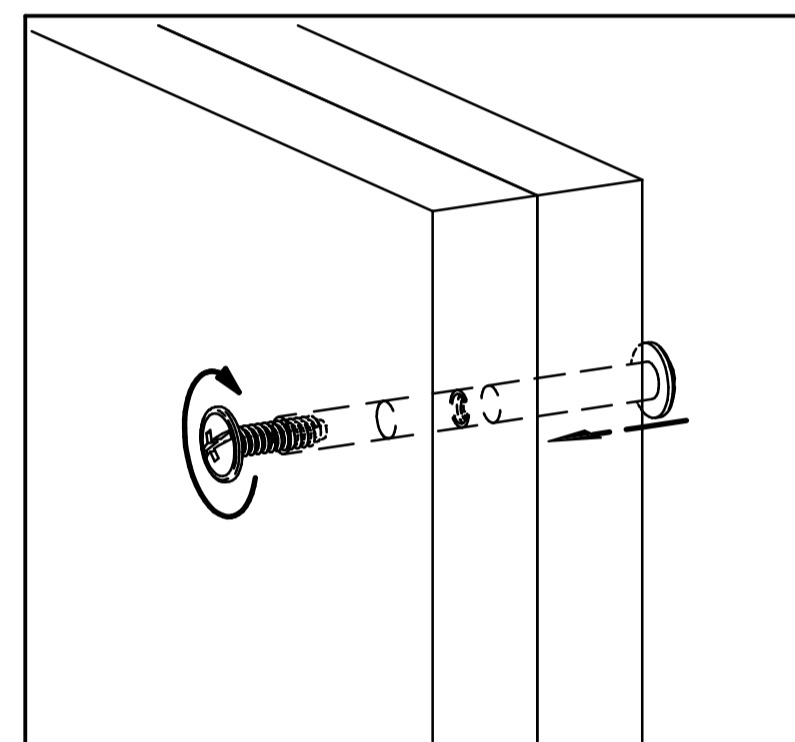



# 13

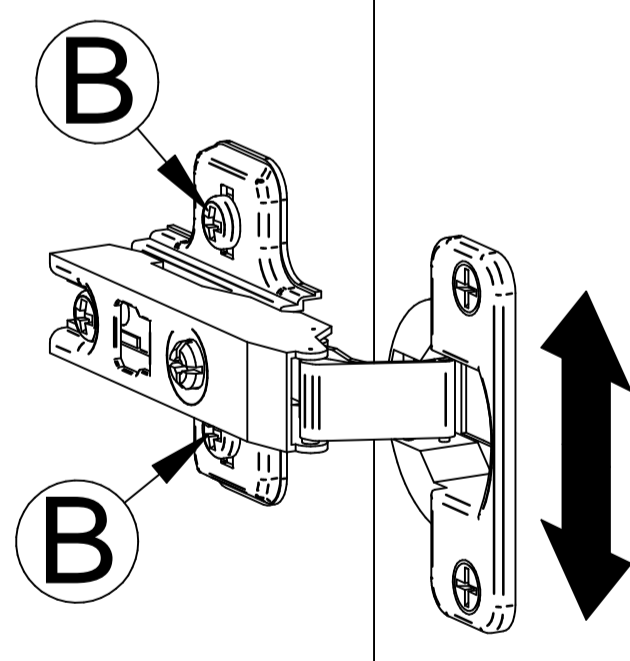


+ 2 mm  
- 2 mm

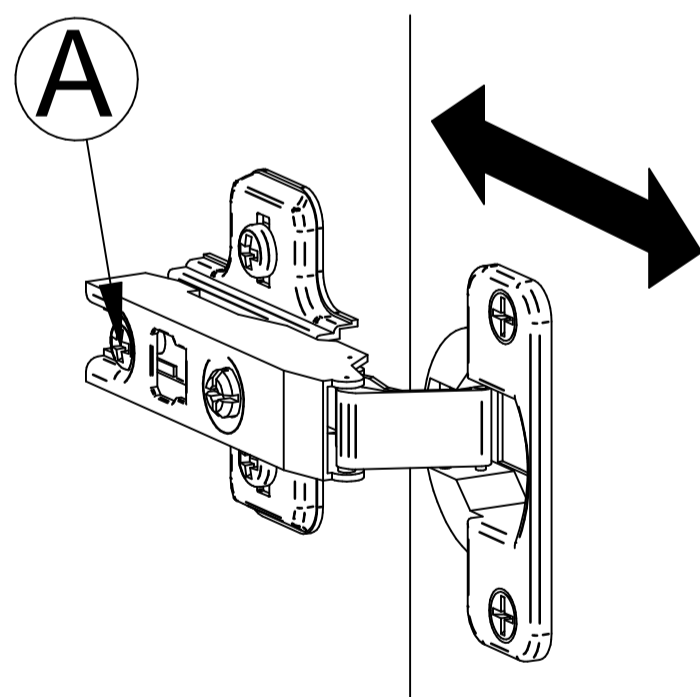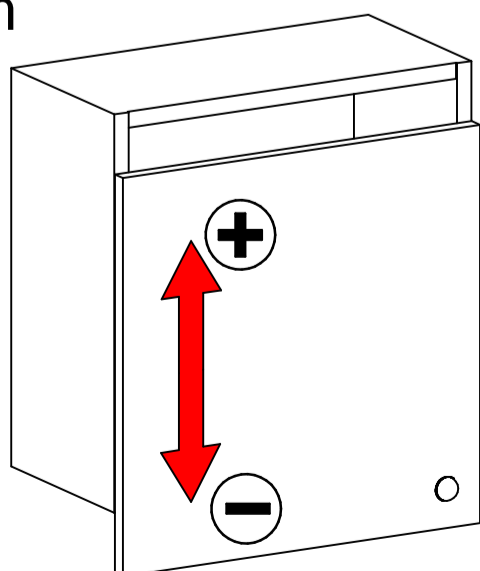

+ 3 mm  
- 1 mm

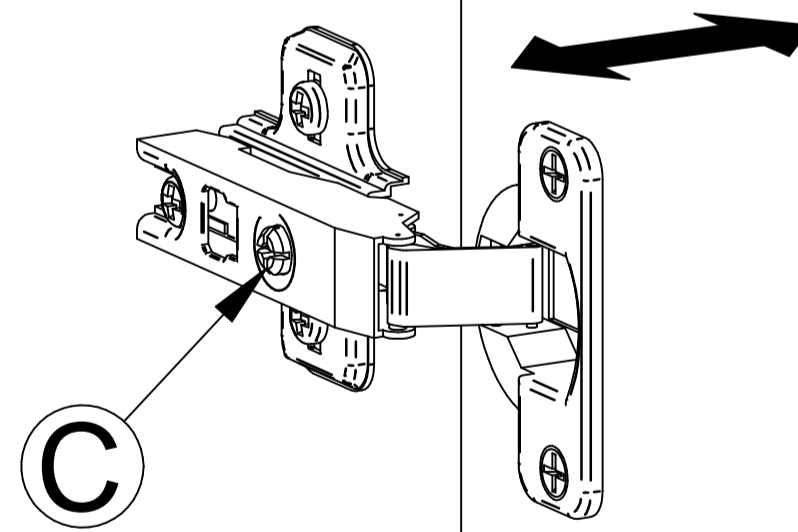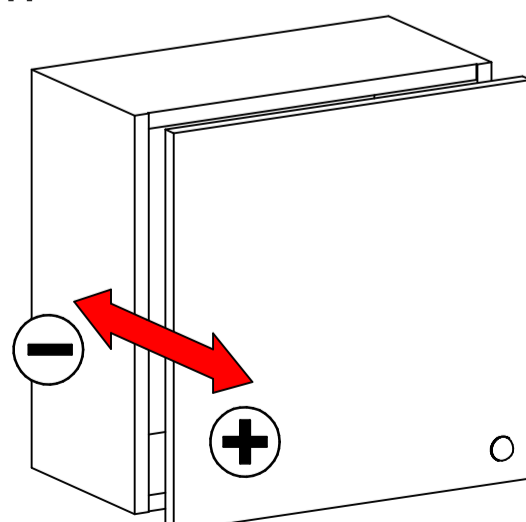







+ 5 mm  
- 1,5 mm

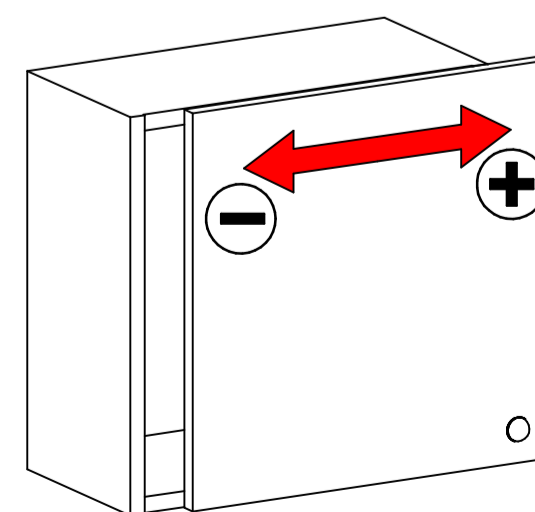



	M6x60	Ø10x60		ø3,5x15			
D17	x1	X15	x1	M4	x1	C2	x2

SICHERHEITSWINKEL (VERHINDERT DAS UMKIPPEN DES SCHRANKES)  
BEZPEČNOSTNÝ VINKEL (ZABRAŇUJE PREVRHNUTIU SKRINKY)

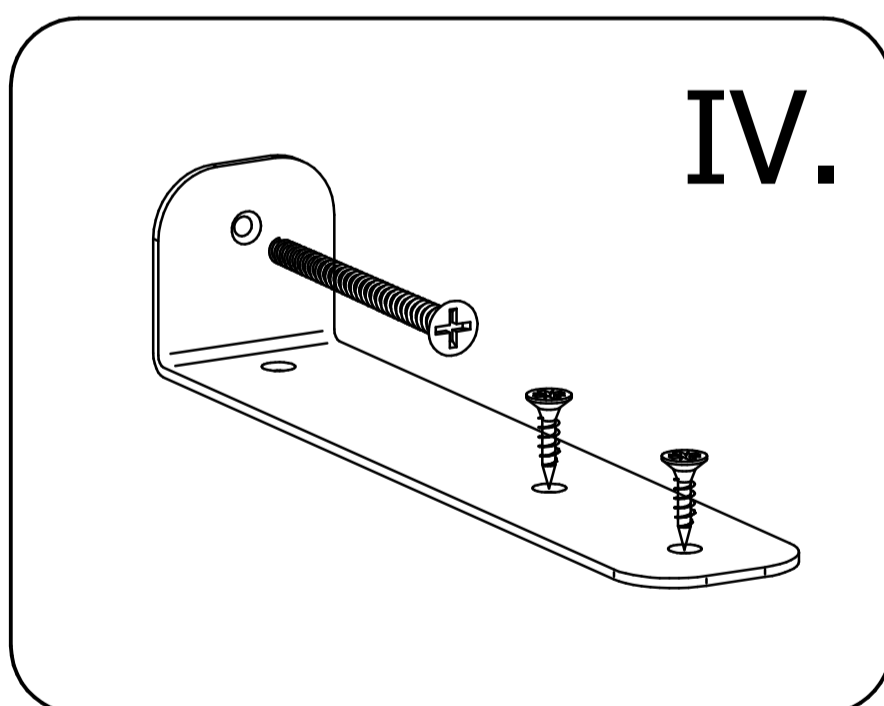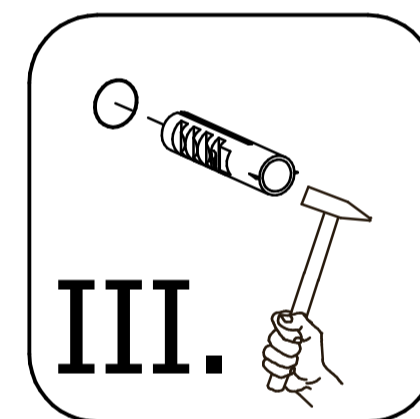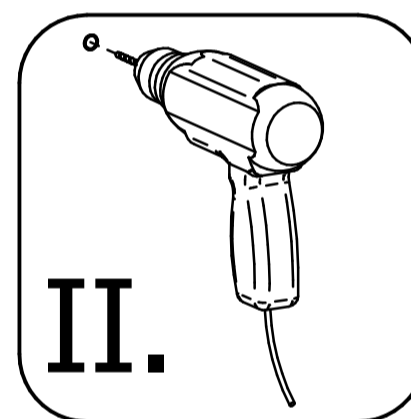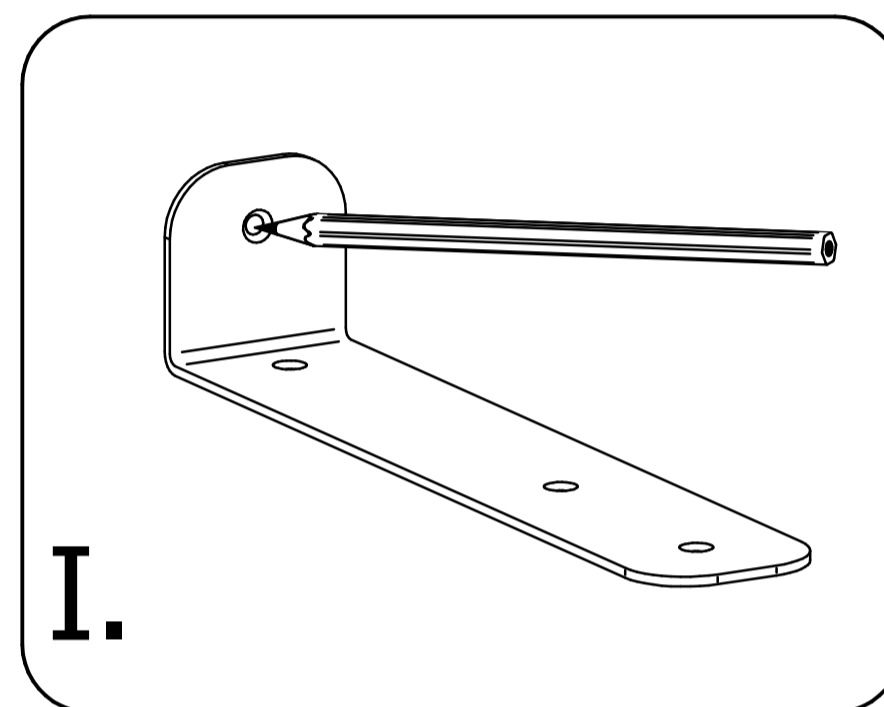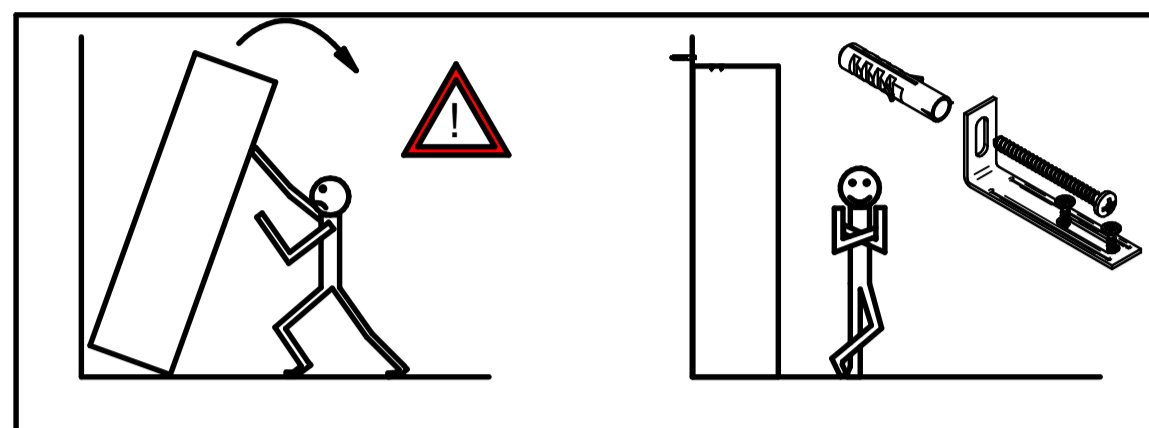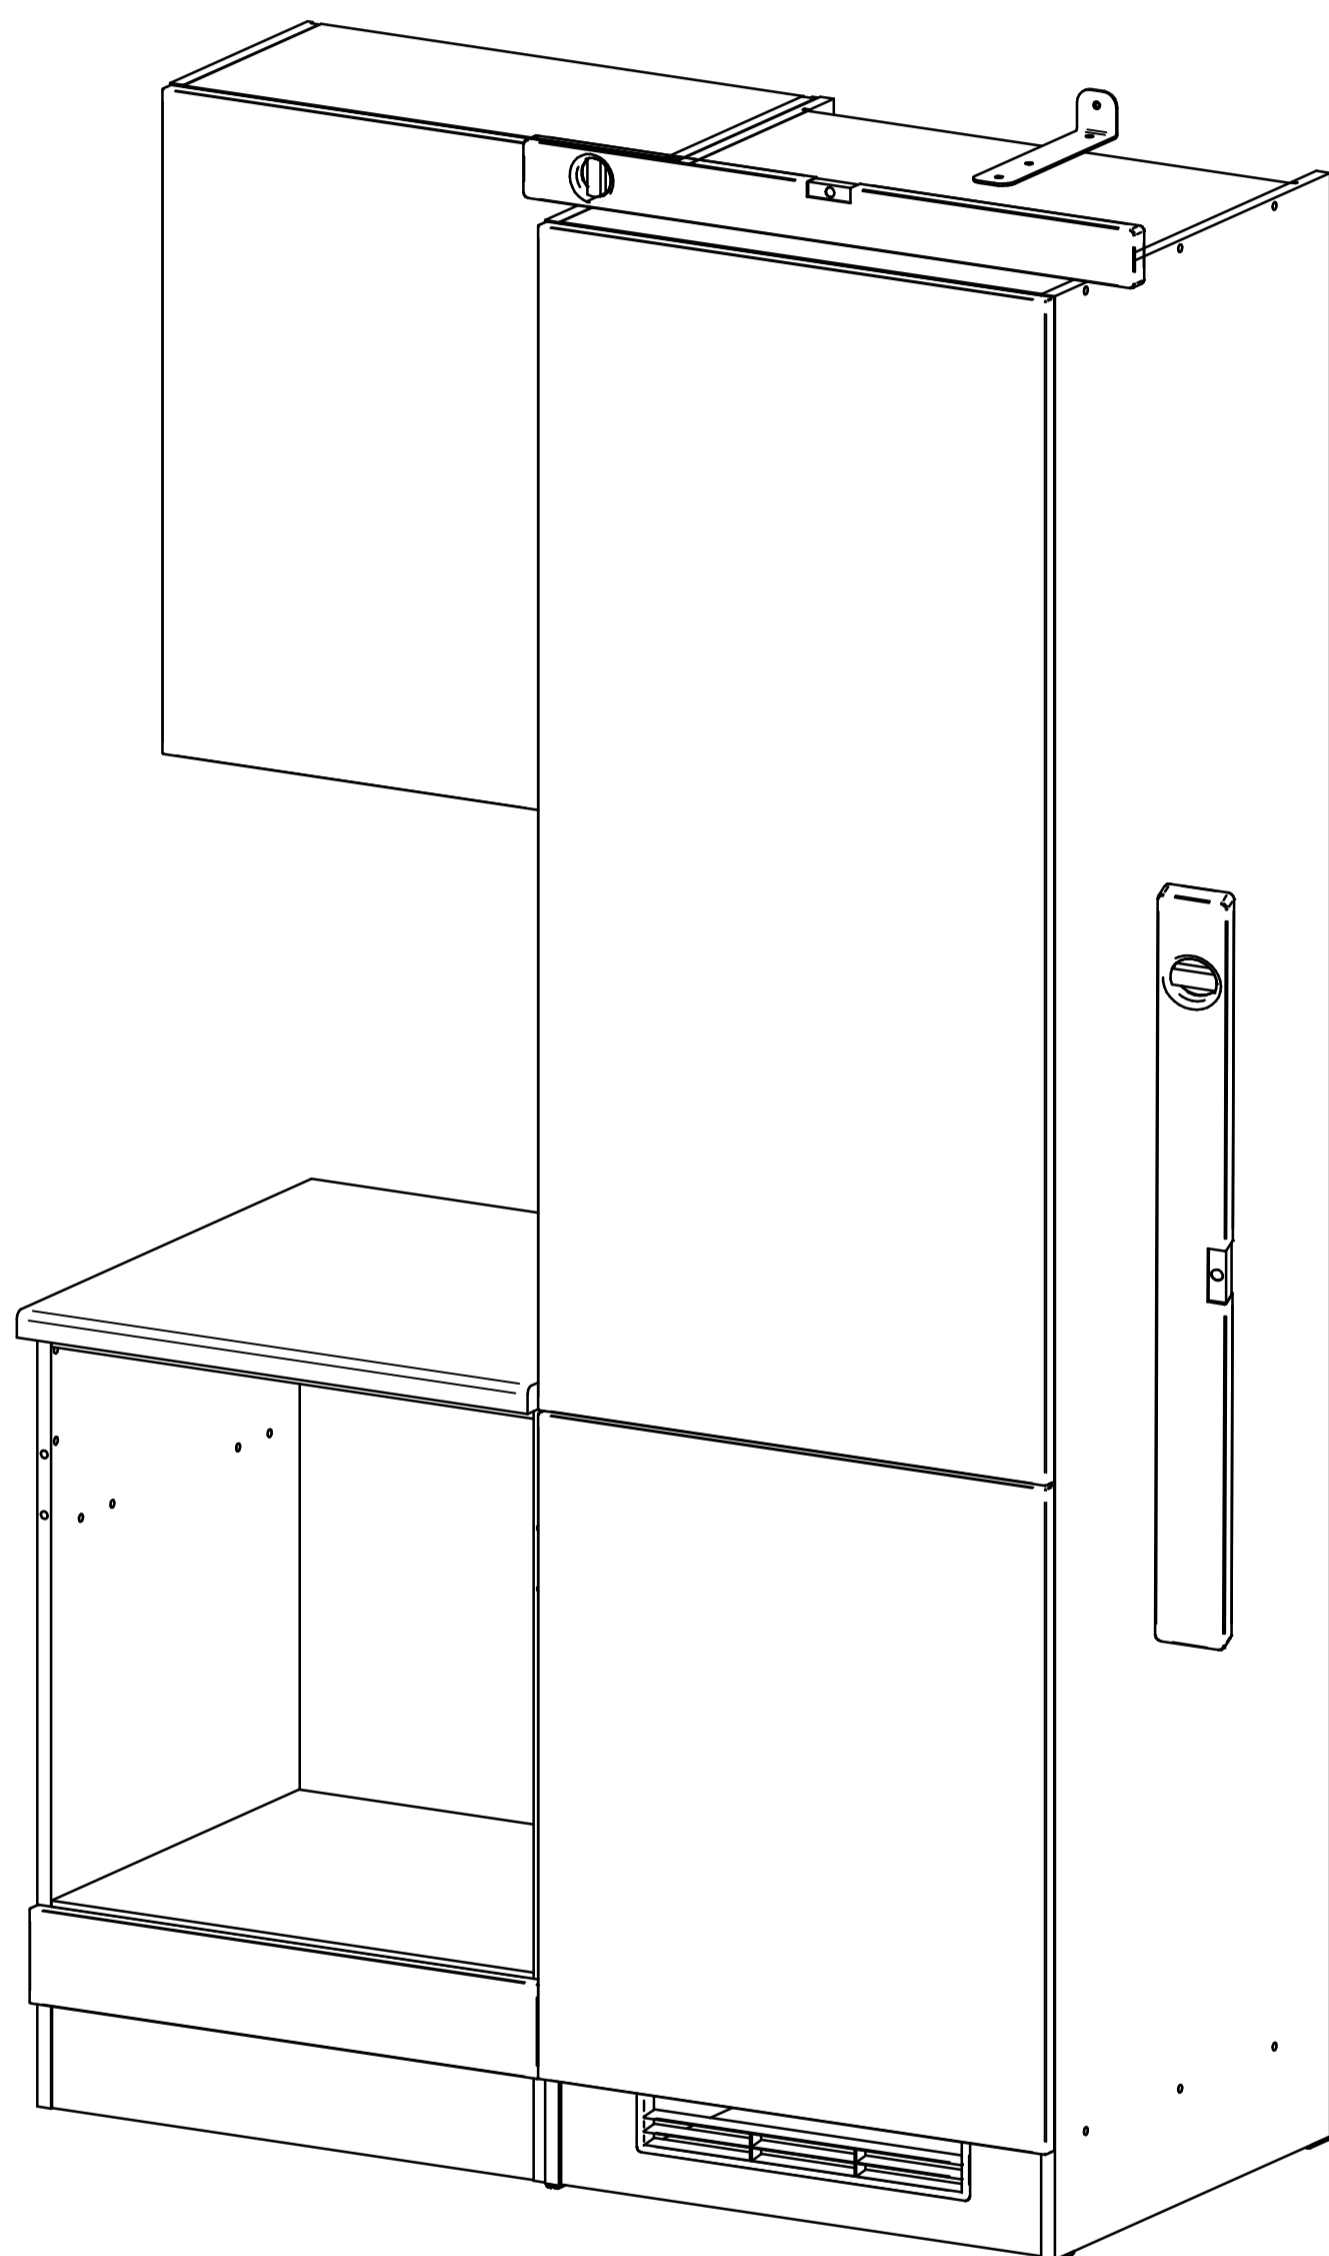


IST FÜR DIE MONTAGE DES MÖBELS EINE WANDBEFESTIGUNG VORGEGEHEN, SO PRÜFEN SIE BITTE DIE WAND AUF AUSREICHENDE TRAGFÄHIGKEIT. DER MITGELIEFERT BEFESTIGUNGSDÜBEL DARF NUR FÜR MASSIVE MAUERWERKE BENUTZT WERDEN (OHNE HOHLKAMMER)! BEI ANDEREN TYPEN VON WÄNDEN- (LUFTZIEGEL, RIGIPSPLATTE, SANDWICH HOLZBAUTEN) IST ES NÖTIG, EINEN GEEIGNETEN DÜBEL ZU WÄHLEN, JE NACH DER TRAGFÄHIGKEIT UND MATERIALZUSAMMENSETZUNG DER WÄNDE. FALLS SIE SICH NICHT GANZ SICHER SIND, WELCHEN TYP VOM DÜBEL SIE GEBRAUCHEN, NEHMEN SIE KONTAKT MIT DEM NÄCHSTEN FACHHADEL AUF.



AK JE PRE MONTÁŽ NÁBYTKU PLÁNOVANÉ UPEVNENIE NA STĚNU, PERVERTE SI STĚNU, ČI MÁ DOSTATOČNÚ NOSNOSŤ. DODÁVANÁ HMOŽDINKA JE URČENÁ PRE MASÍVNE (PANELOVÉ, MUROVANÉ) STĚNY BEZ DUTÍN. PRI INÝCH TYPOCH STIEN (DUTÁ TEHLA, ŠADROKATÓN, SENDVIČOVÉ DREVOSTAVBY) JE NUTNÉ, ZVOĽIŤ VHODNÚ HMOŽDINKU VZHLADOM NA NOSNOSŤ A MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE STĚNY, NA KTORÚ SA NÁBYTOK VEŠIA. AK NIESTE SI ISTÝ, AKÝ DRUH HMOŽDINKY POTREBUJETE, KONTAKTUJTE NAJBĽIŽŠIE ŽELEZIARSTVO / ODBORNÝ OBCHOD.


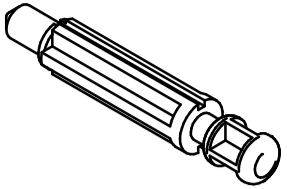
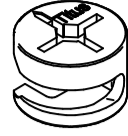
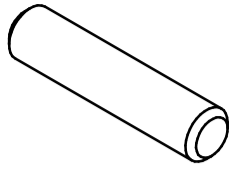
Jestliže je pro montáž nábytku plánováno upevnění na stěnu, prověřte, zda má dostatečnou nosnost. Dodávaná hmoždinka je určena pro masivní (panelové, zděné) stěny bez dutin. U jiných typů stěn (dutá cihla, sádkartón, sendvičové dřevostavby) je nutné zvolit vhodnou hmoždinku vzhledem k nosnosti materiálového složení stěny, na kterou se nábytek zavěšuje. Jestliže si nejste jistí, jaký druh hmoždinky potřebujete, kontaktujte nejbližší železářství/odborný obchod.


# TYP CH 60 EMR

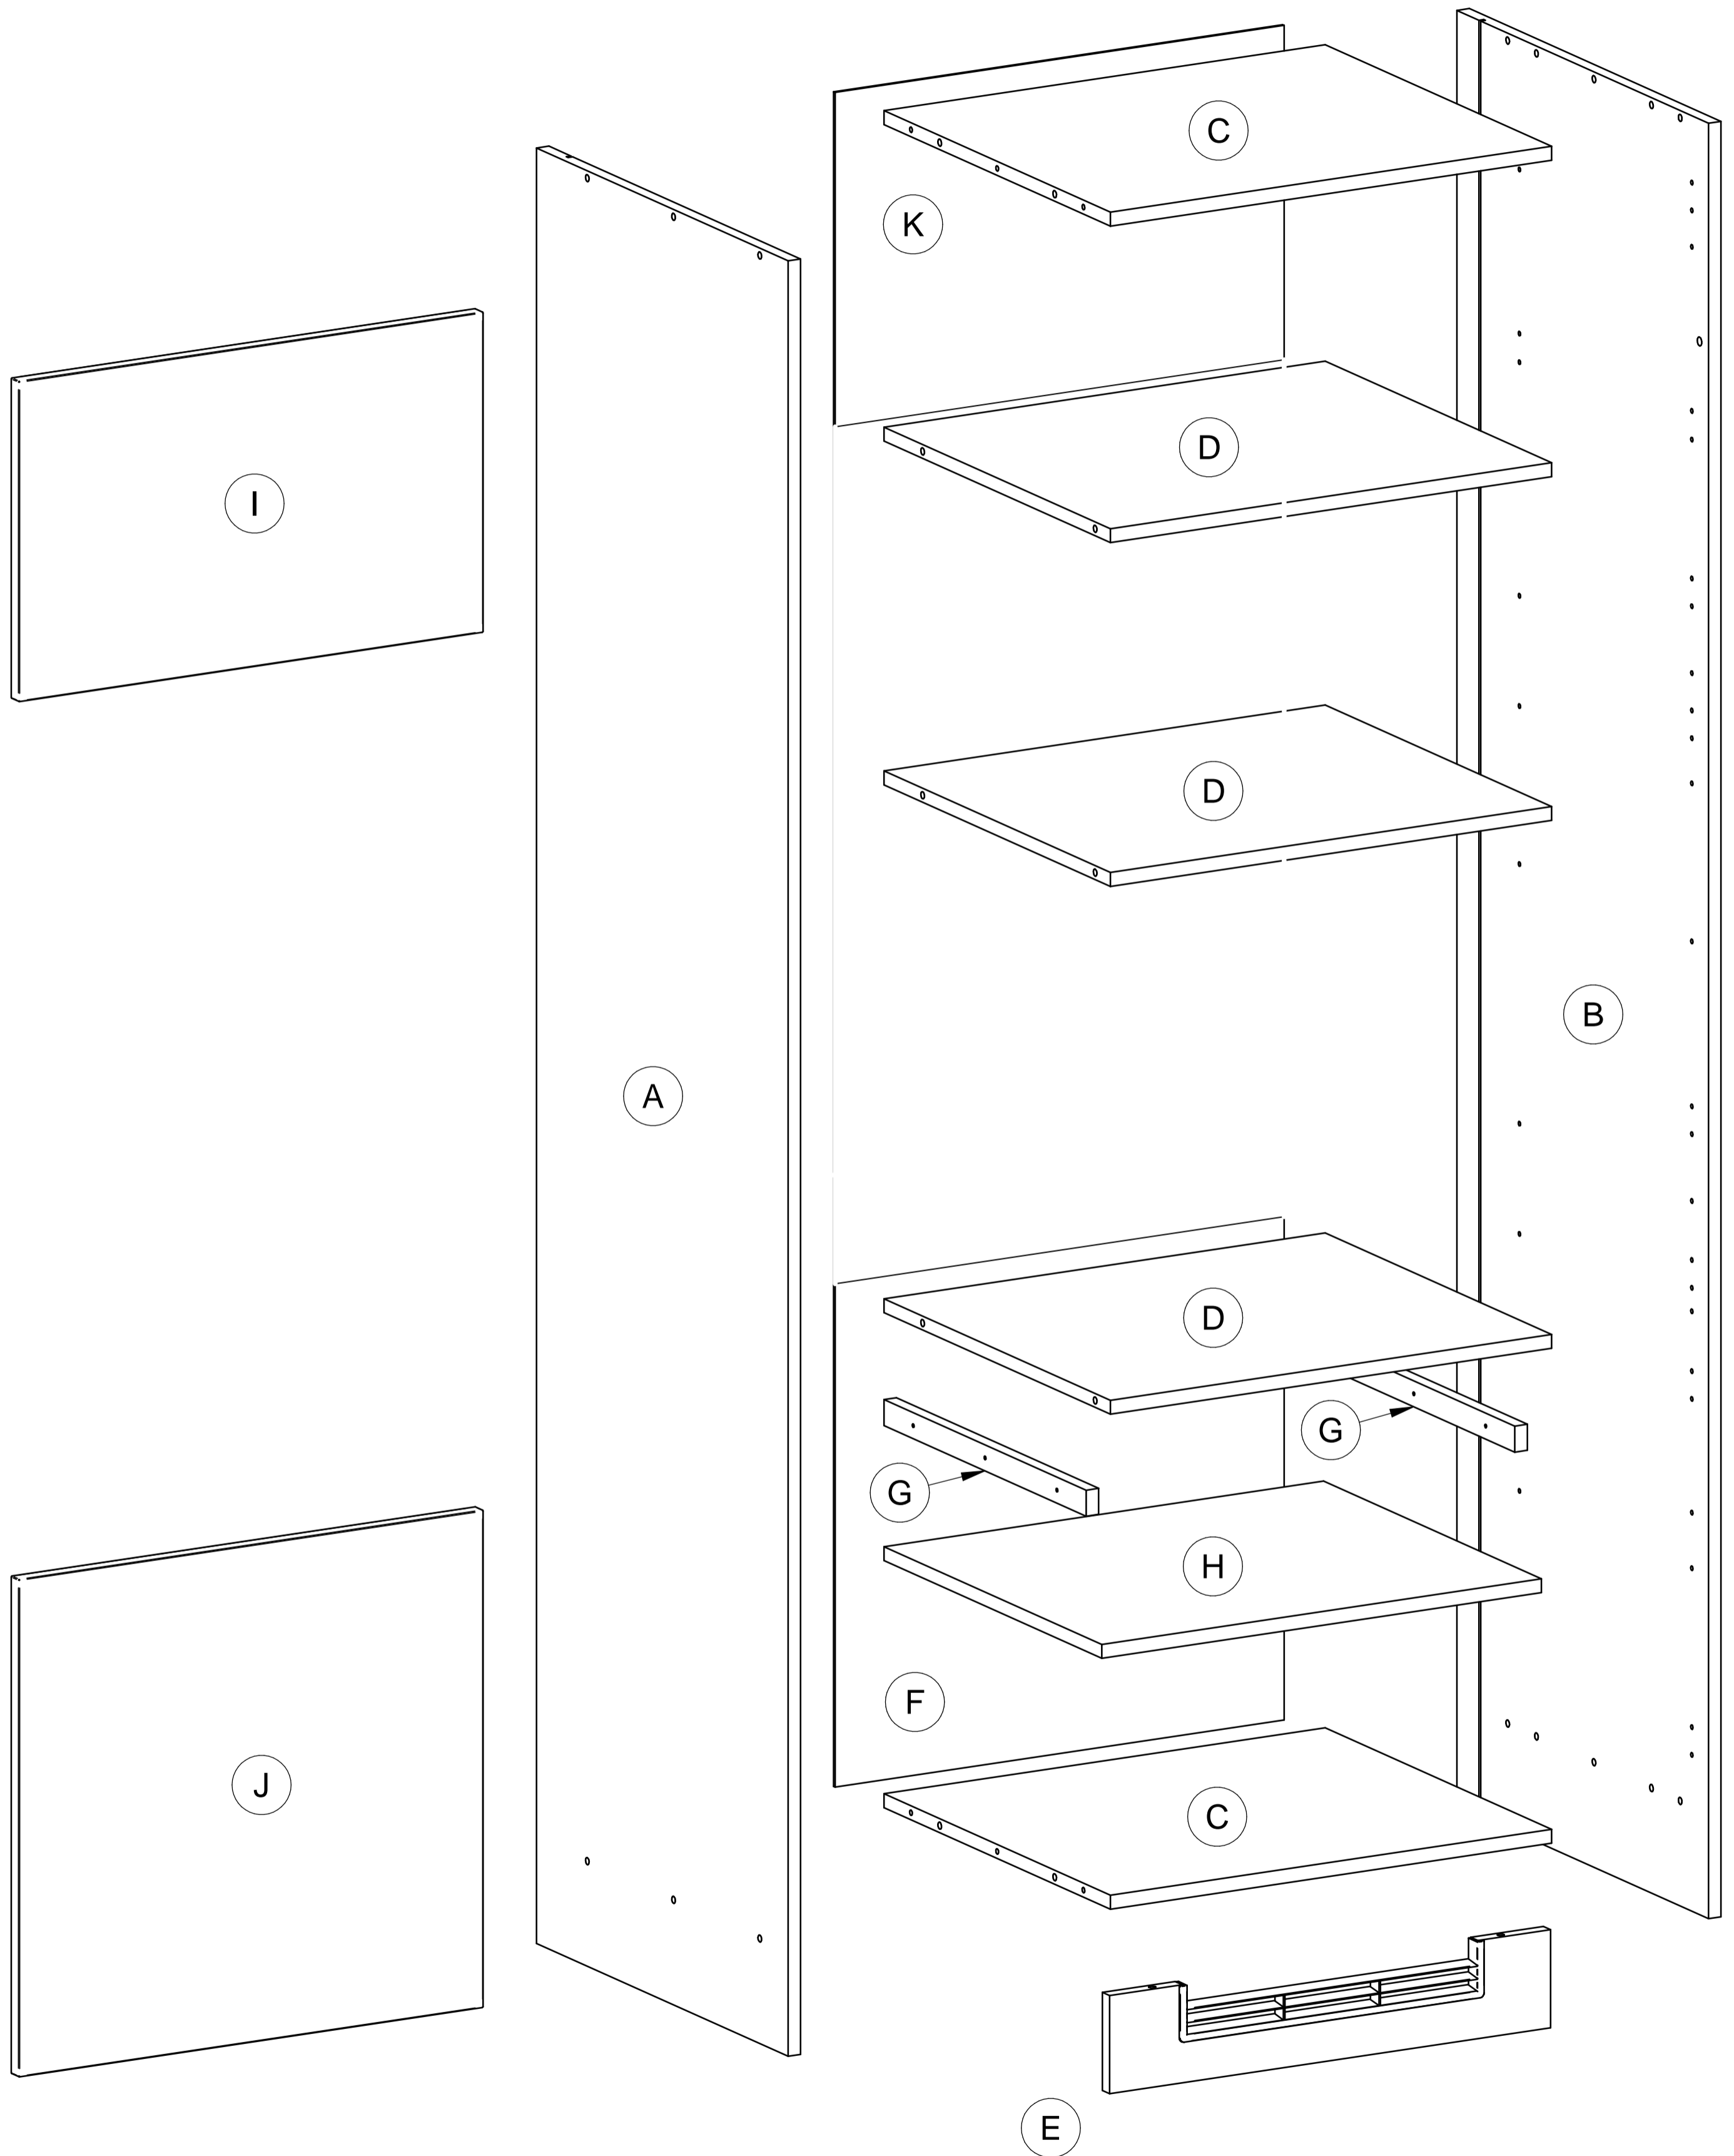





# 1


				$\varnothing 5$		$\varnothing 15$		$\varnothing 8 \times 35$
M1	x2	B3	x12	B1	x12	A1	x10	

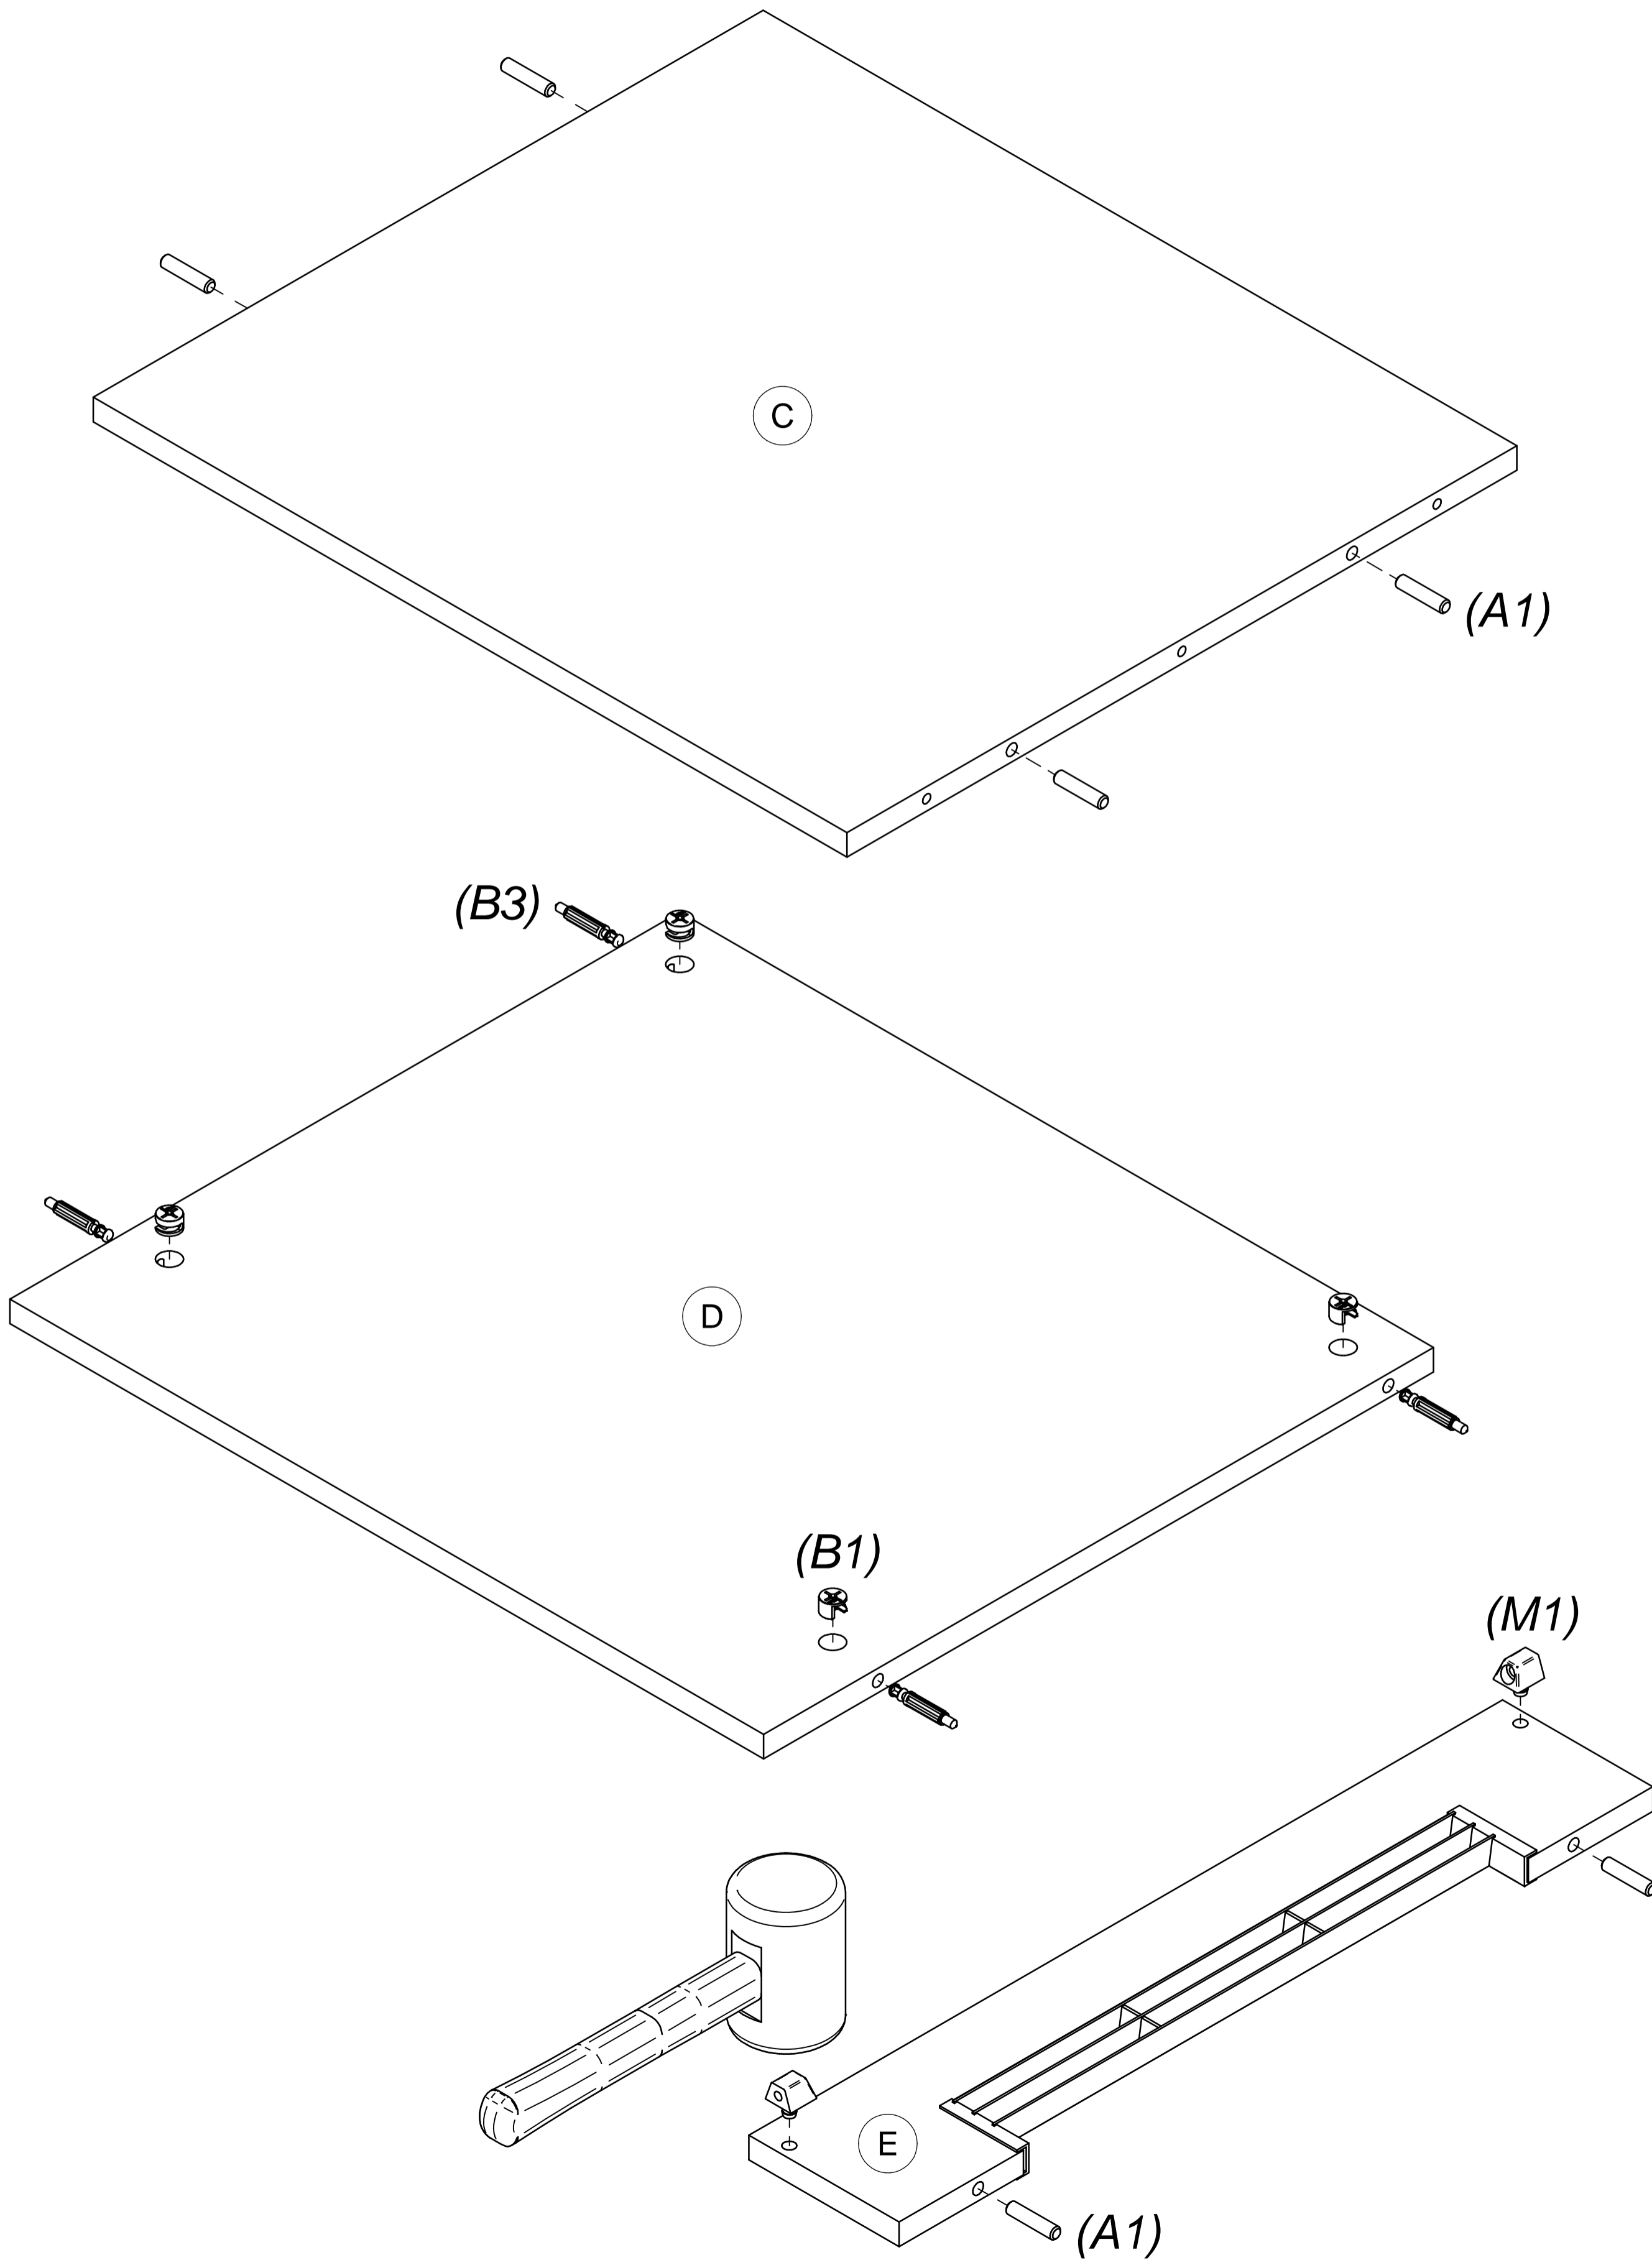

# 2

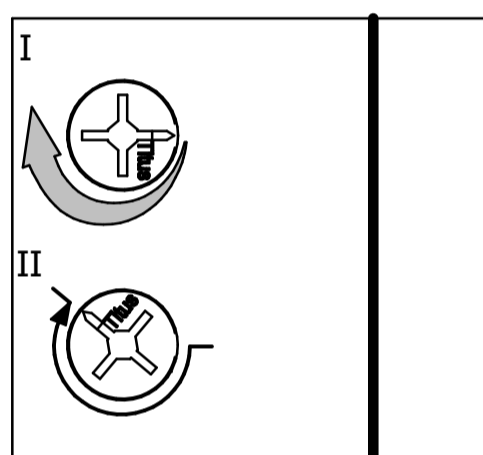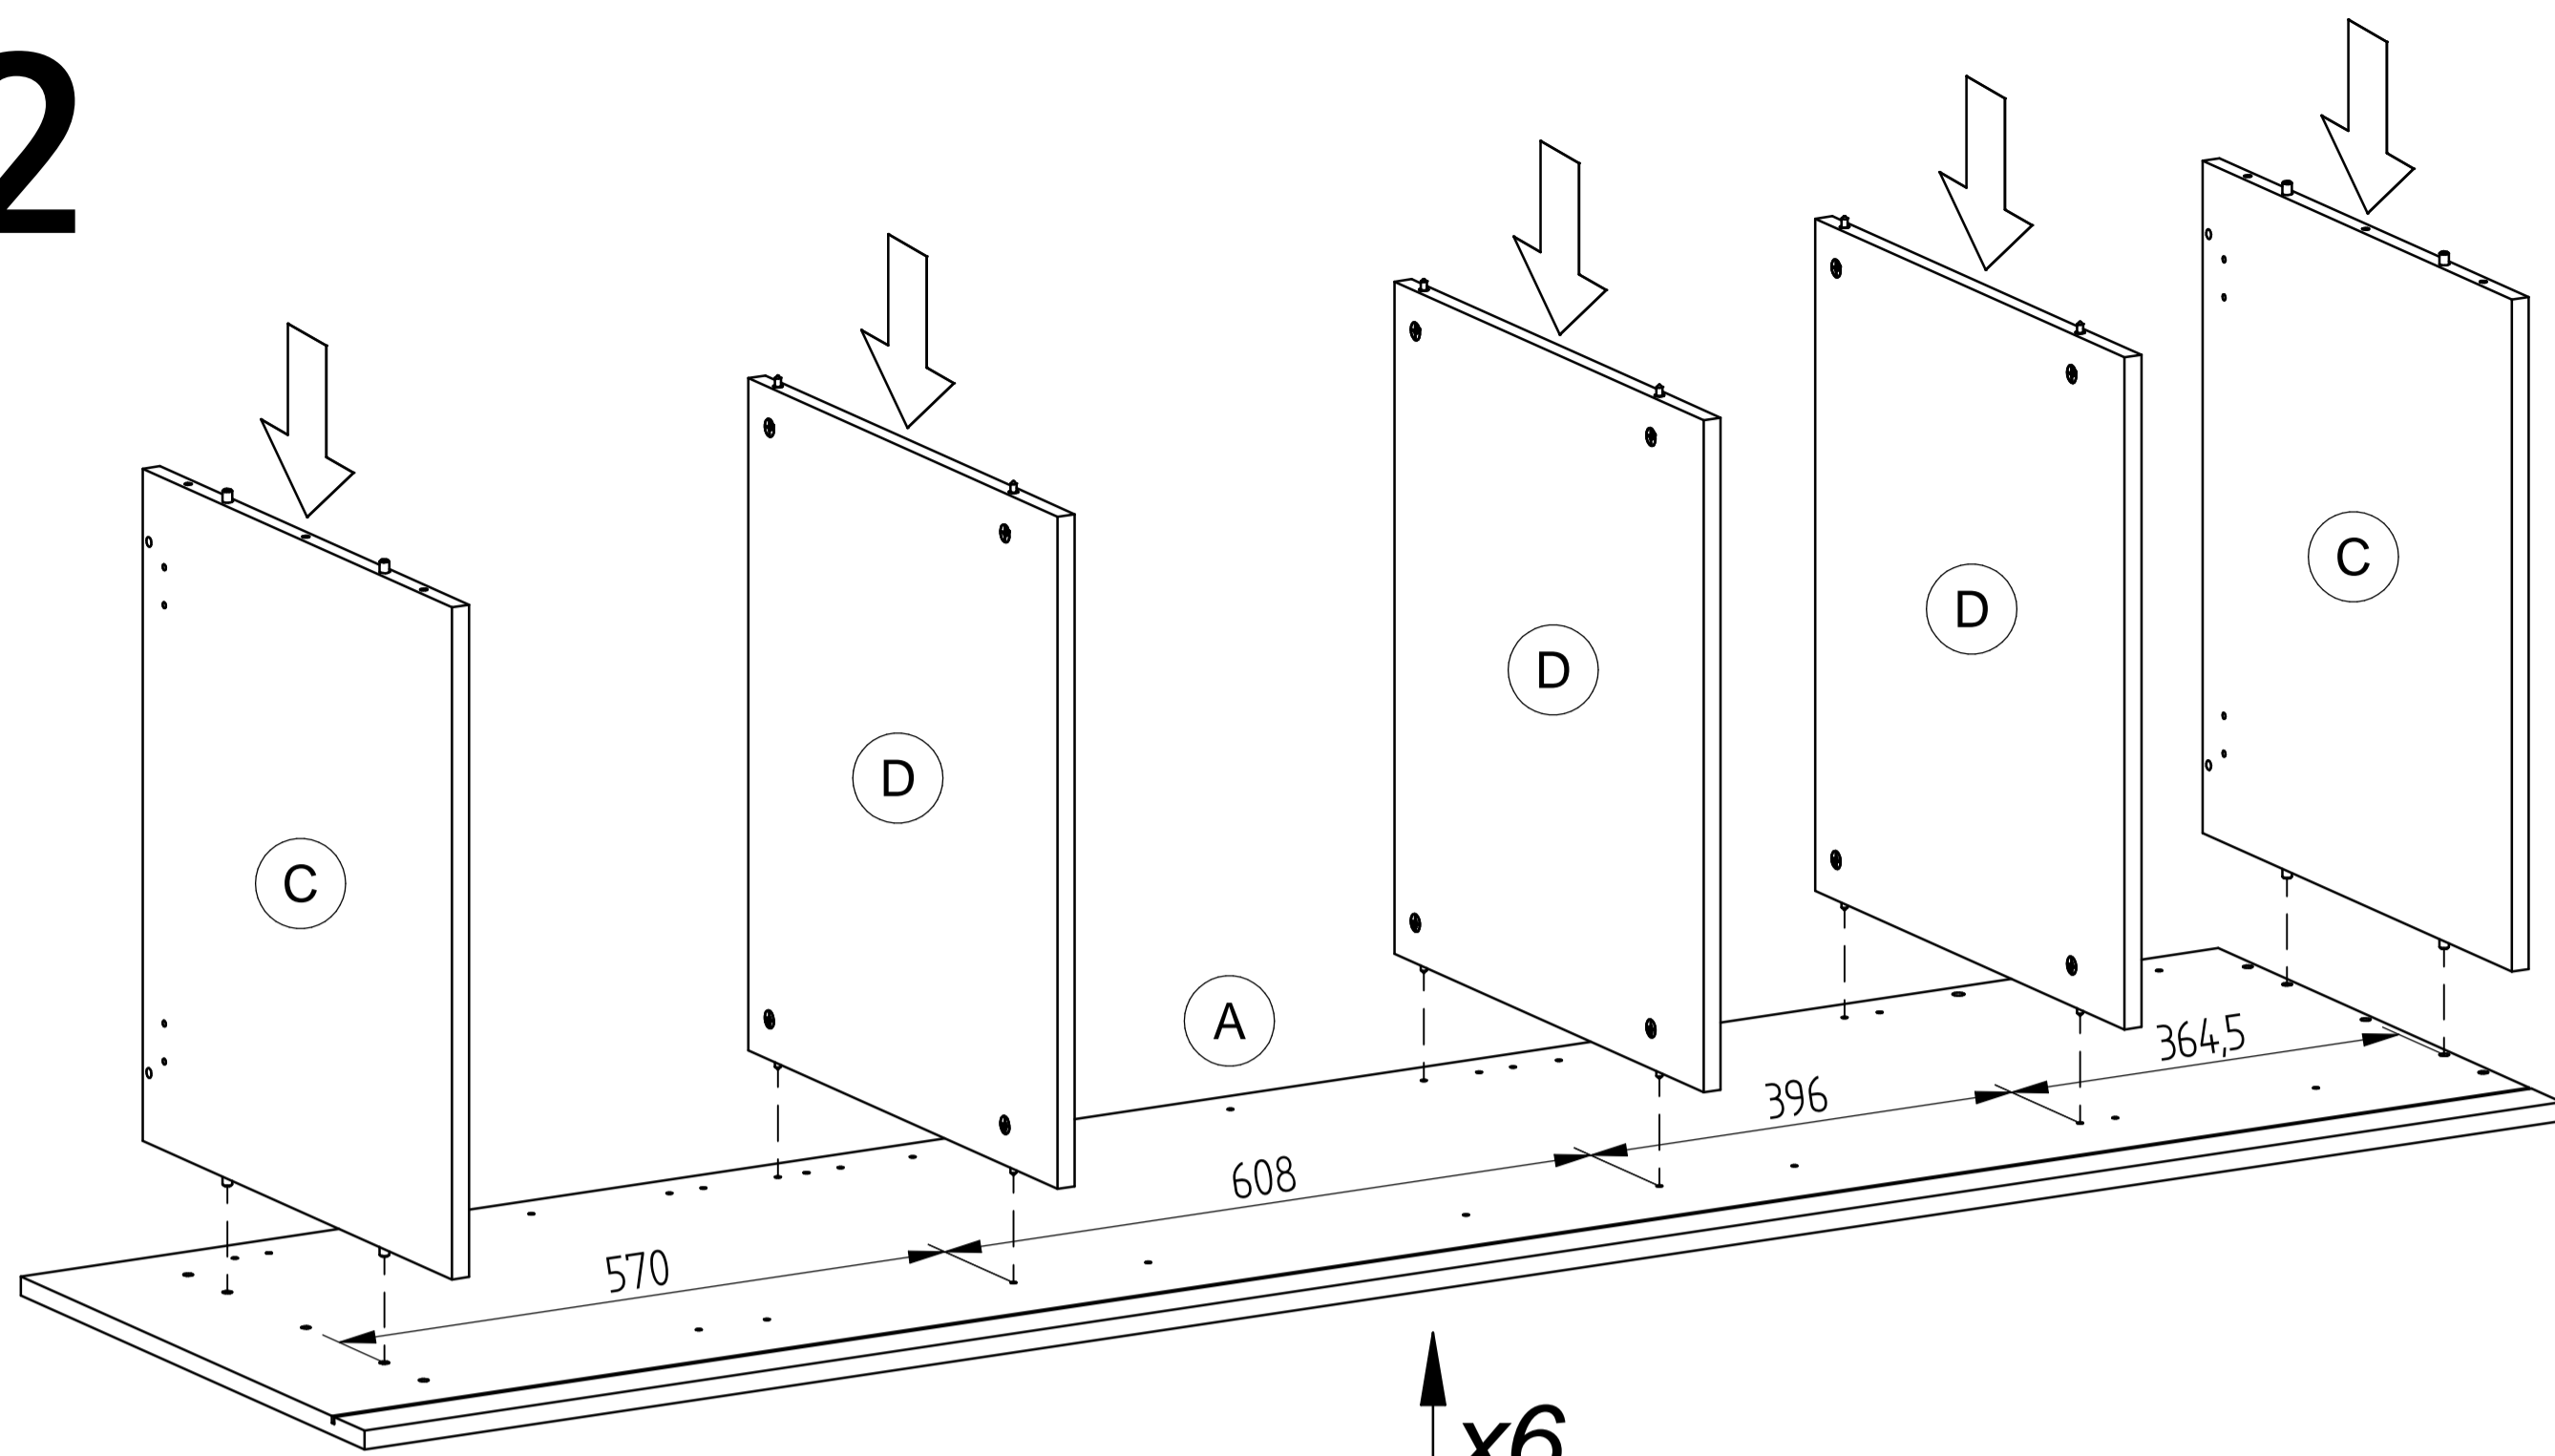


# 3

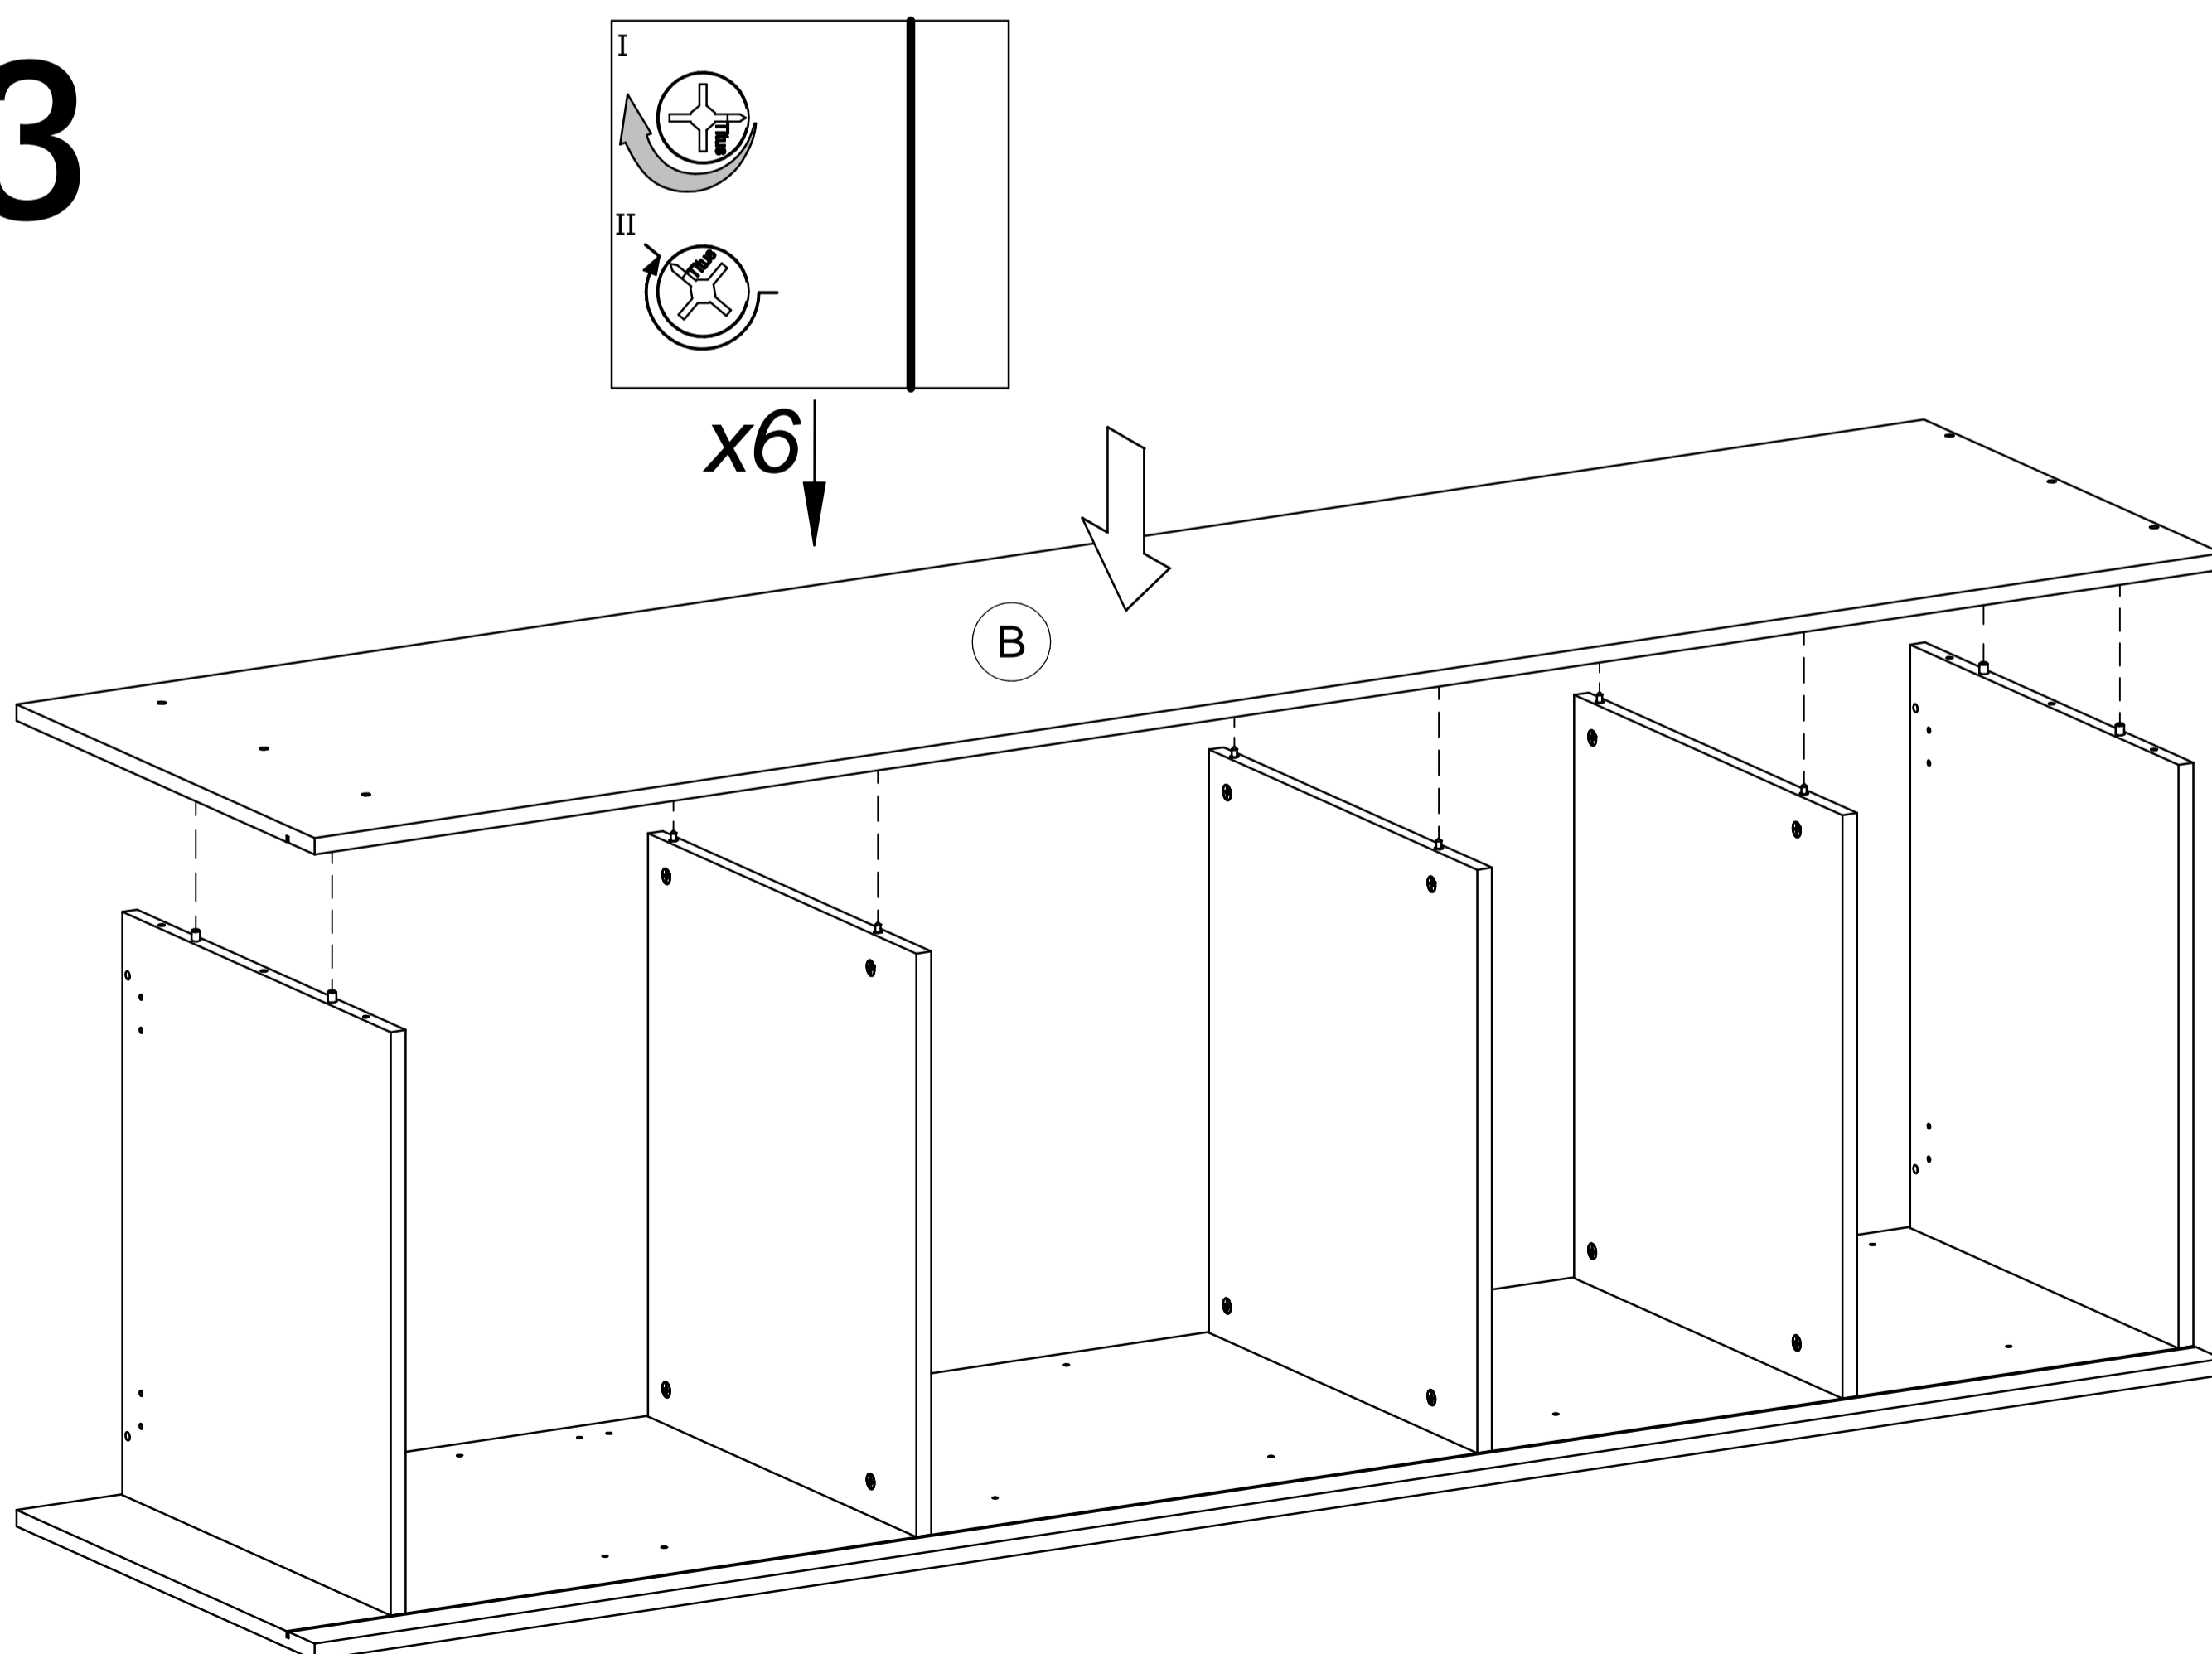




# 4

ø4x30

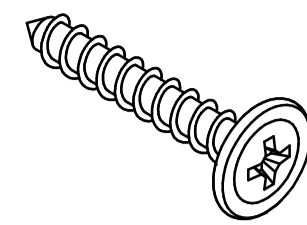


C25

x6

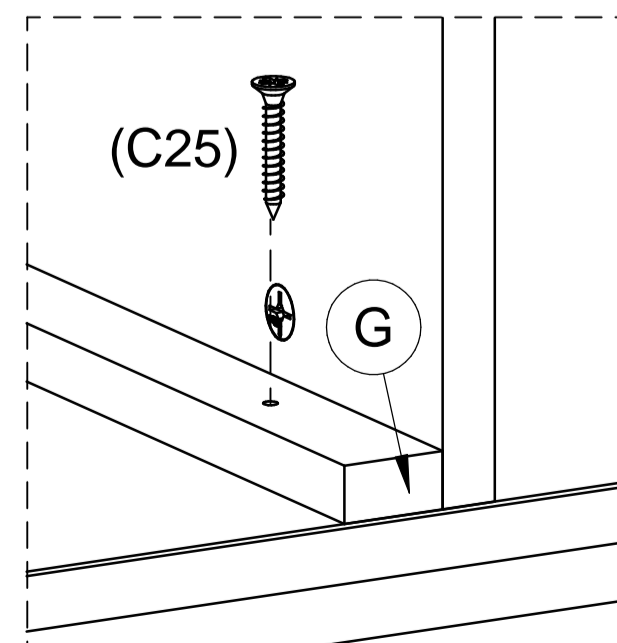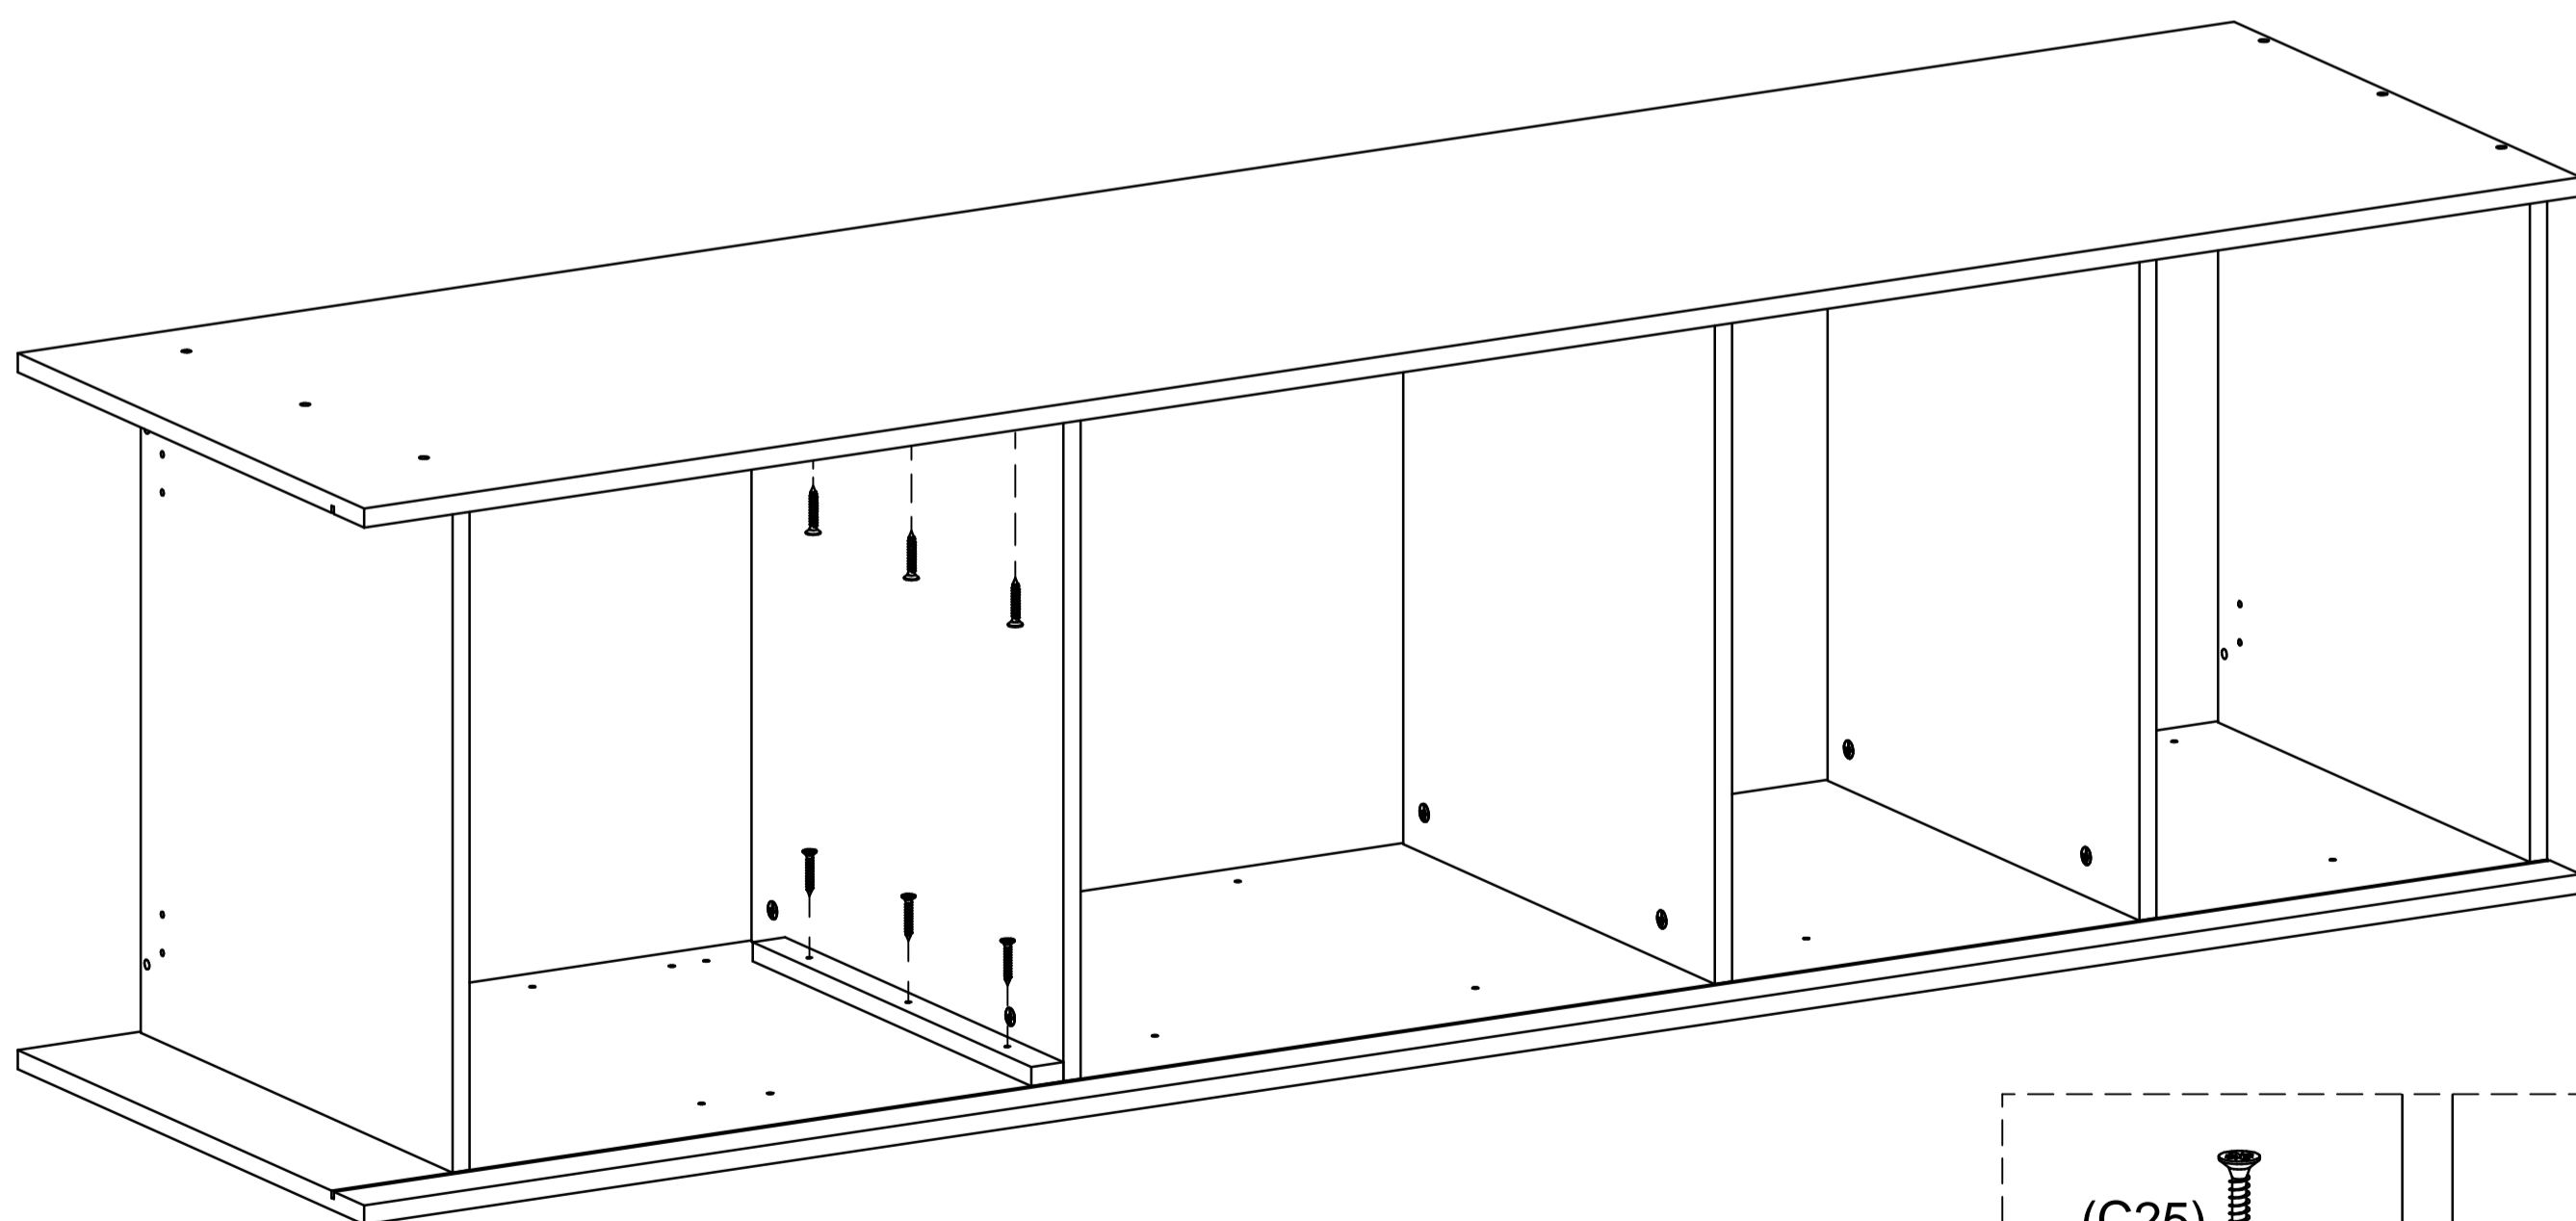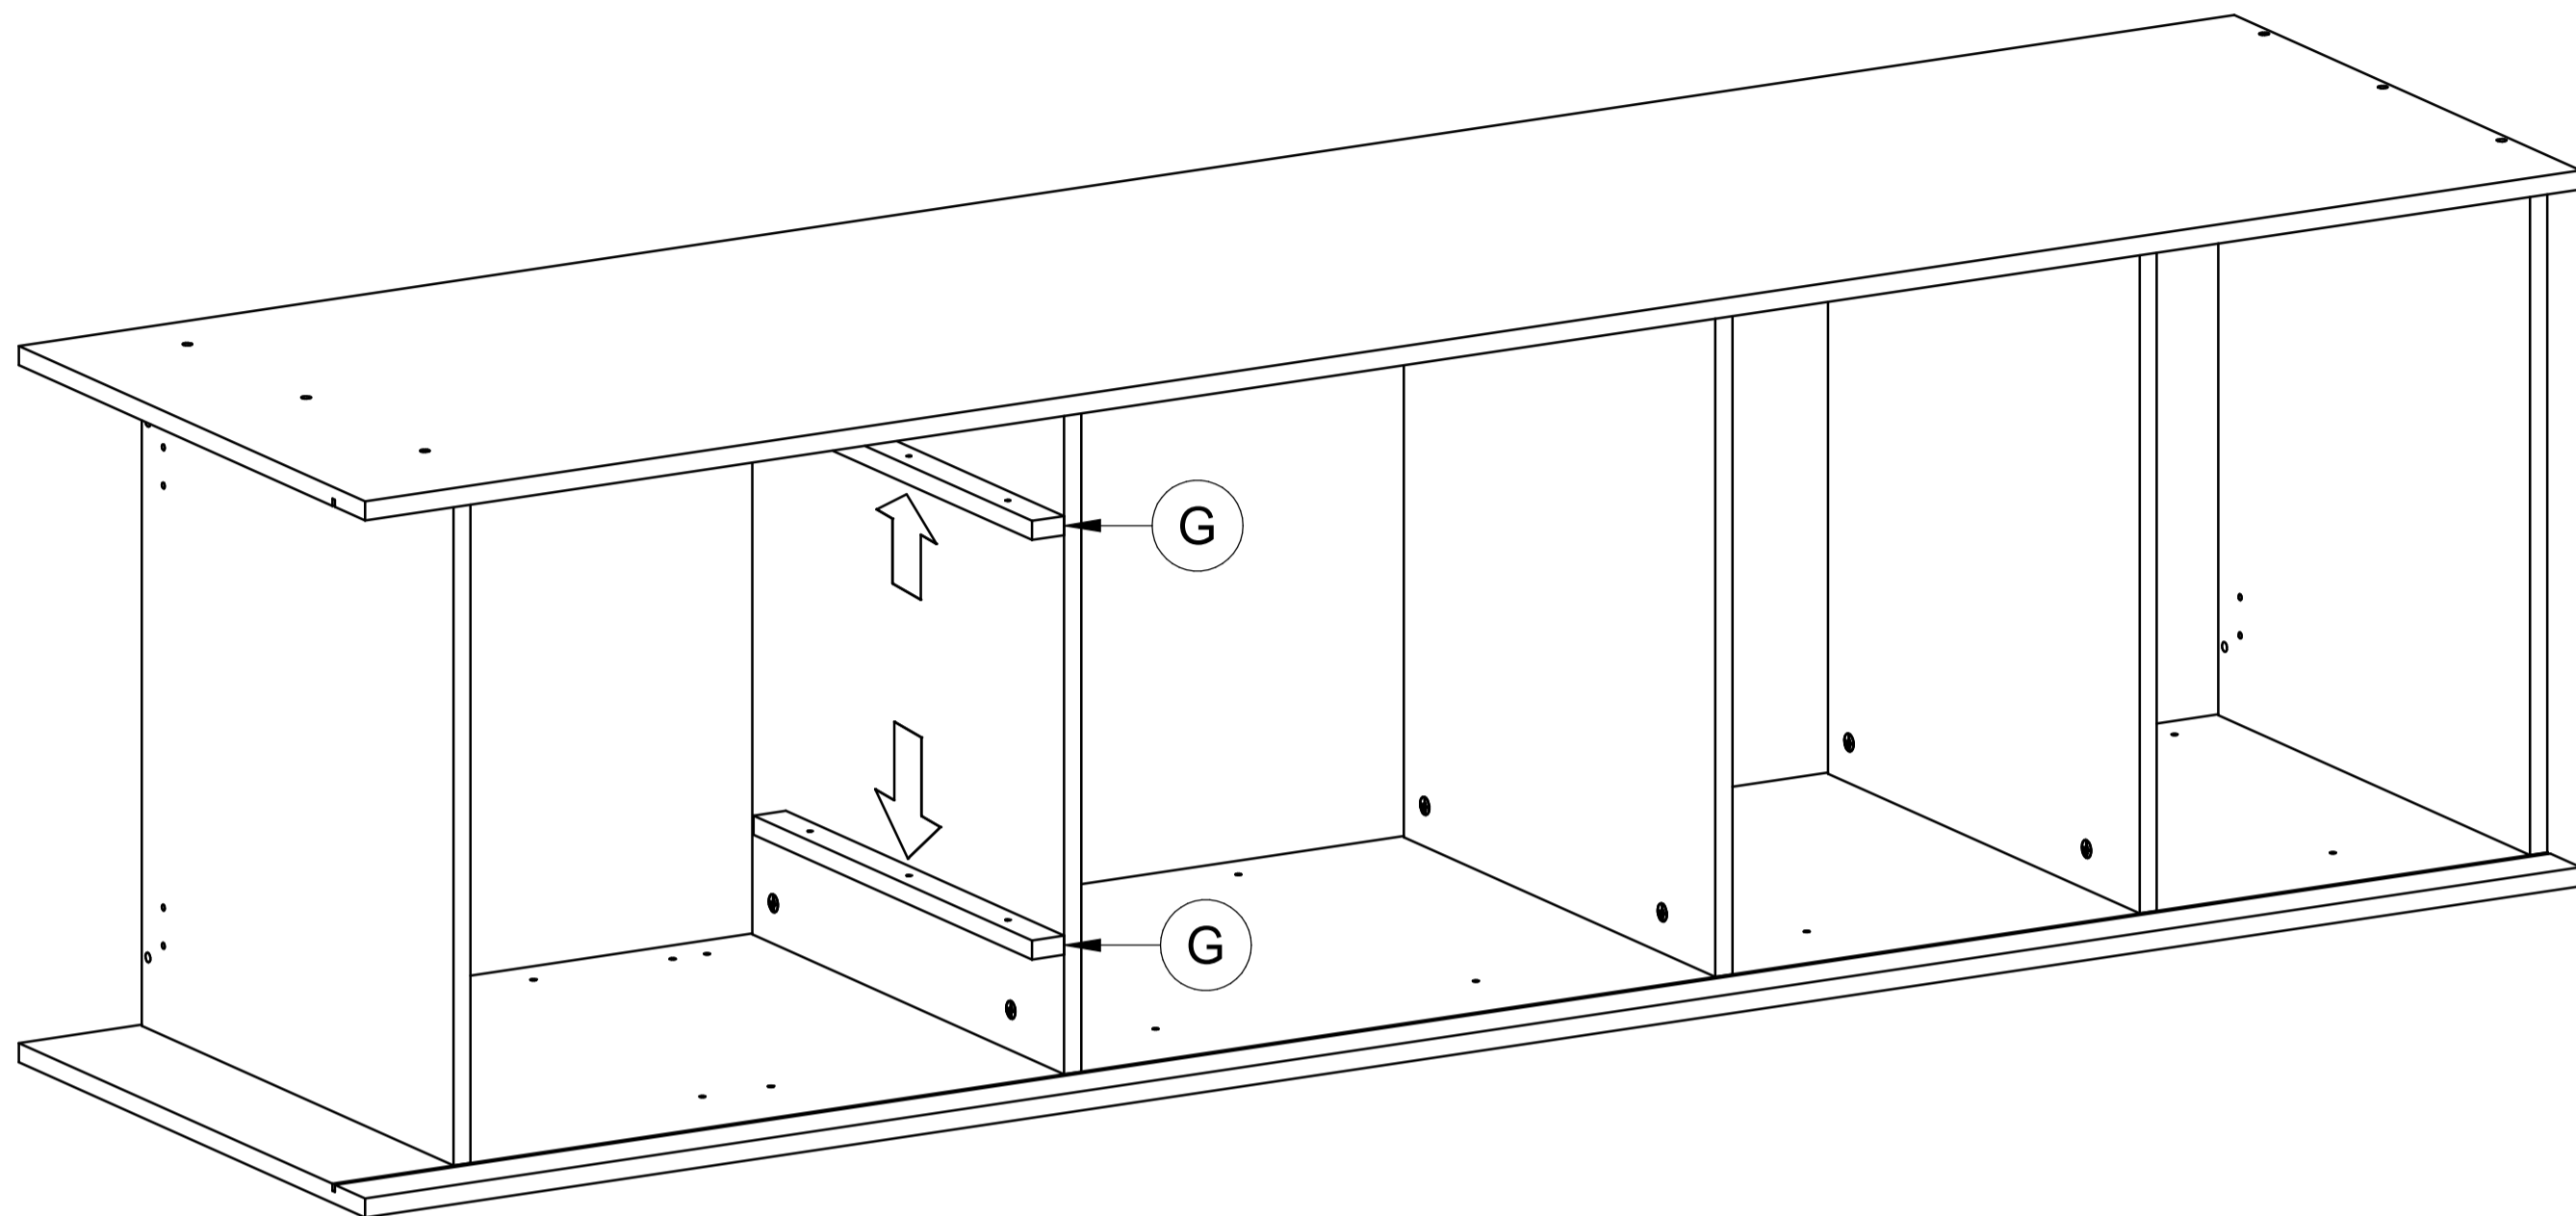


# 5

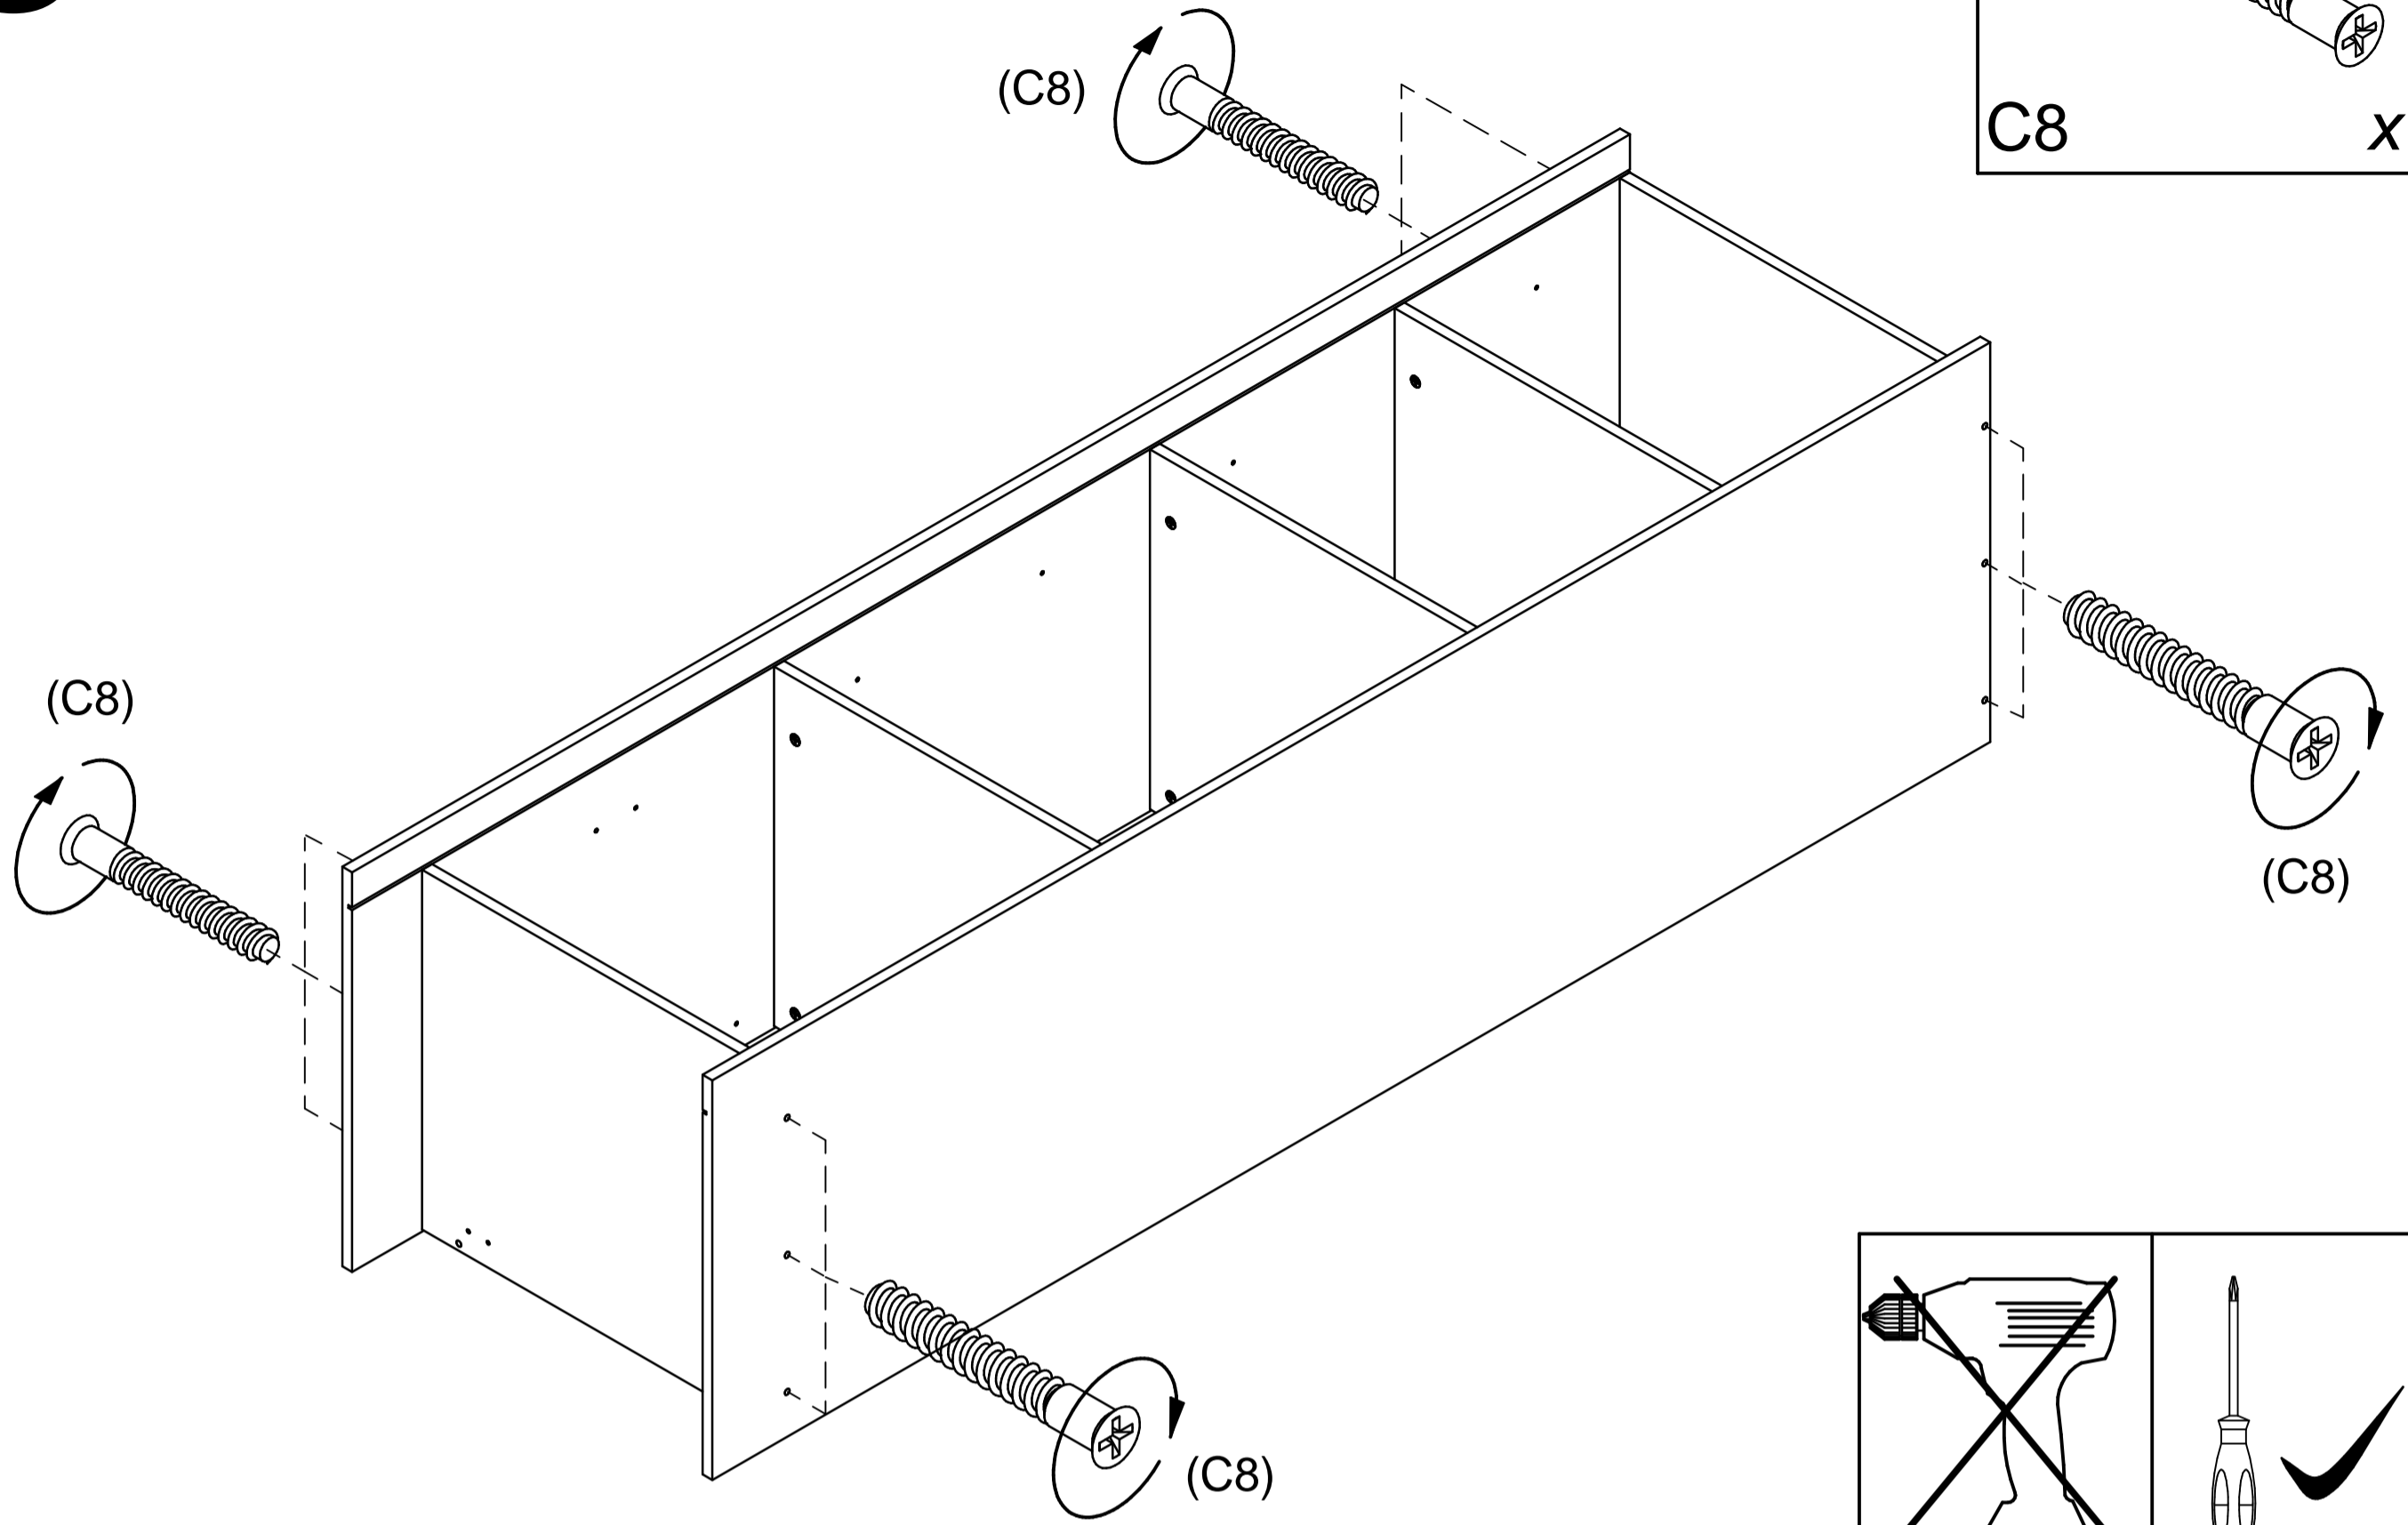


ø7x50

C8

x12

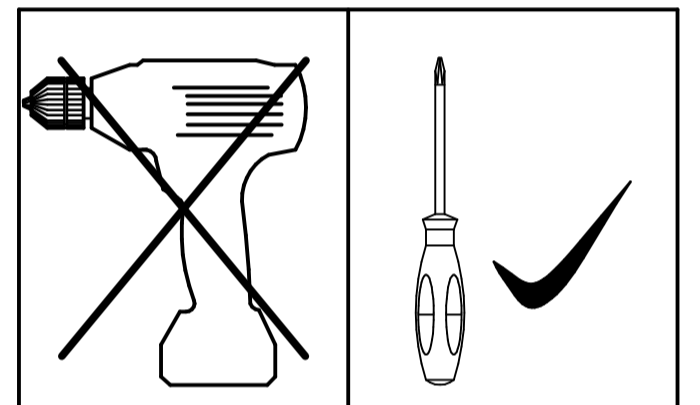

# 6

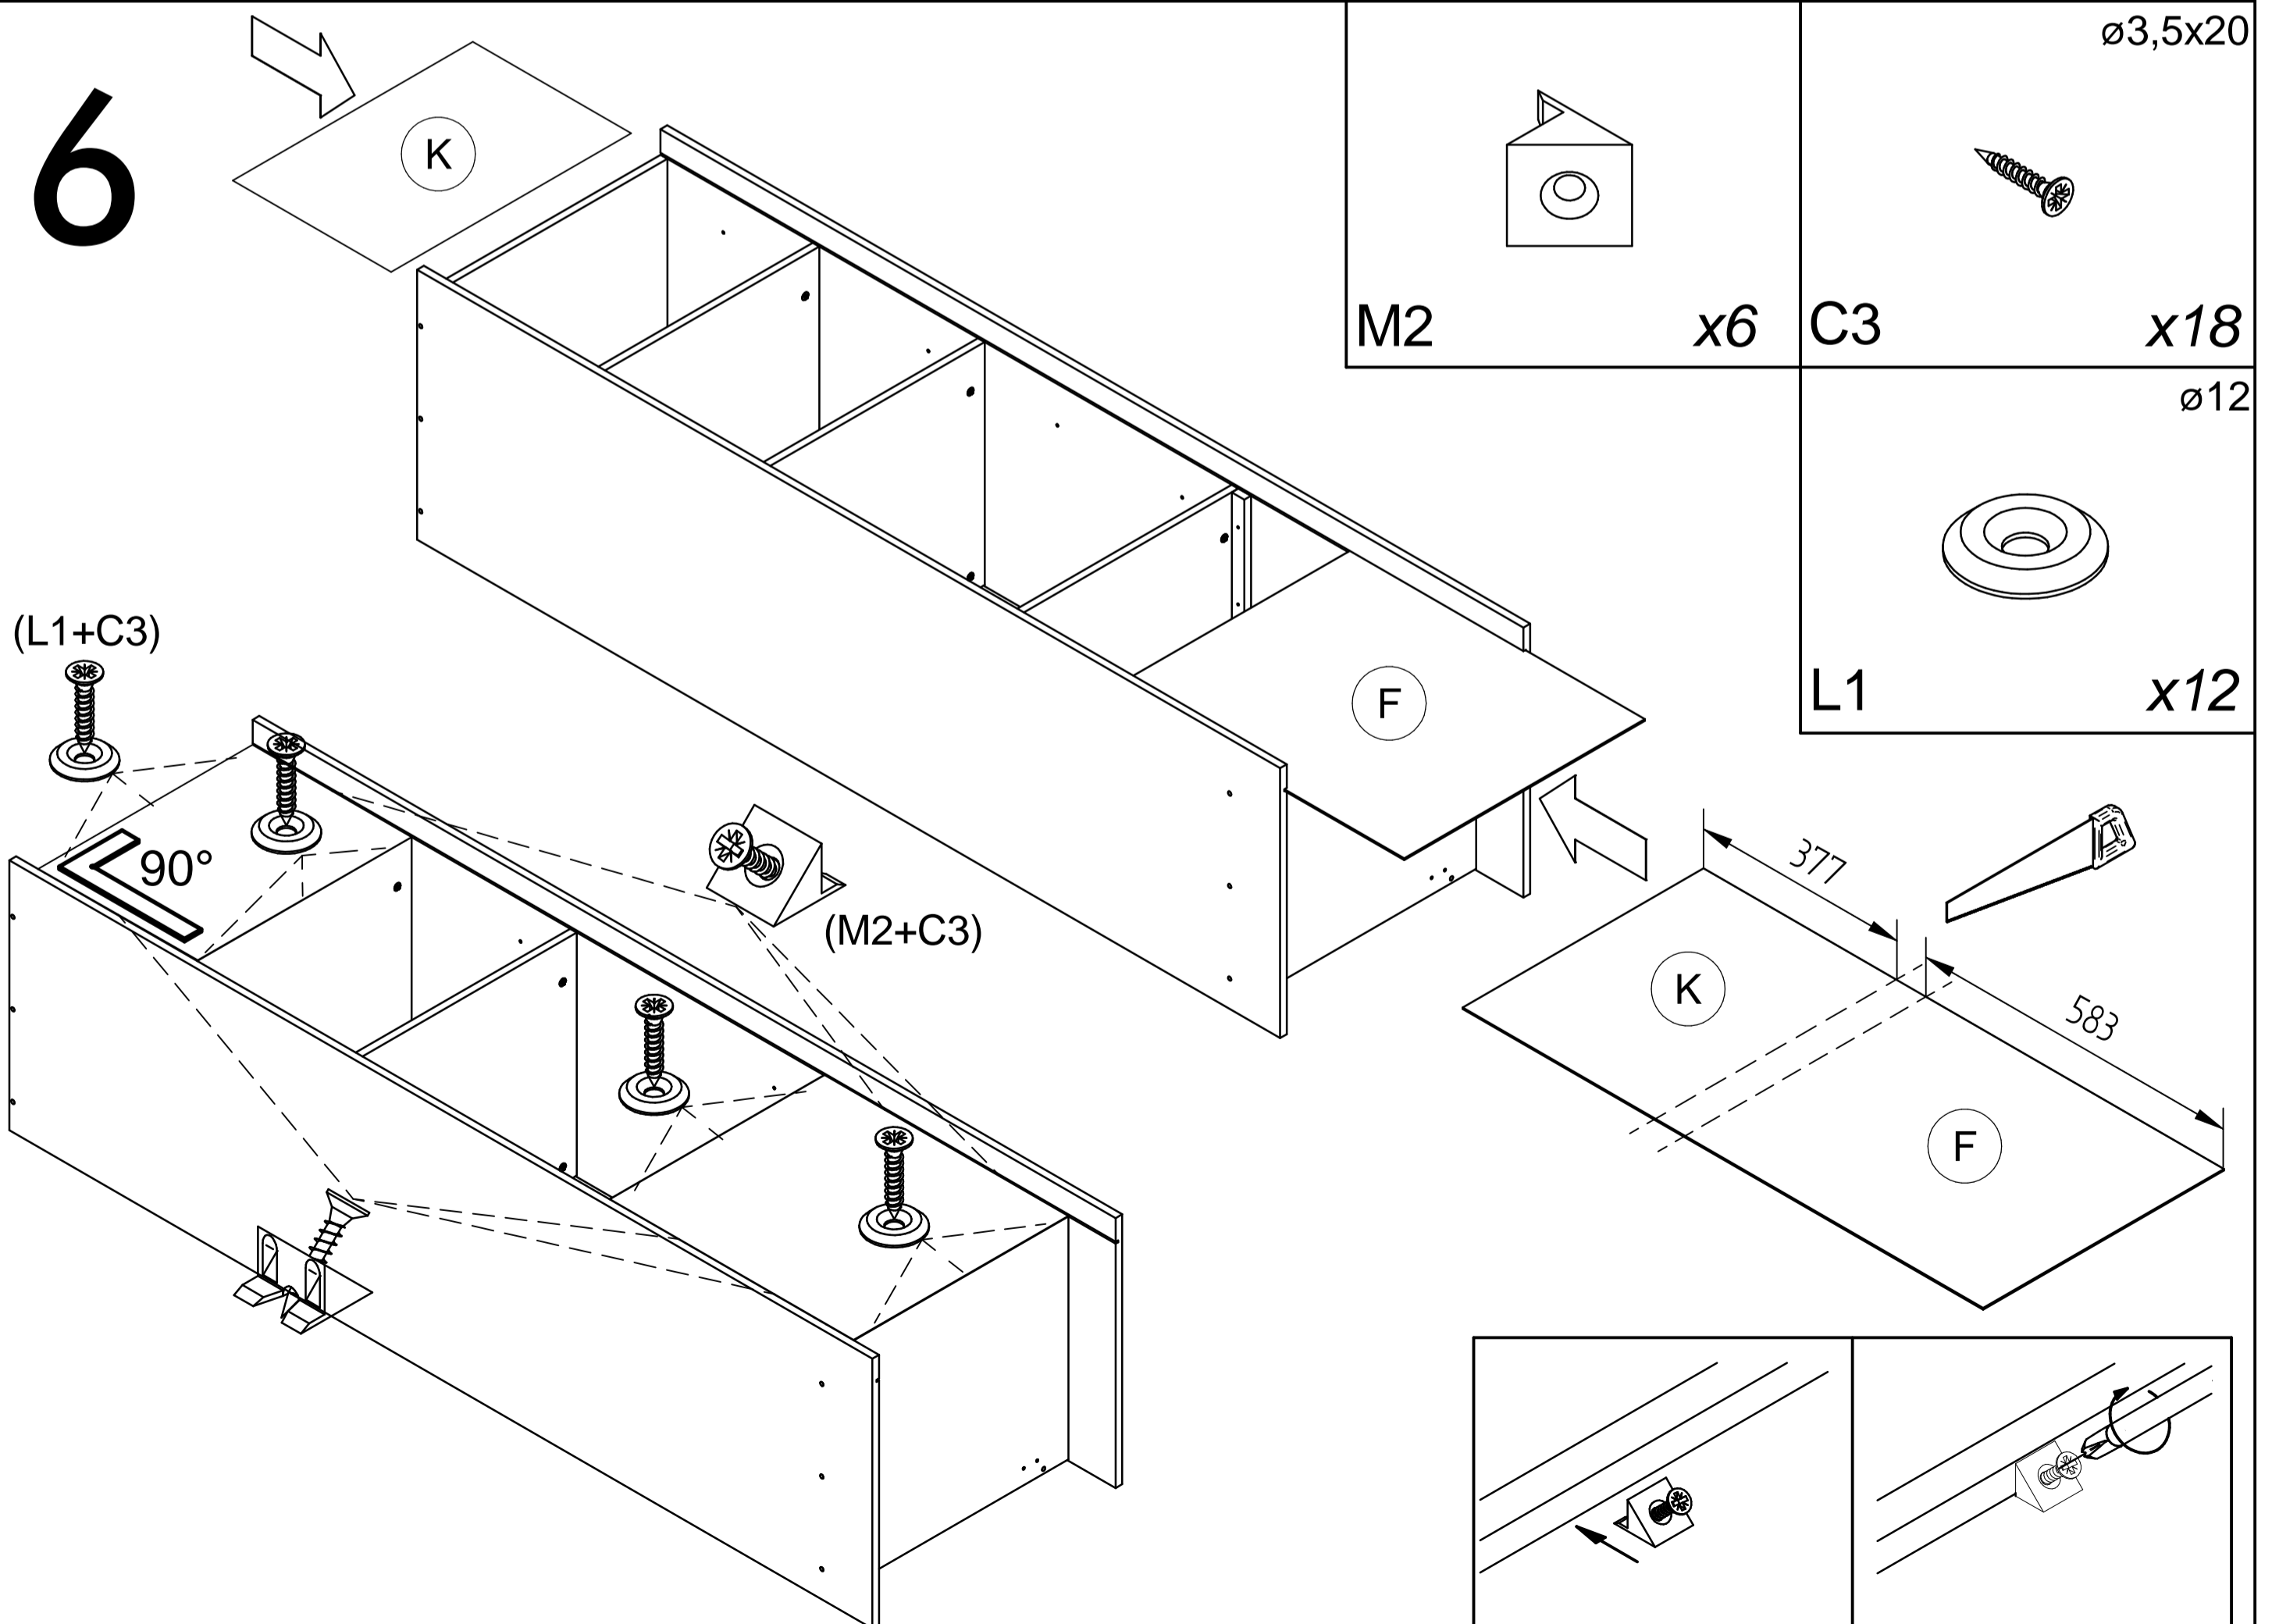

ø3,5x20

M2

x6

C3

x18

ø12

L1




x12

# 7

16x40

∅1,4x20

∅4x25

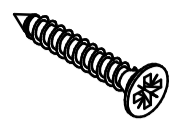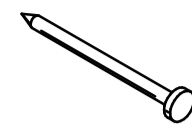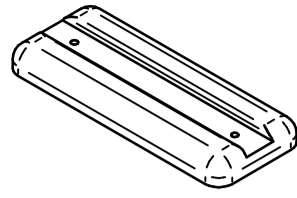


F1

x4 X4

x8 C4



x2

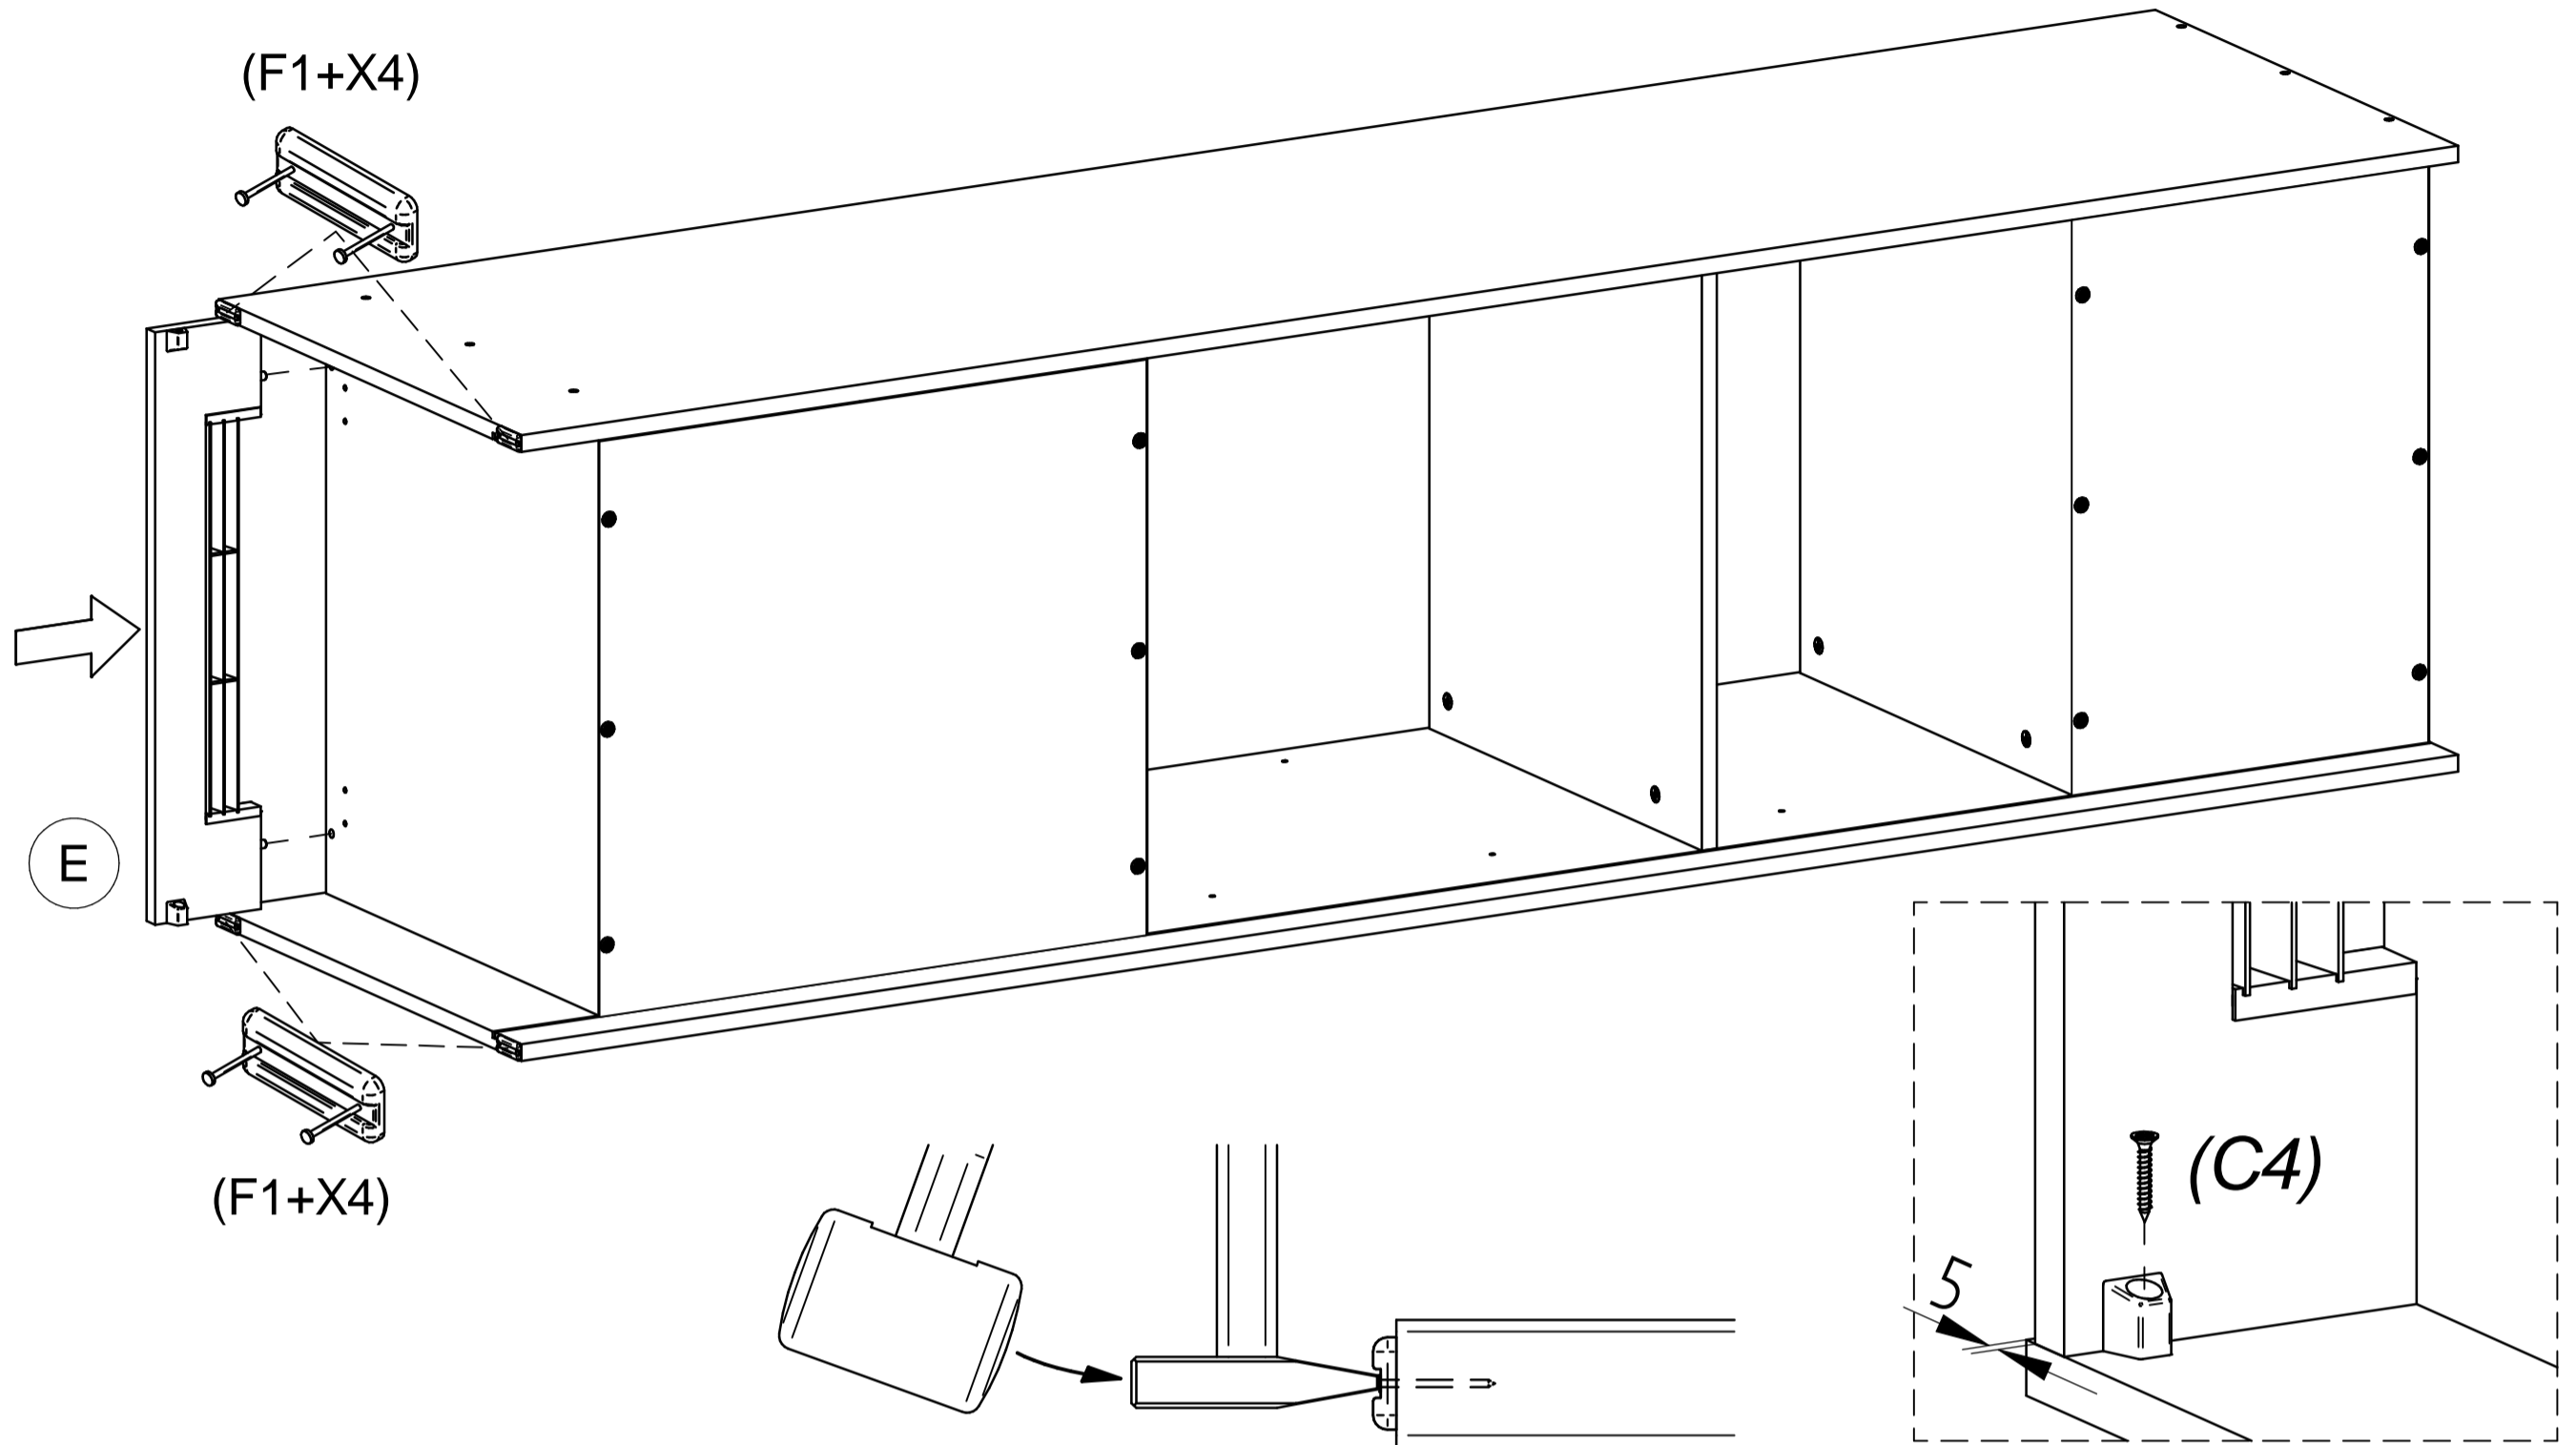




# 8

H1

x4

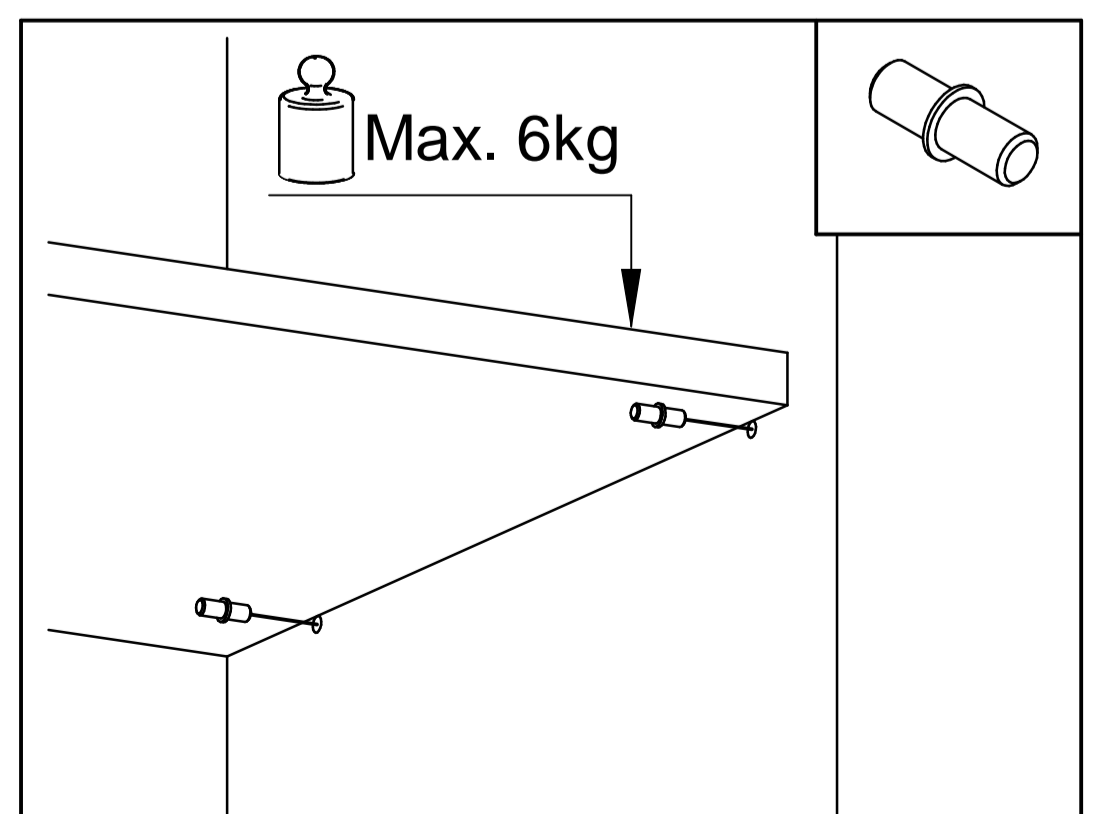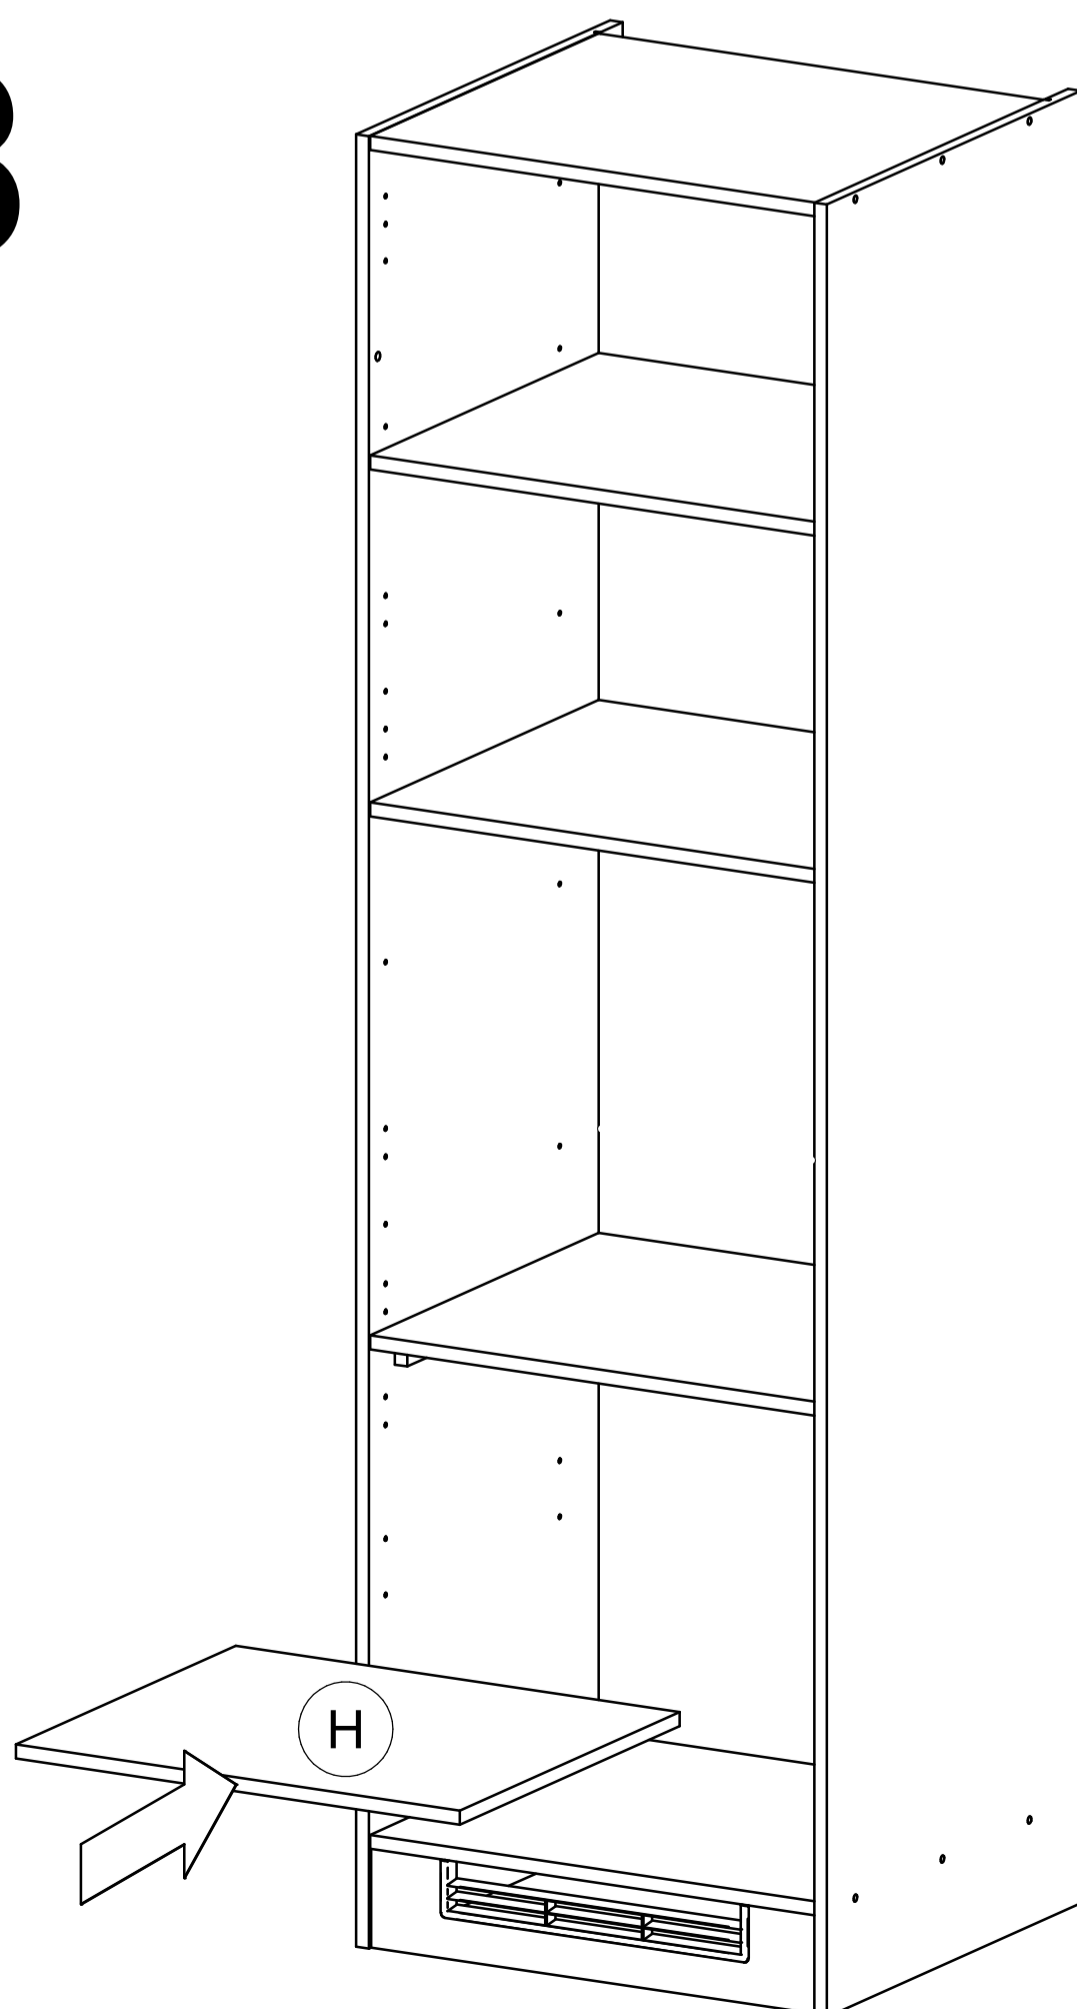

# 9

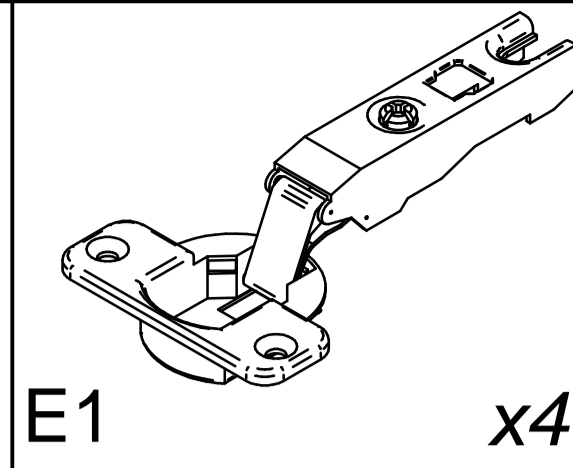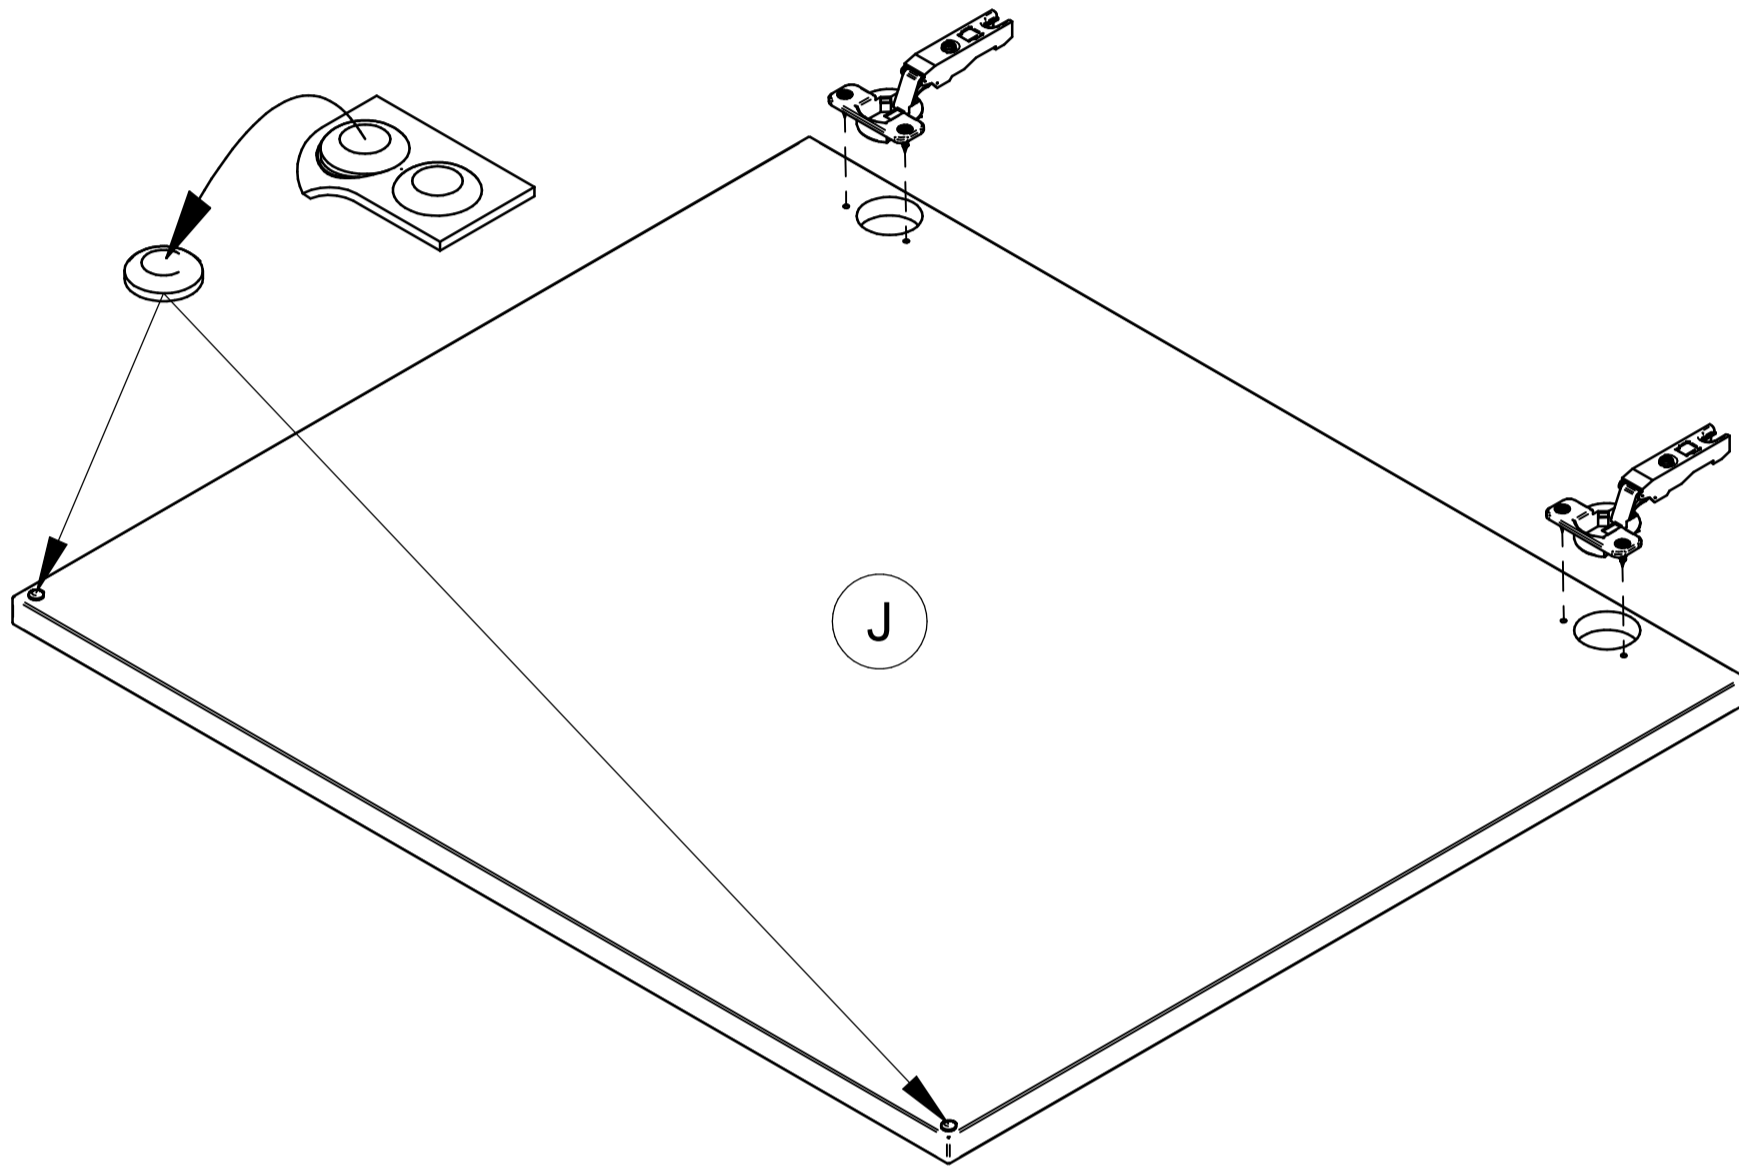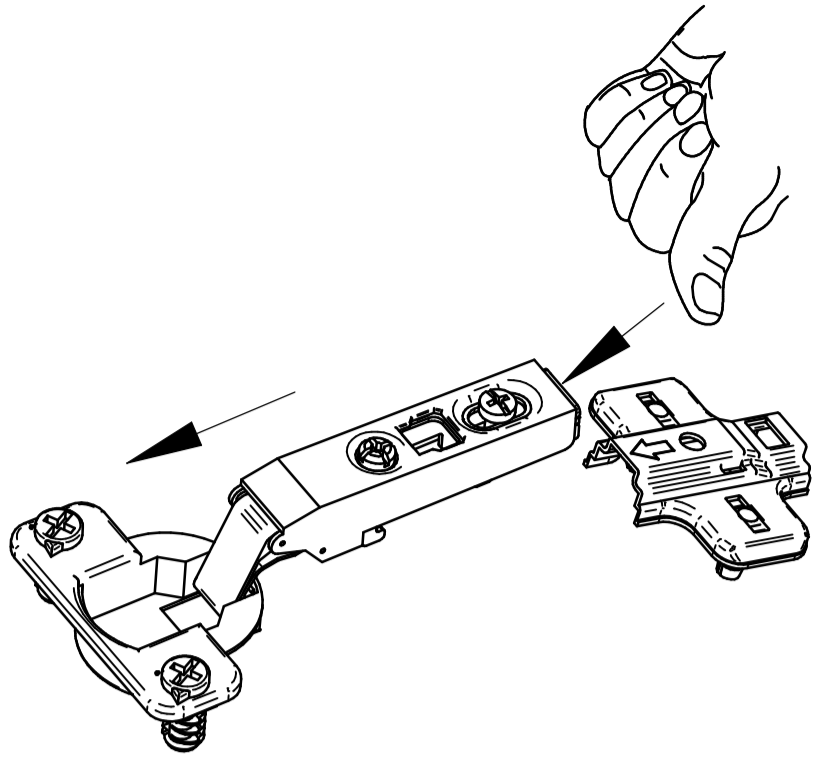


E1

x4

J1


x4

ø3,5x15

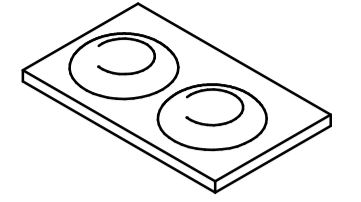

C2


x8

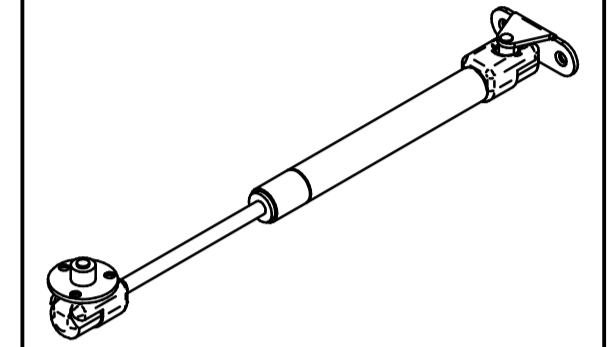

J6



x1

ø3,5x15

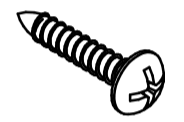


C36

x2

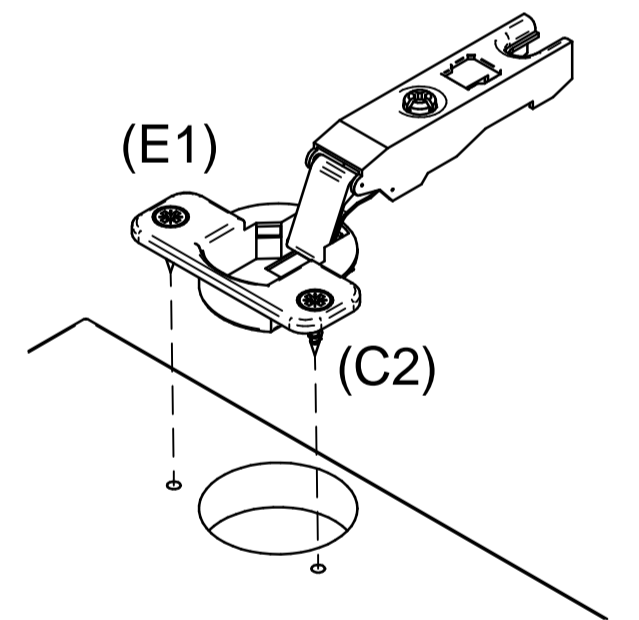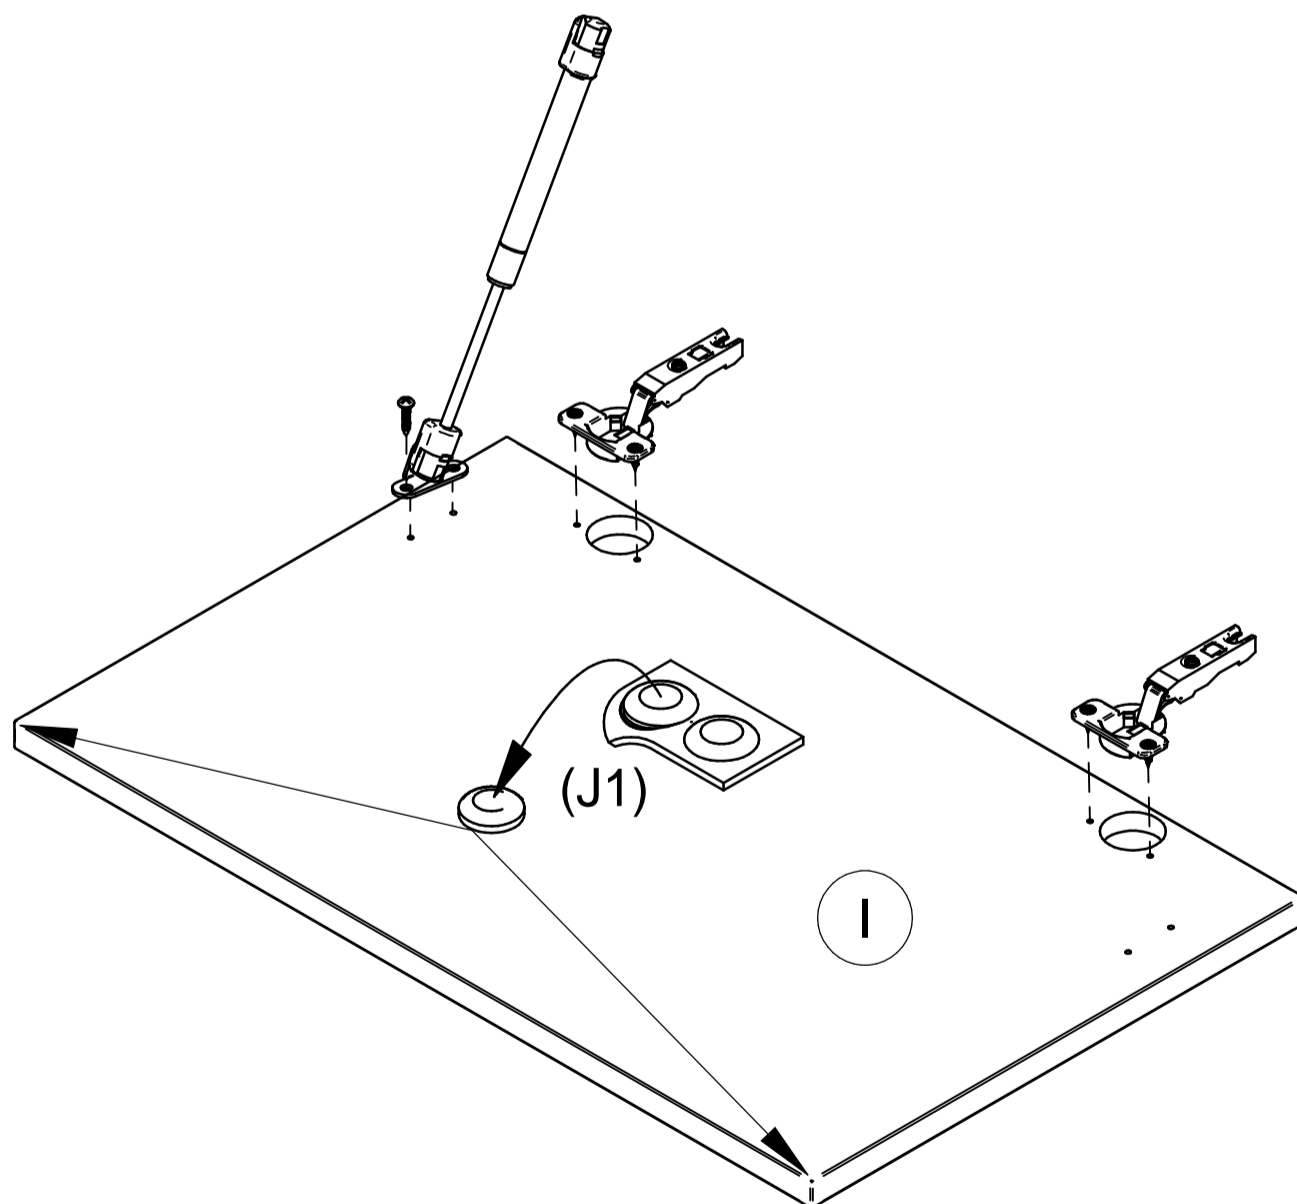

(E1)

(C2)

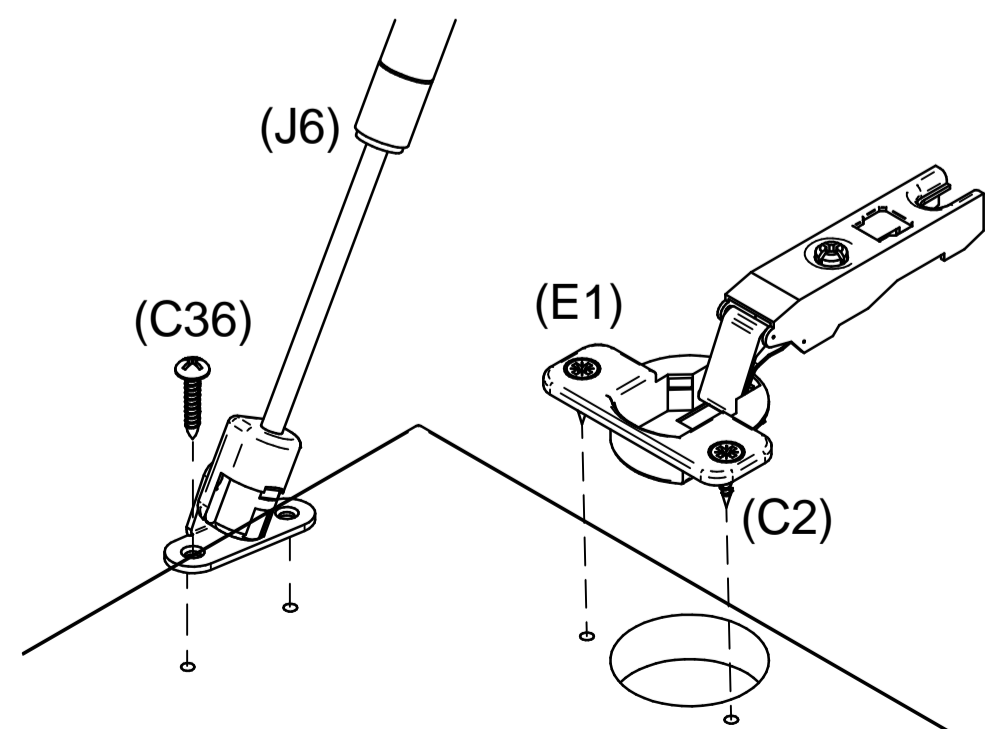




(C36)









(J6)

(E1)

(C2)

# 10

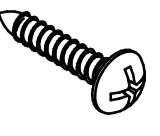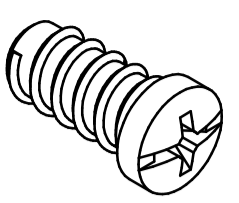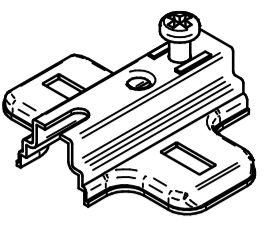	$\varnothing 3,5 \times 15$		$\varnothing 6,3 \times 13$	D0
C36		J6		
	x3	x1	x8	x4

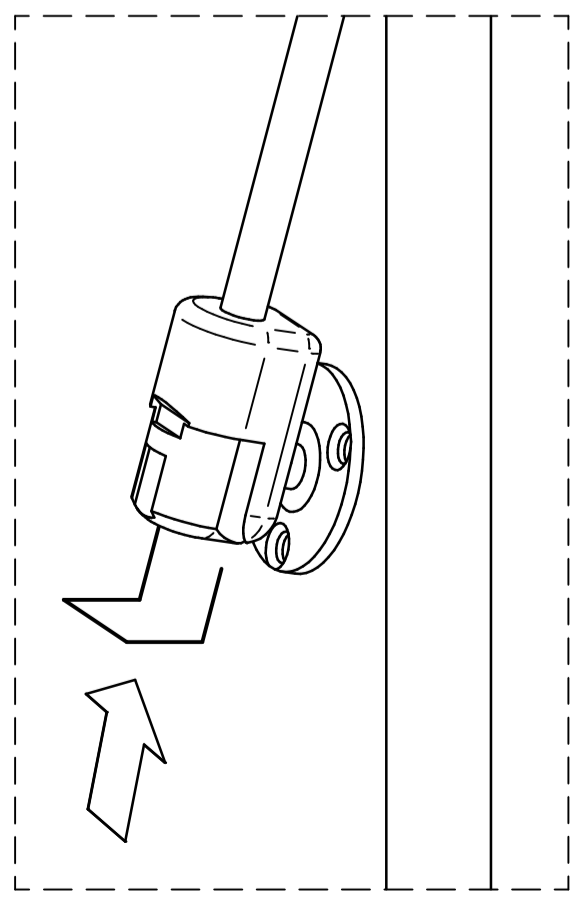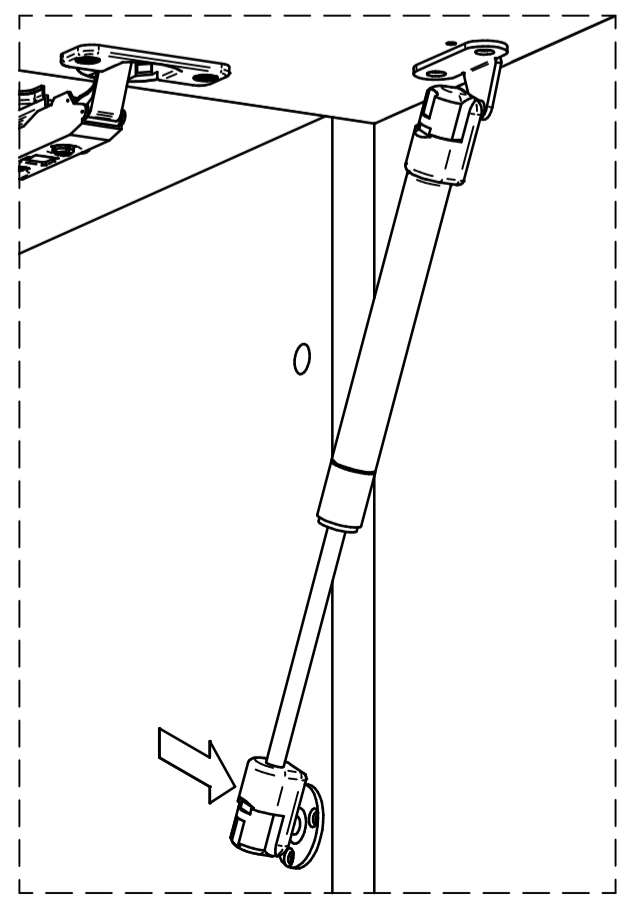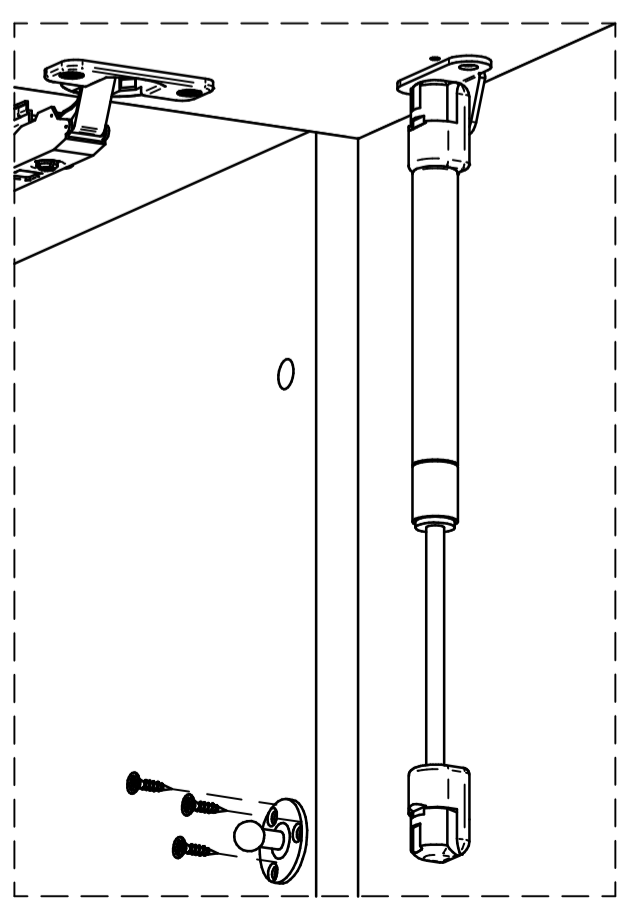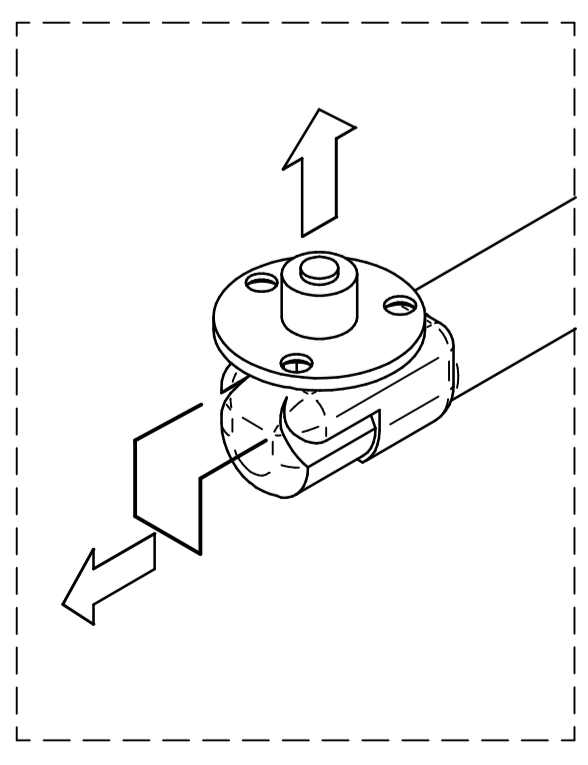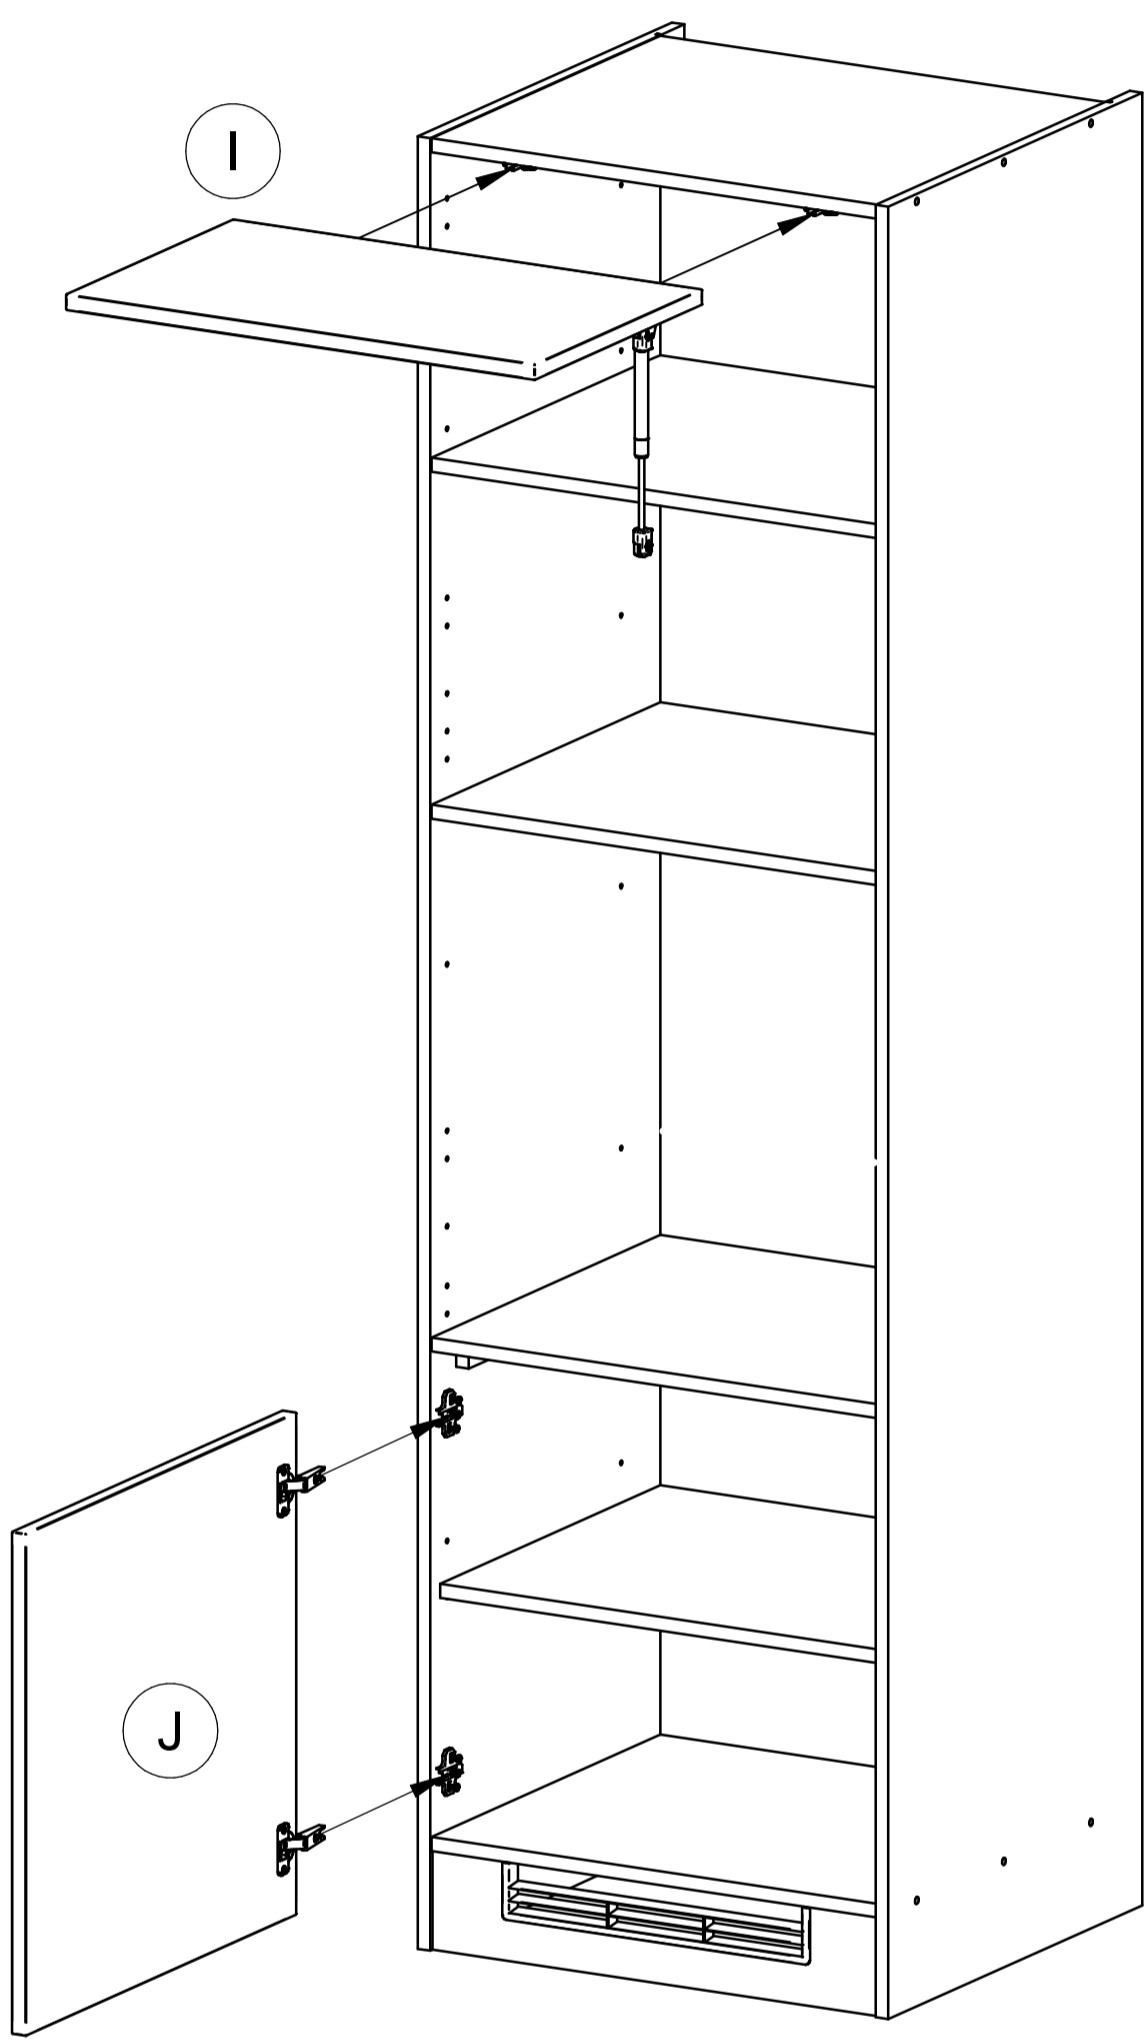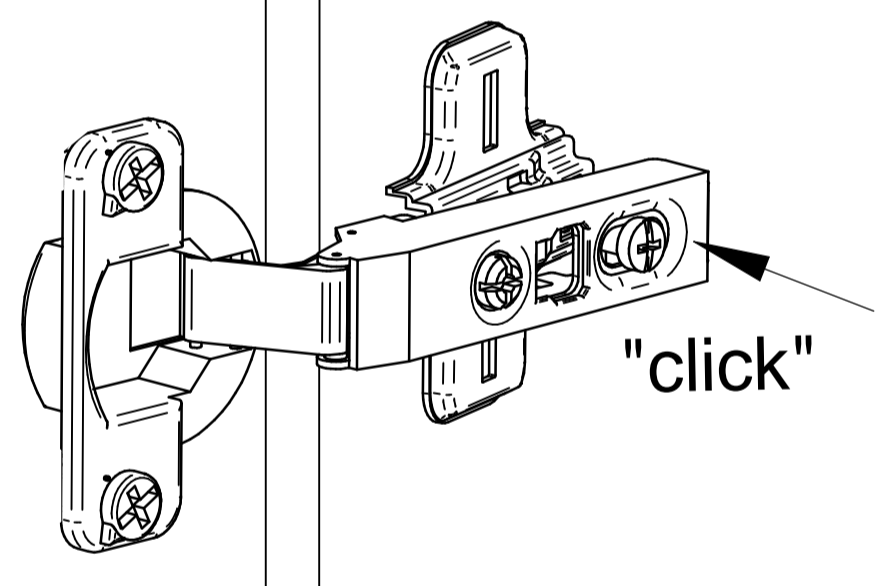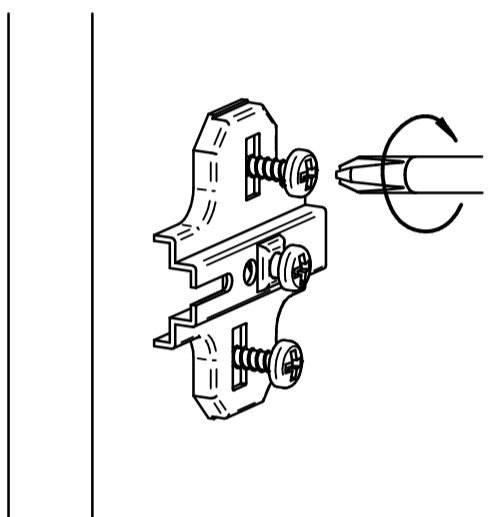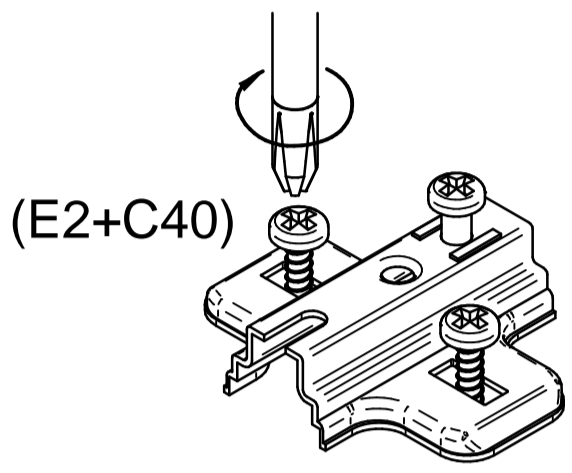

# 11



Rozměry **x,y** (umístění úchytky na dveřích) sú voliteľné zákazníkom.

Rozteč **z** otvorov zistíte podľa typu uchytky.



Mass **x,y** (Position des Türegriffes) ist von dem Kunde wählbar.

Abstand der Bohrungen wird nach dem Griffentyp festgelegt.



Rozměry **x,y** (umístění úchytky na dveřích) jsou volitelné zákazníkem.

Rozteč **z** otvorů zjistíte podle typu uchytky.

Vzdialenosť **y** odporúčame 62,5mm (úroveň úchytky zásuvkového čela).  
Entfernung empfehlen wir 62,5mm (wie beim Griff des Schubladefrontes).  
Vzdálenost **y** doporučujeme 62,5 mm (úroveň úchytky zásuvkového čela).

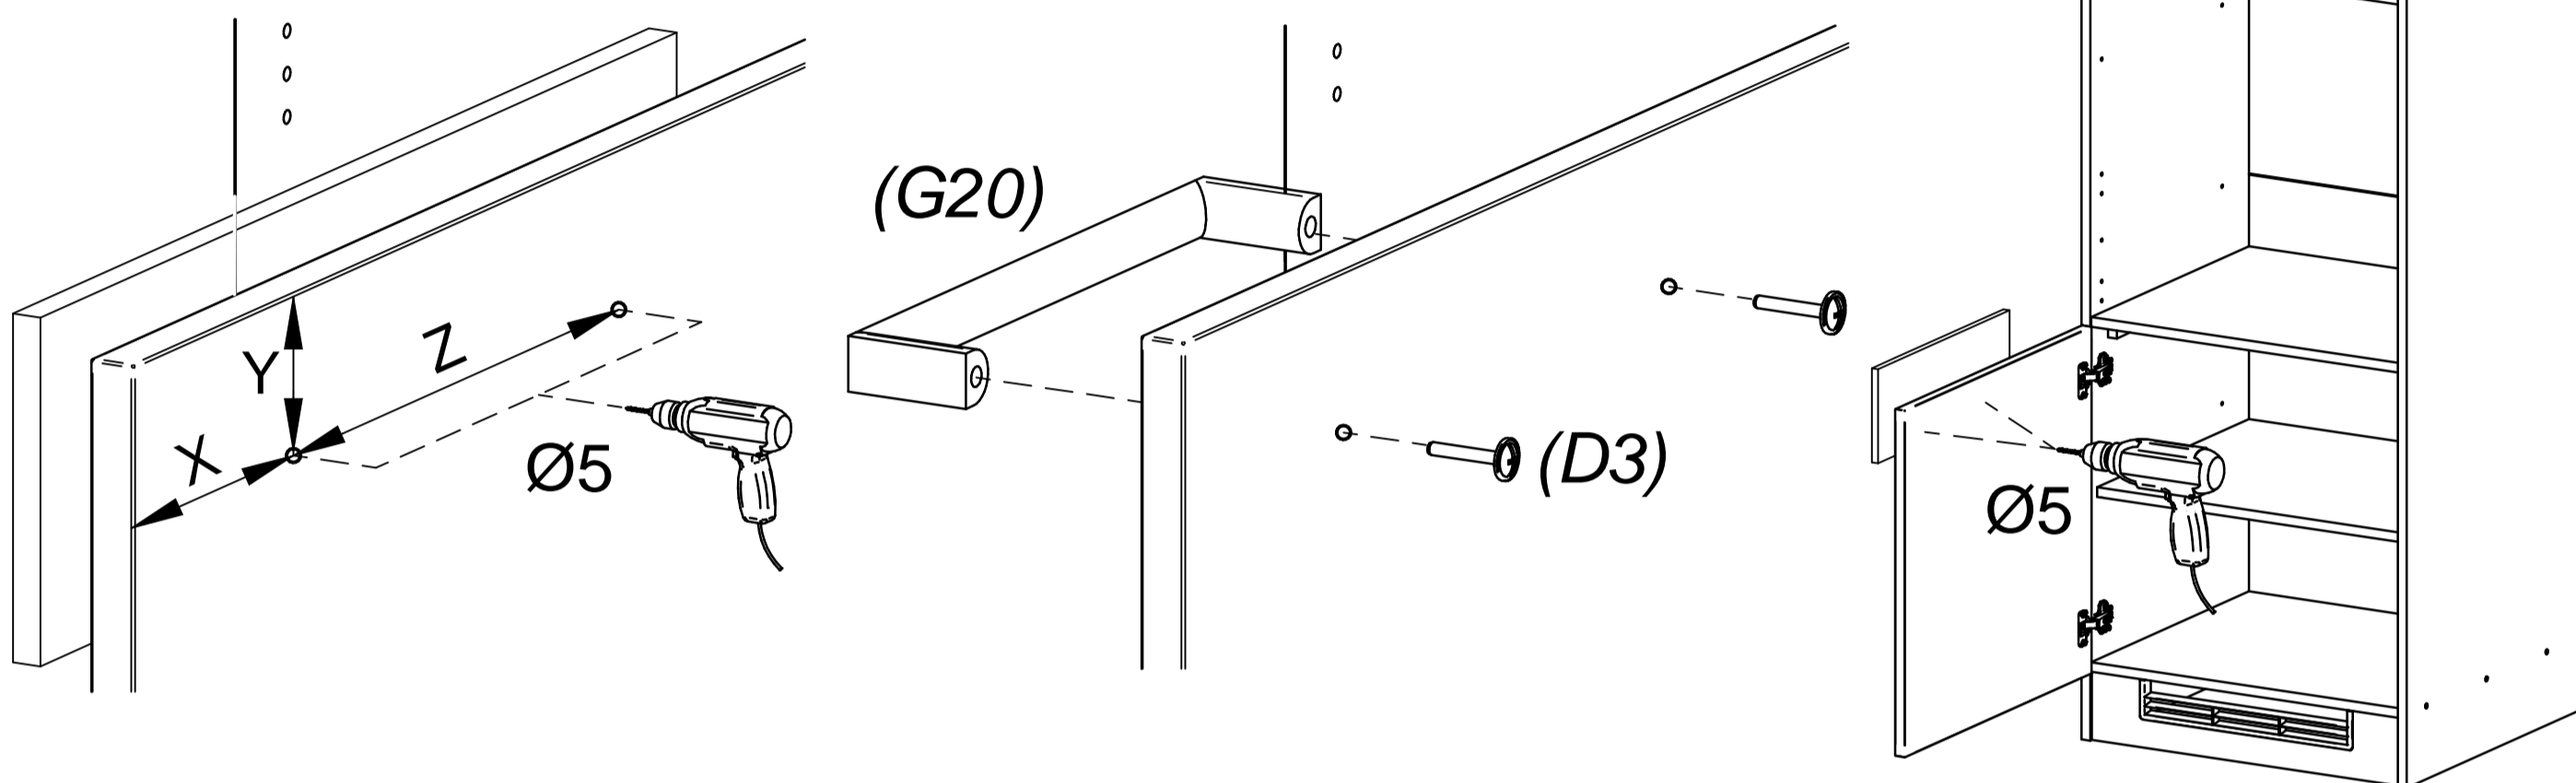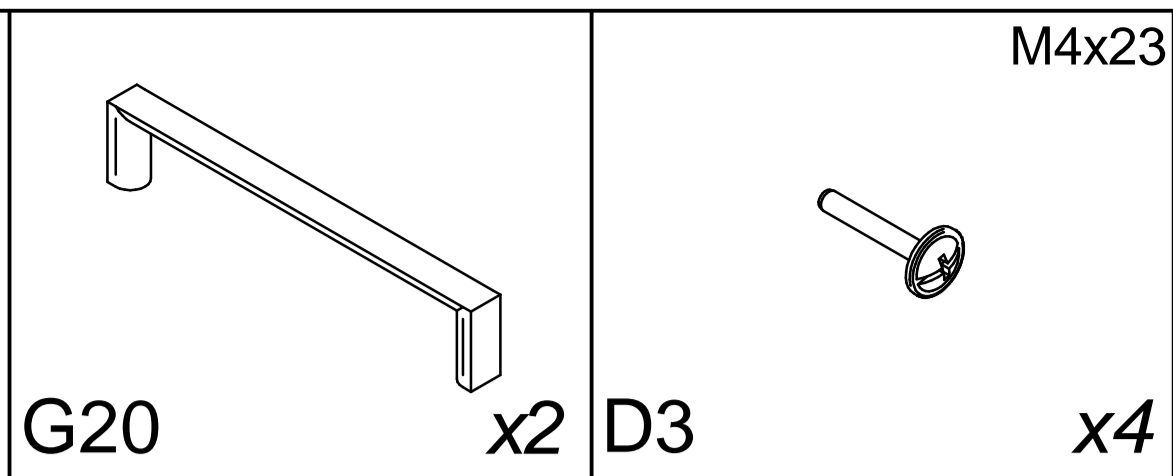


# 12

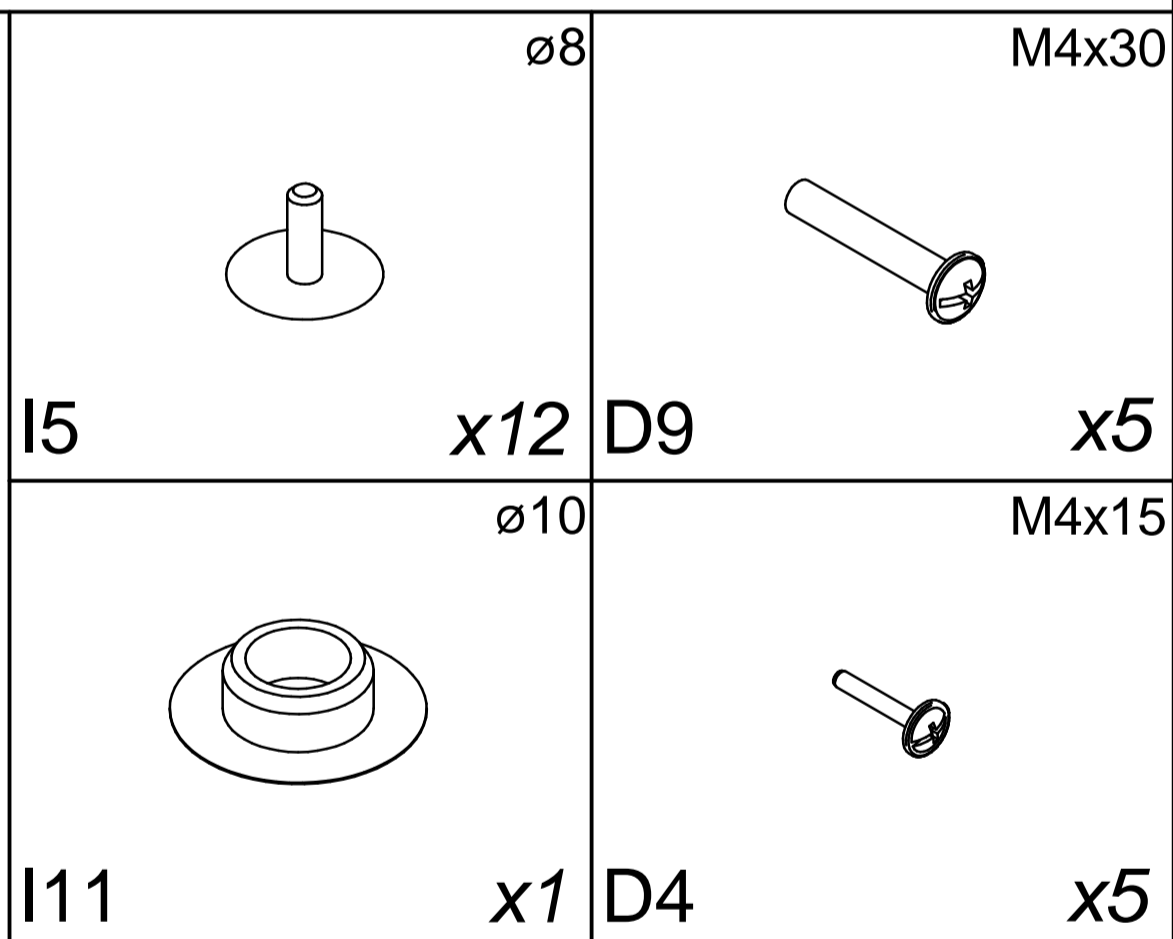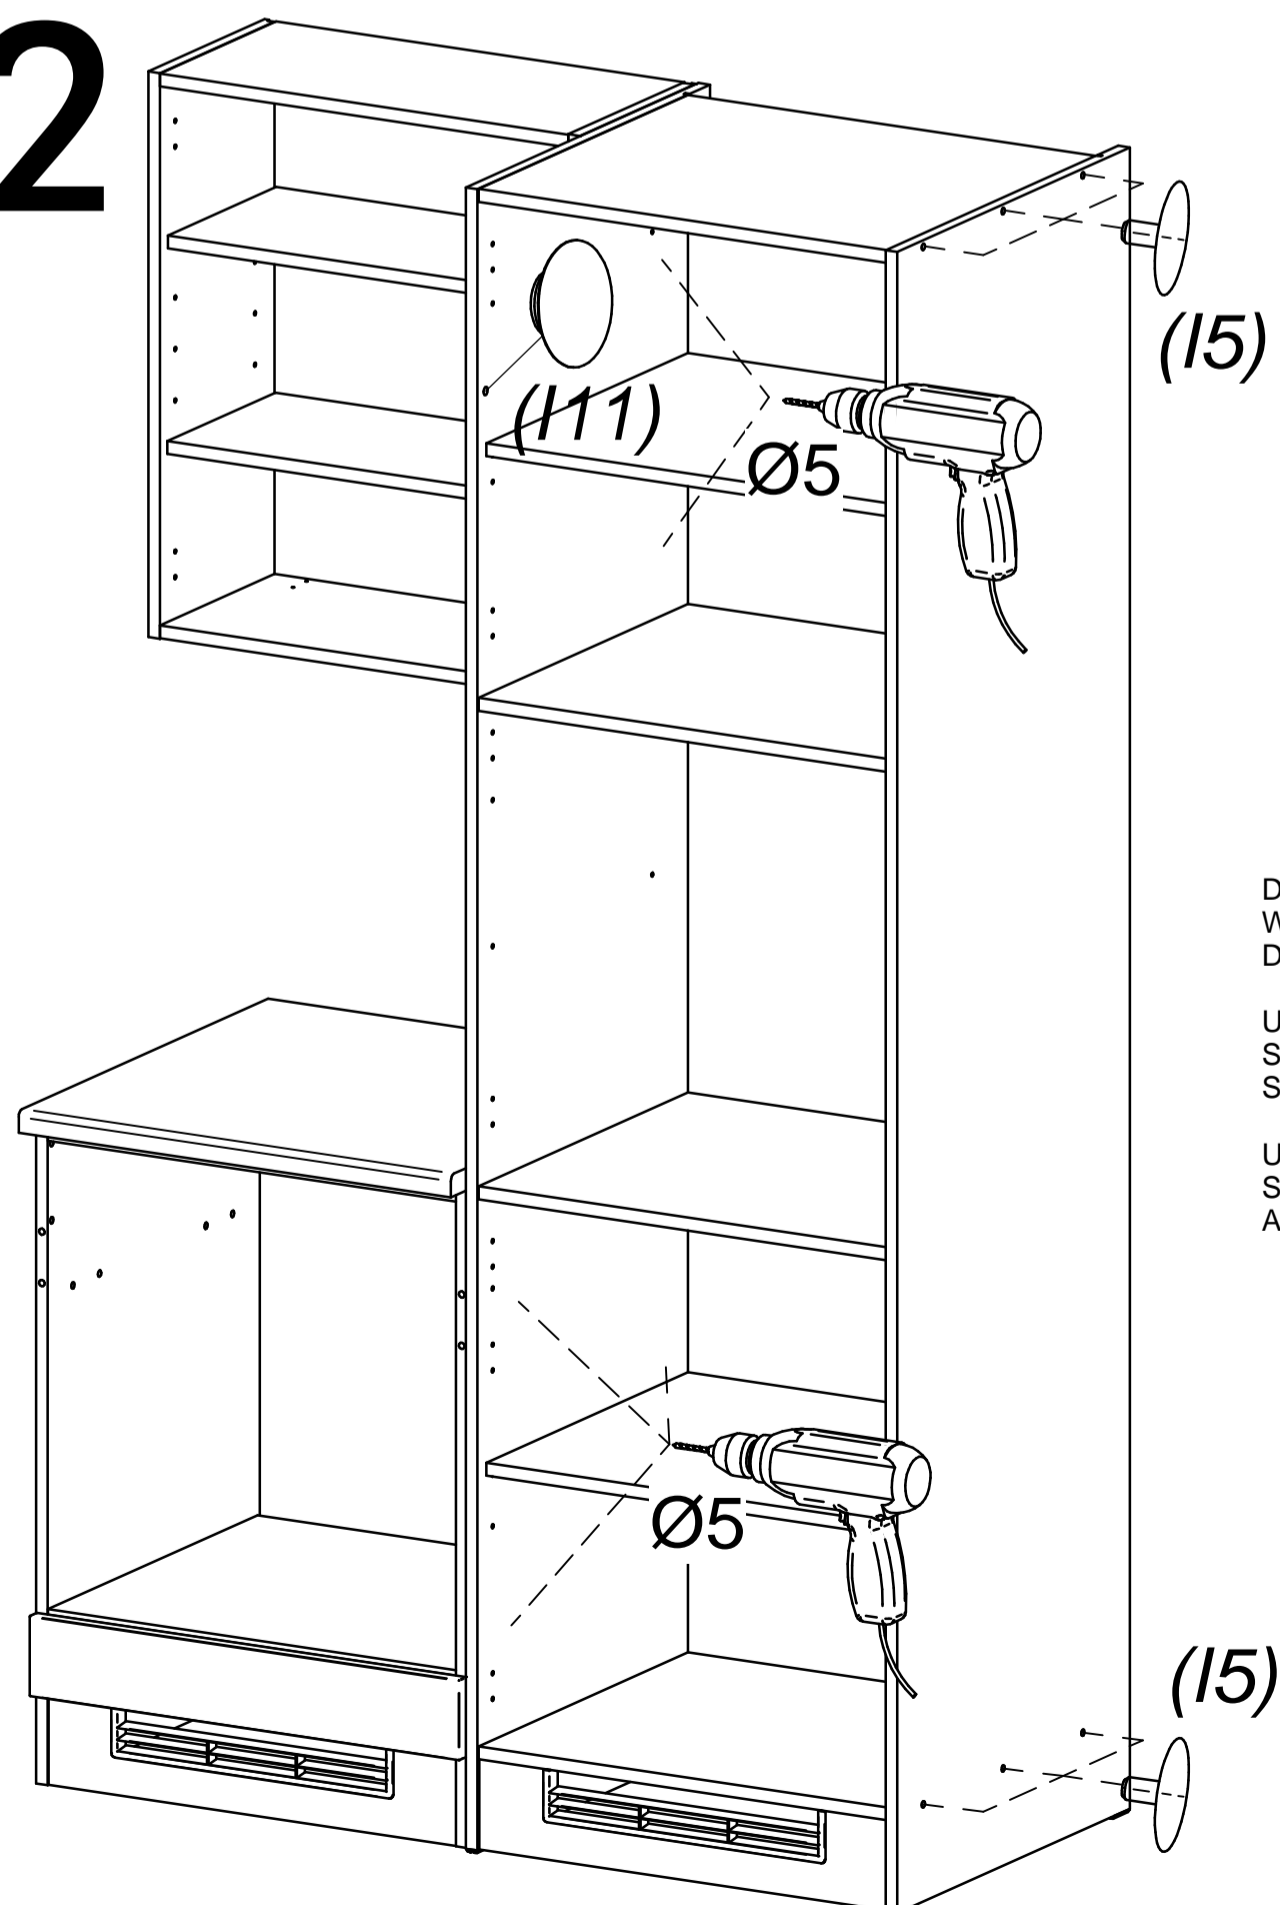

DIE POSITIONIERUNG DES VERBINDBESCHLAGS INDIVIDUAL WÄHLEN, DER POSITION DES NEBENSCHRANKES UND INNENAUSSTATTUNG DES SCHRANKES (TÜREN, BÖDEN, SCHUBLADEN) NACH.





UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTNENIA SUSEDNEJ SKRINKY A PODĽA VNÚTORNEHO VYBAVENIA (DVERE, POLICE, ZÁSUVKY).

UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNE, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKRINKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE, POLICE, ZÁSUVKY).






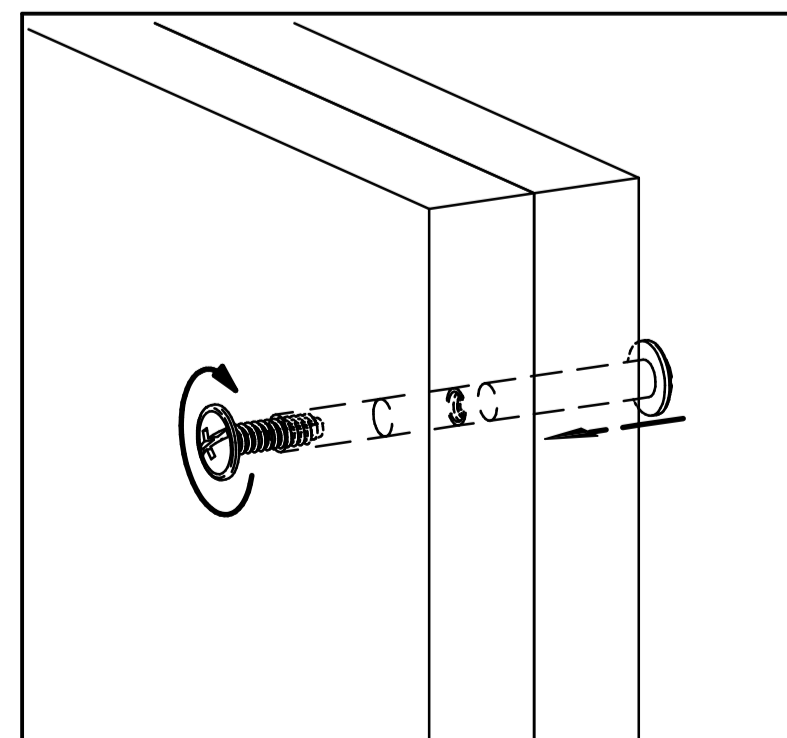




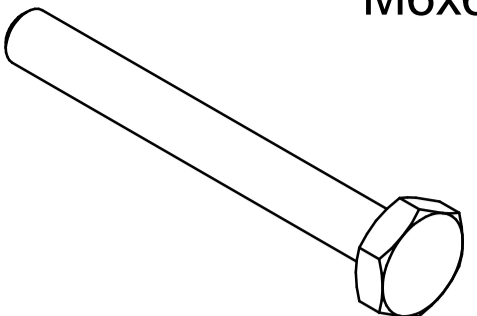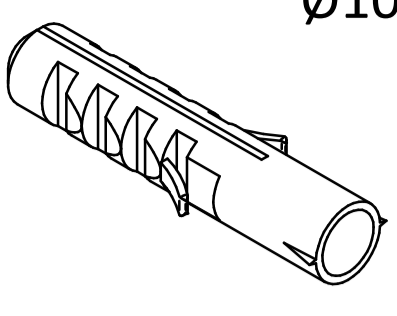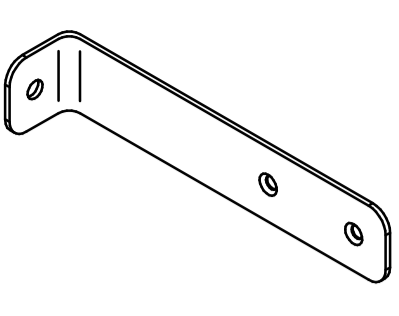

	M6x60	Ø10x60		ø3,5x15
				
D17	x1	X15	x1	M4
			x1	C2
				x2

SICHERHEITSWINKEL (VERHINDERT DAS UMKIPPEN DES SCHRANKES)  
BEZPEČNOSTNÝ VINKEL (ZABRAŇUJE PREVRHNUTIU SKRINKY)

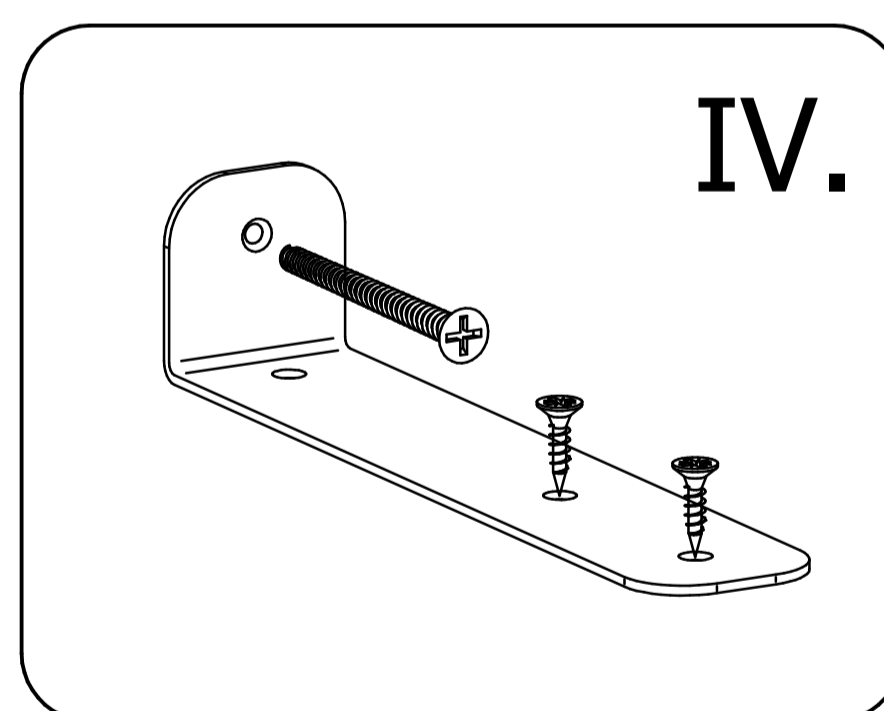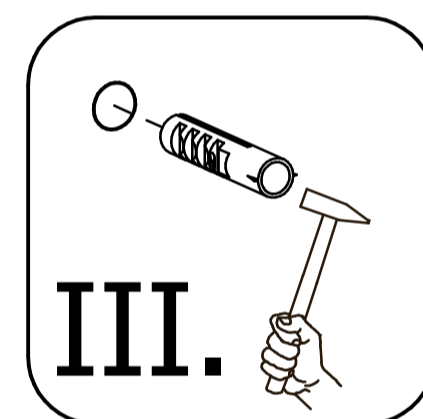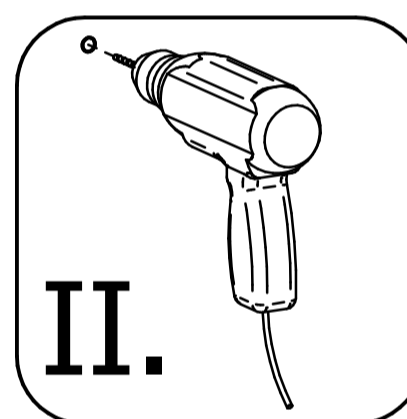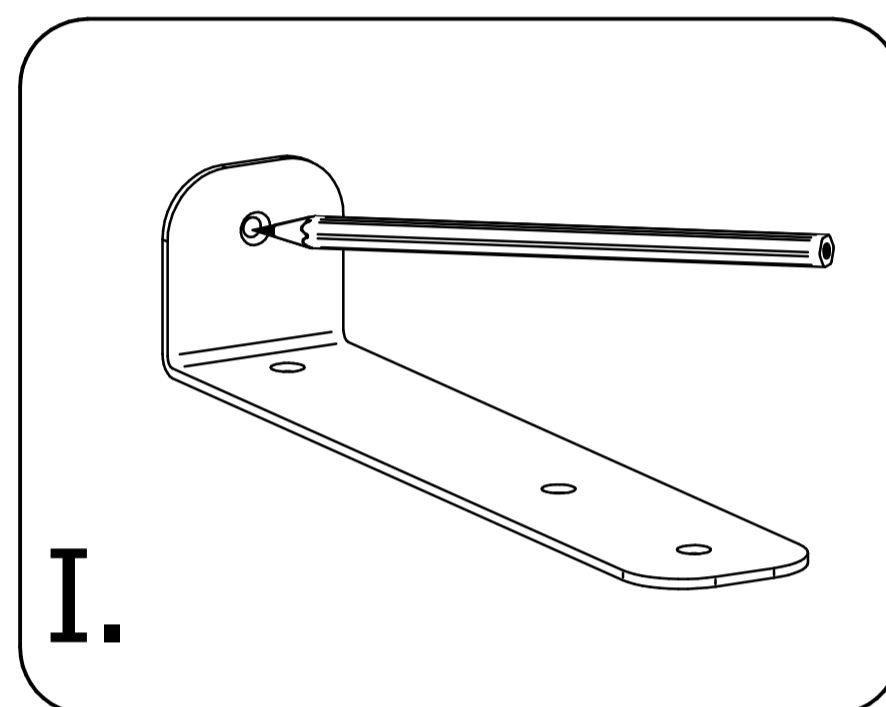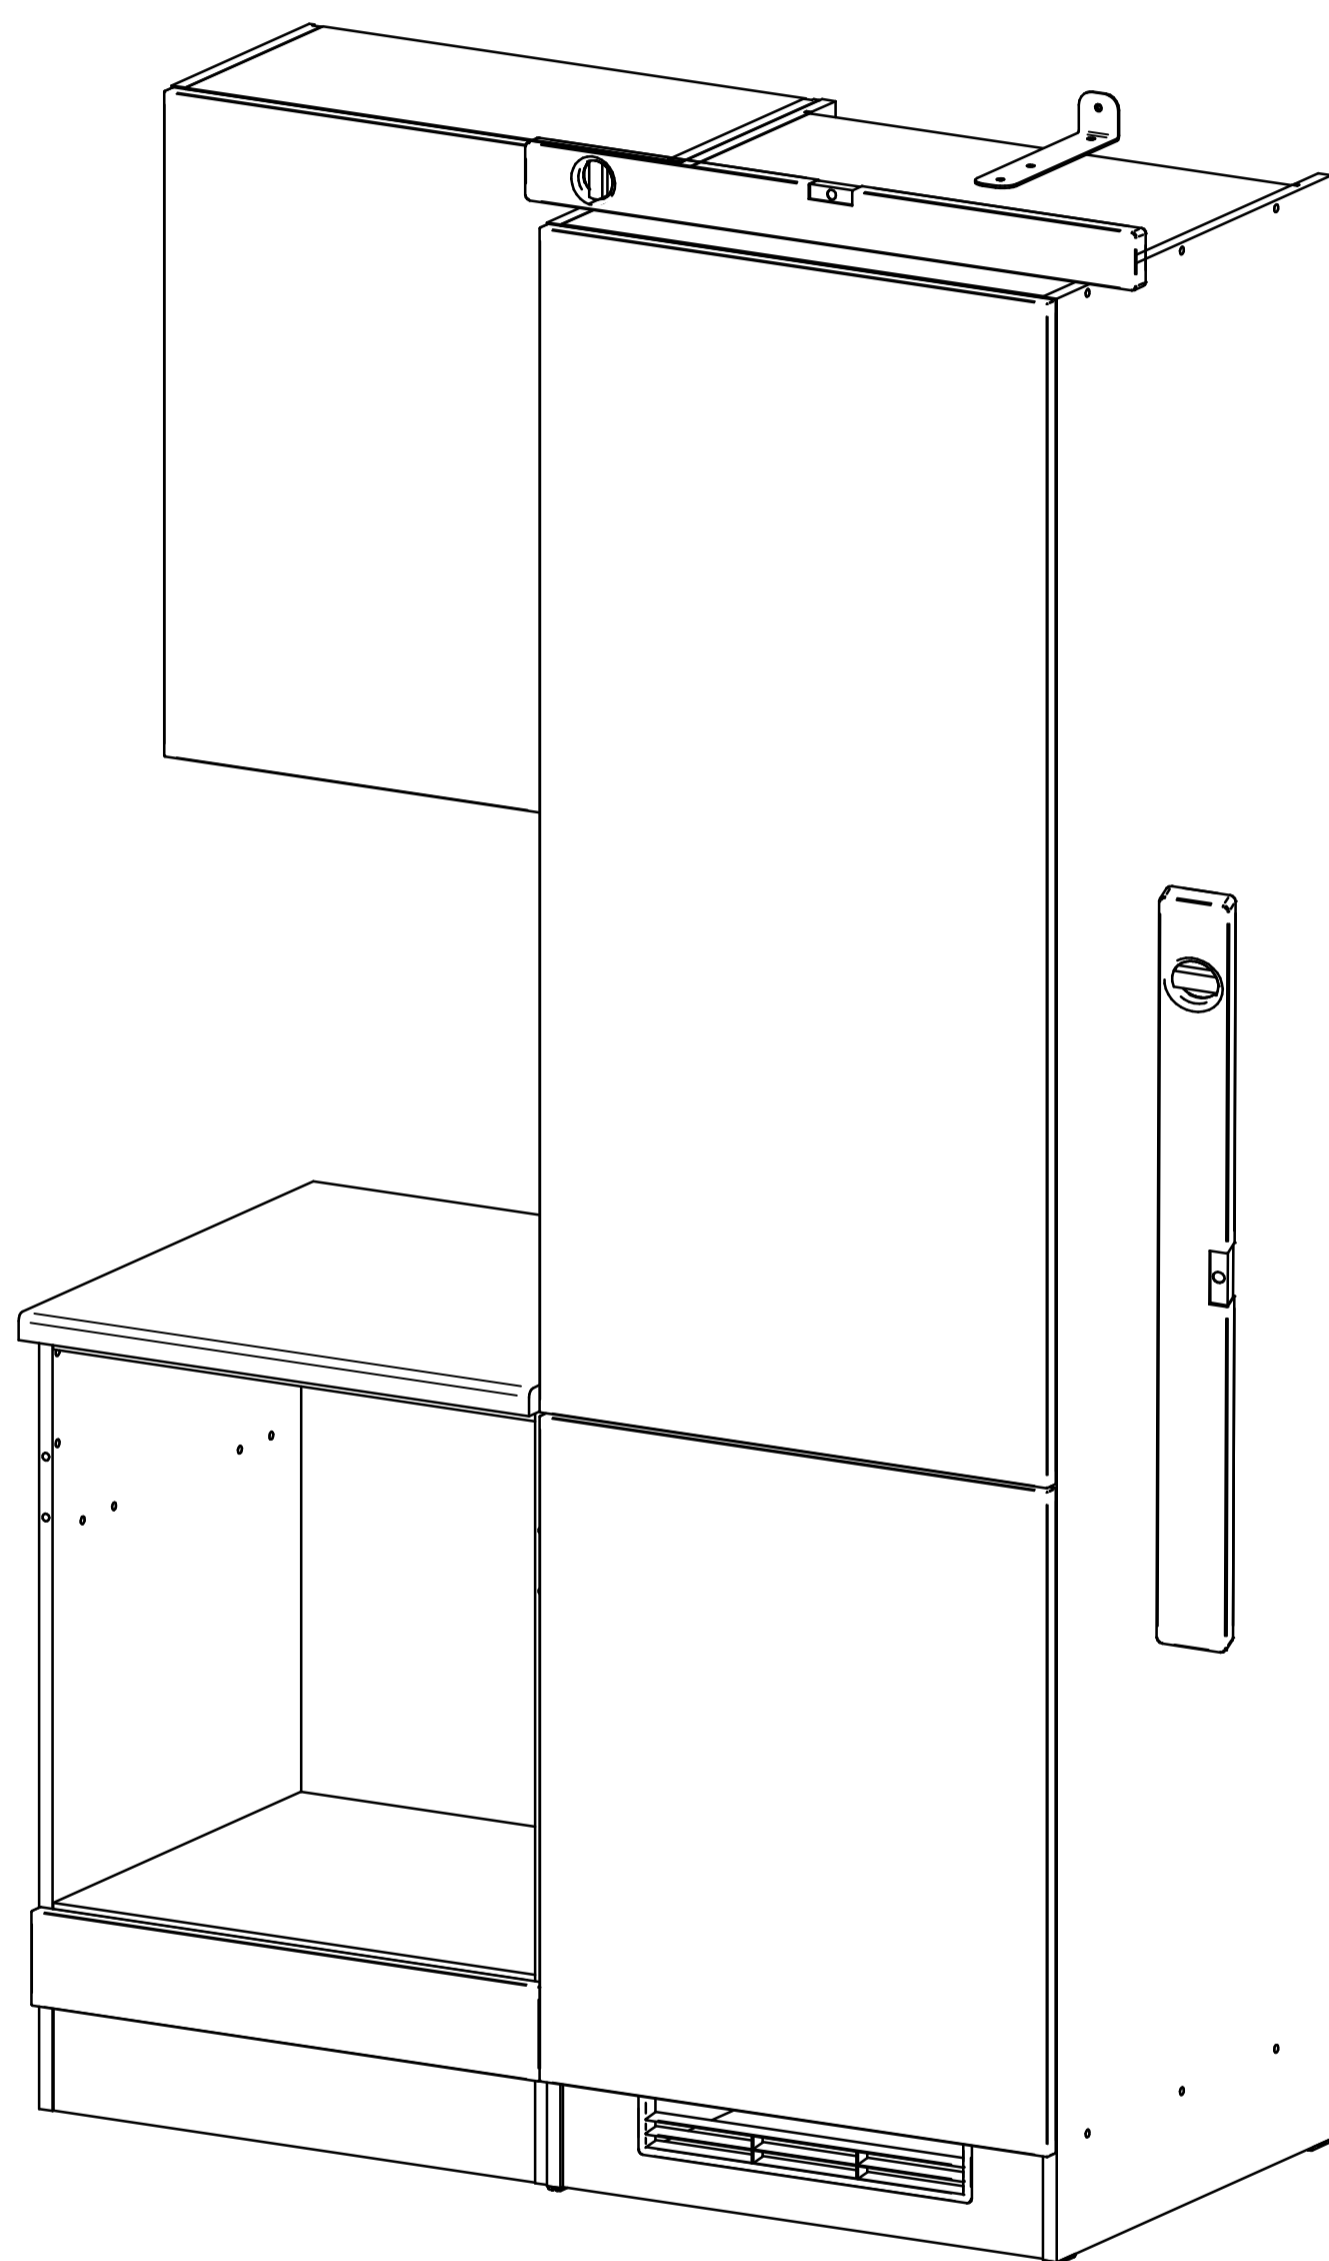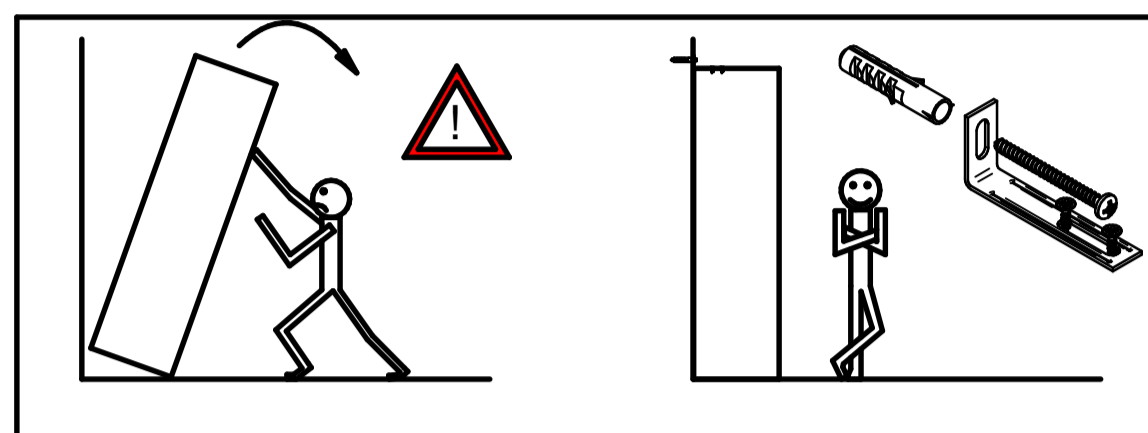

IST FÜR DIE MONTAGE DES MÖBELS EINE WANDBEFESTIGUNG VORGEGEHEN, SO PRÜFEN SIE BITTE DIE WAND AUF AUSREICHENDE TRAGFÄHIGKEIT. DER MITGELIEFERT BEFESTIGUNGSDÜBEL DARF NUR FÜR MASSIVE MAUERWERKE BENUTZT WERDEN (OHNE HOHLKAMMER)! BEI ANDEREN TYPEN VON WÄNDEN (LUFTZIEGEL, RIGIPSPLATTE, SANDWICH HOLZBAUTEN) IST ES NÖTIG, EINEN GEEIGNETEN DÜBEL ZU WÄHLEN, JE NACH DER TRAGFÄHIGKEIT UND MATERIALZUSAMMENSETZUNG DER WÄNDE. FALLS SIE SICH NICHT GANZ SICHER SIND, WELCHEN TYP VOM DÜBEL SIE GEBRAUCHEN, NEHMEN SIE KONTAKT MIT DEM NÄCHSTEN FACHHADEL AUF.



AK JE PRE MONTÁŽ NÁBYTKU PLÁNOVANÉ UPEVNENIE NA STENU, PREVERTE SI STENU, ČI MÁ DOSTATOČNÚ NOSNOSŤ. DODÁVANÁ HMOŽDINKA JE URČENÁ PRE MASÍVNE (PANELOVÉ, MUROVANÉ) STENY BEZ DUTÍN. PRI INÝCH TYPOCH STIEN (DUTÁ TEHLA, ŠADROKATÓN, SENDVIČOVÉ DREVOSTAVBY) JE NUTNÉ, ZVOĽIŤ VHODNÚ HMOŽDINKU VZHLADOM NA NOSNOSŤ A MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE STENY, NA KTORÚ SA NÁBYTEK VEŠIA. AK NIESTE SI ISTÝ, AKÝ DRUH HMOŽDINKY POTREBUJETE, KONTAKTUJTE NAJBĽIŽŠIE ŽELEZIARSTVO / ODBORNÝ OBCHOD.

Jestliže je pro montáž nábytku plánováno upevnění na stěnu, prověřte, zda má dostatečnou nosnost. Dodávaná hmoždinka je určena pro masivní (panelové, zděné) stěny bez dutin. U jiných typů stěn (dutá cihla, sádkartón, sendvičové dřevostavby) je nutné zvolit vhodnou hmoždinku vzhledem k nosnosti materiálového složení stěny, na kterou se nábytek zavěšuje. Jestliže si nejste jistí, jaký druh hmoždinky potřebujete, kontaktujte nejbližší železářství/odborný obchod.

# 14

