


Montageanleitung Montážny návod **MANHATAN**


Type/Typ **78**

MN 170/04

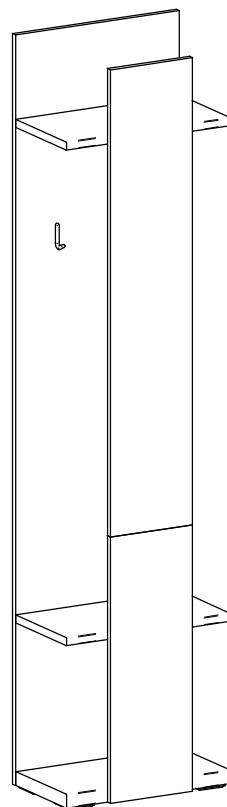


		WASSERWAAGE/VODOVÁHA
1		x2 ø6,3x11 x4
2		ø8x35 x12
3		ø7x50 x12
4		ø5x50 x2
5		ø5x40 x2
6		ø8 x6
7		ø15 x10
8		øM4x20 x8
9		ø8 x2
10		ø4x25 x8
11		x2
12		x4
13		x1
14		ø8x50 x2
15		ø10x50 x2
16*		* NICHT BEINHALTET IM BESCHLAGBEUTEL! * NIE JE SÚČASŤ KOVANIA!



SERVISKARTE / SERVISNÁ KARTA

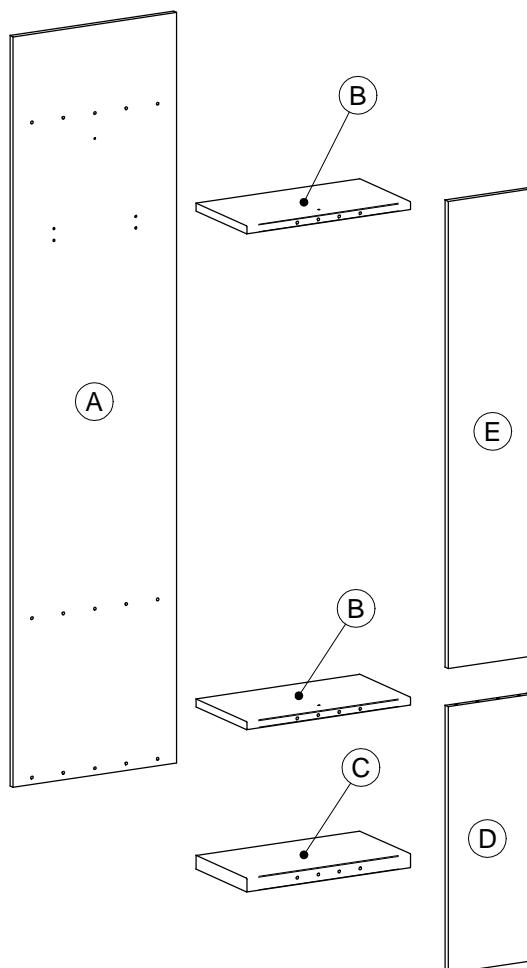


1


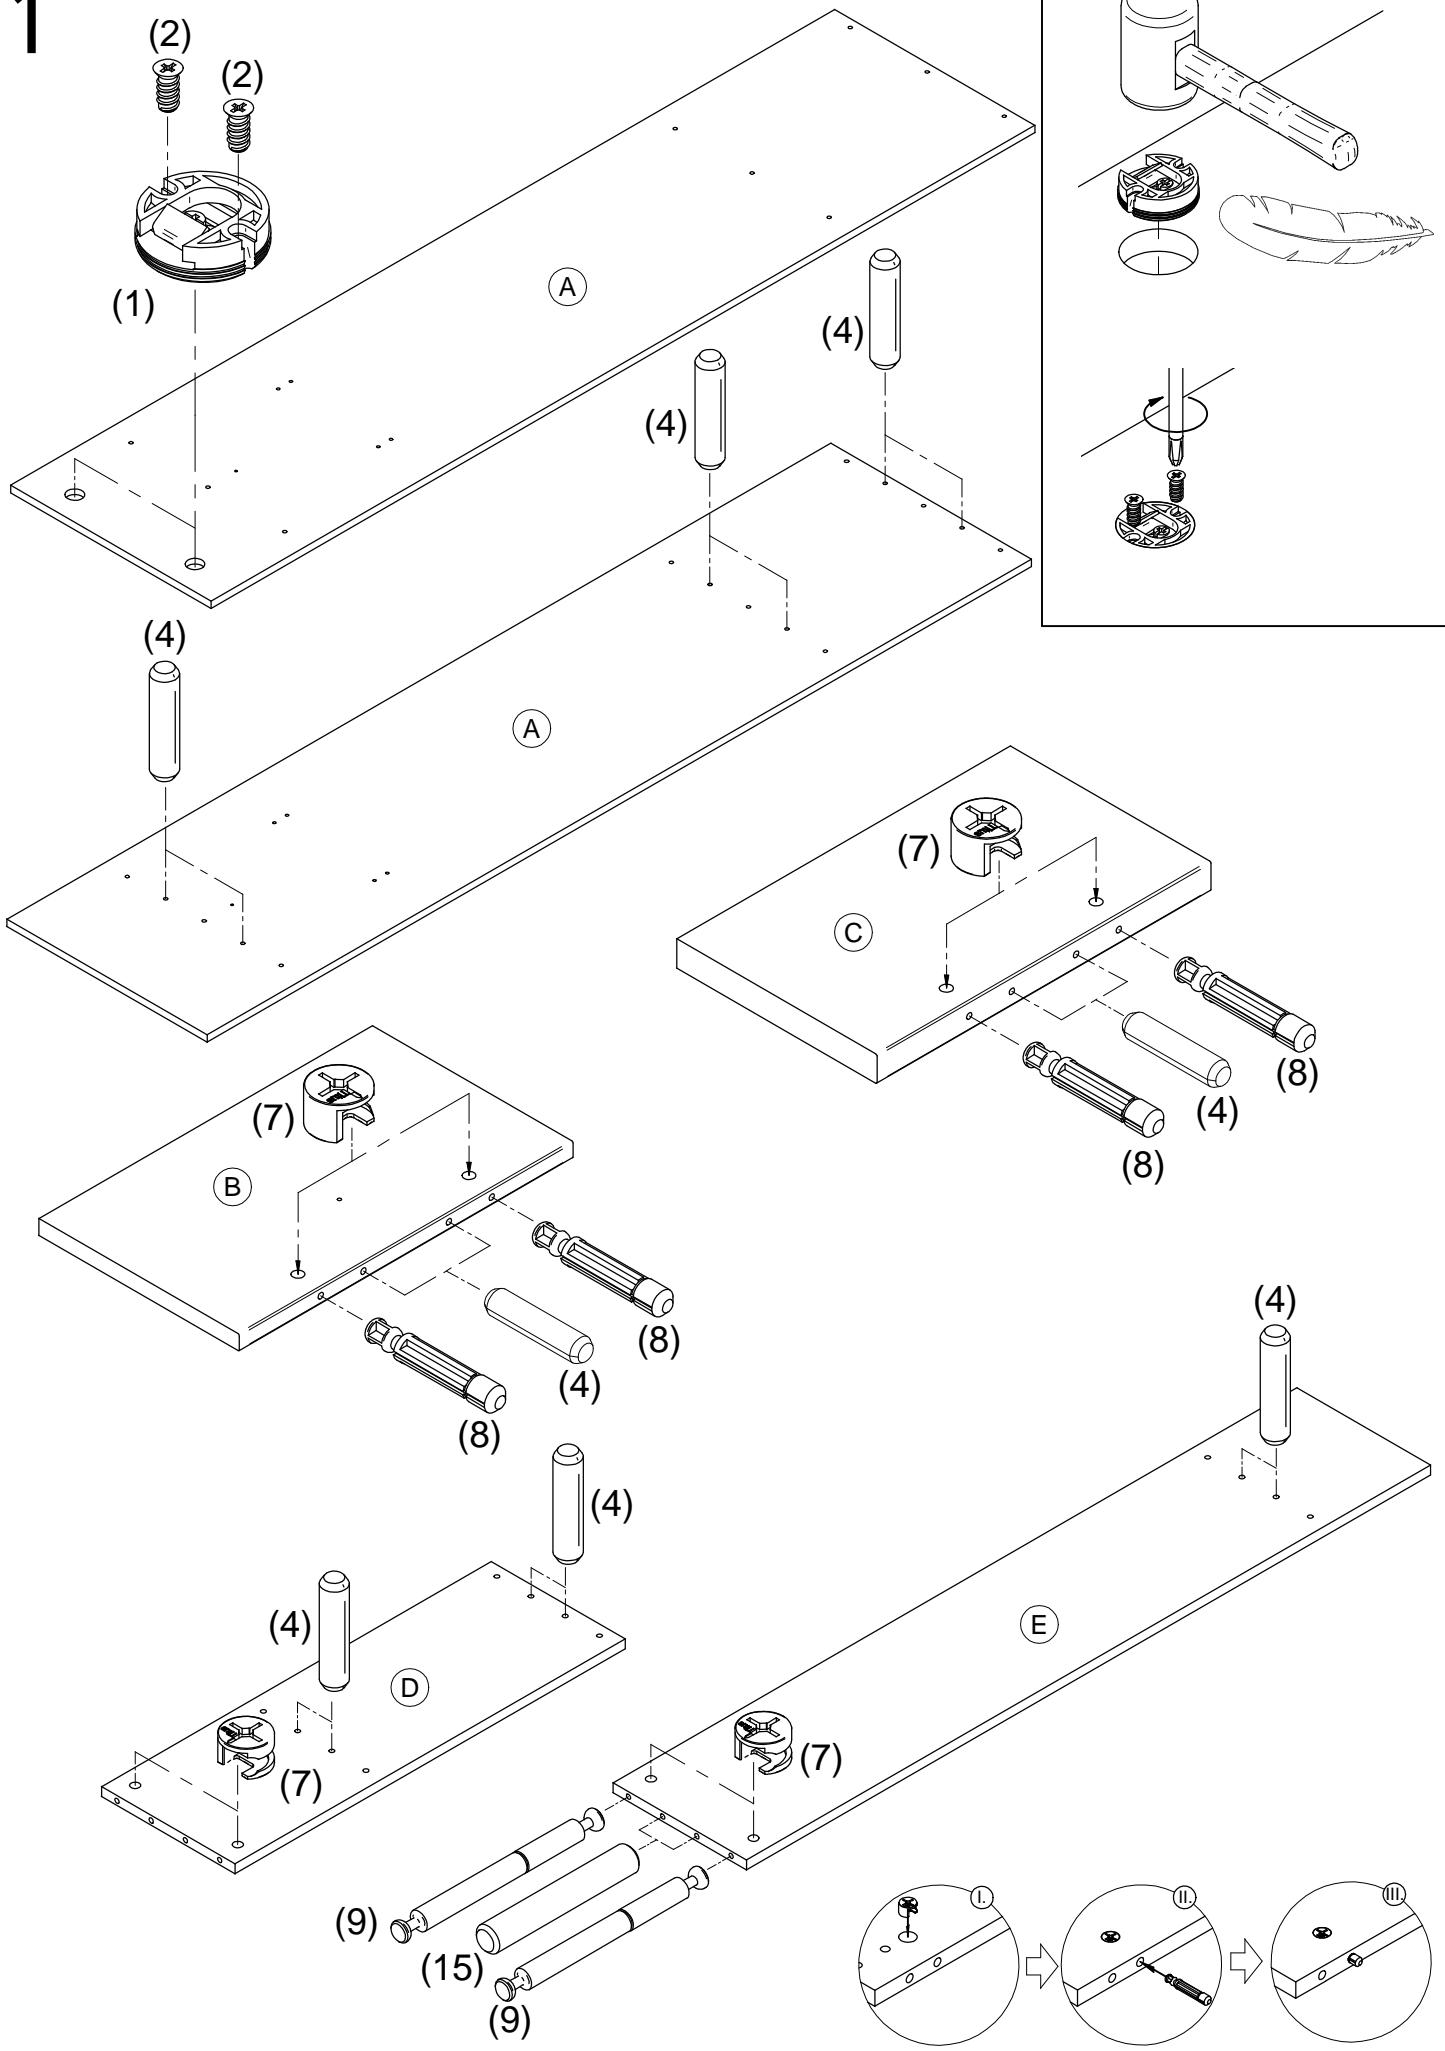


2

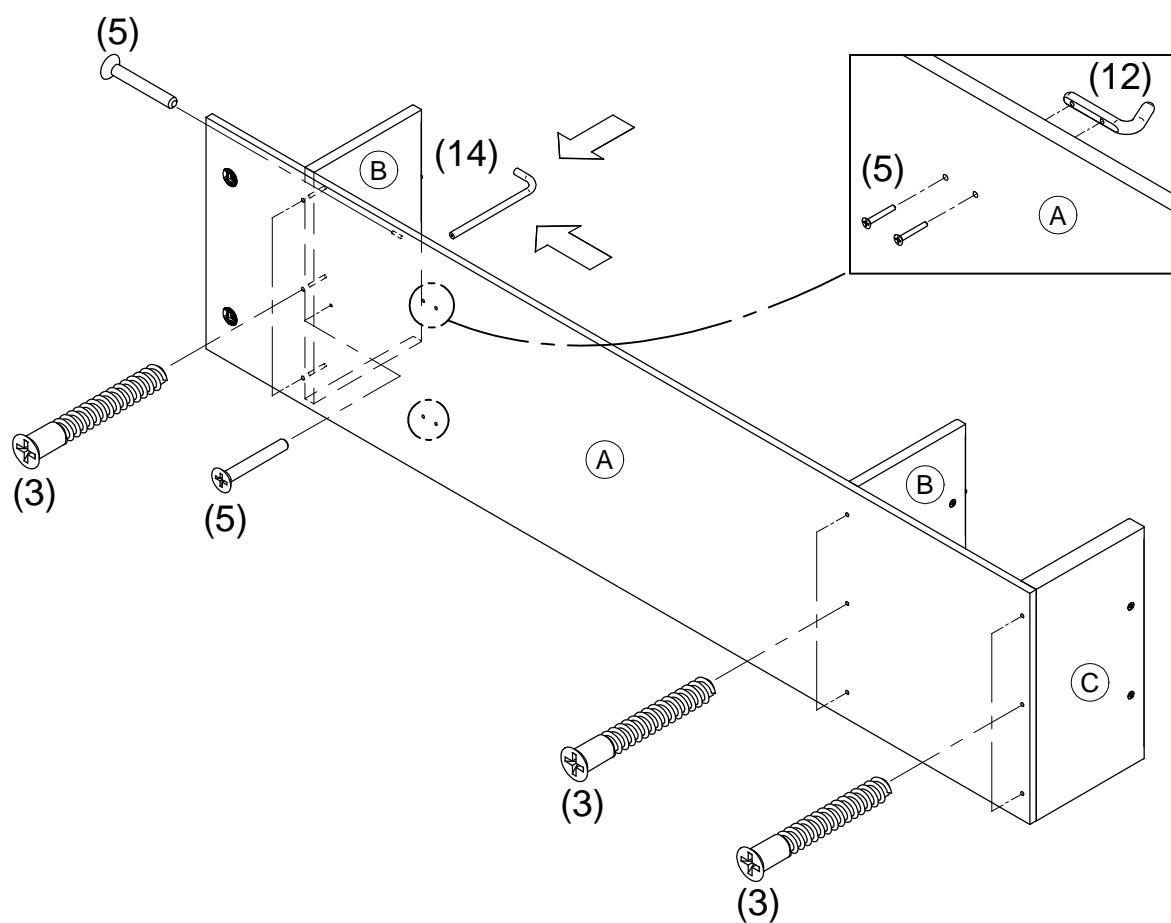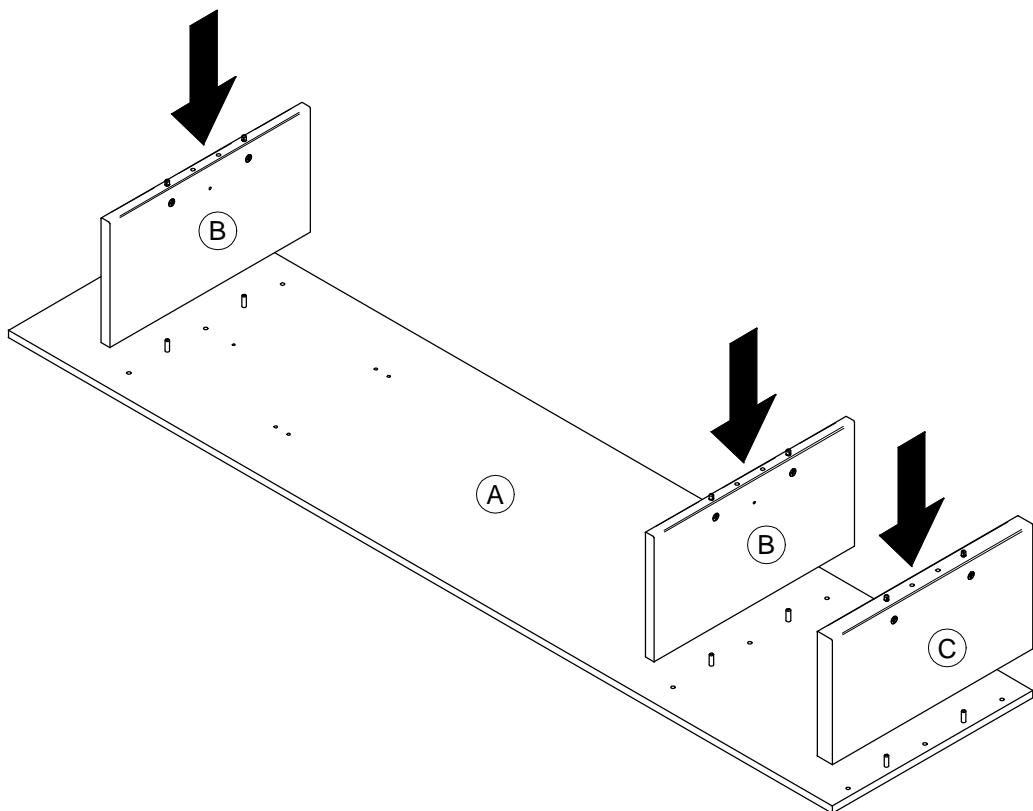


Achtung! Bitte nur Schraubenzieher zu verwenden, keinen Akkuschrauber!
Pozor! Prosím skrutkujte manuálne, nie akuskrutkovačom.



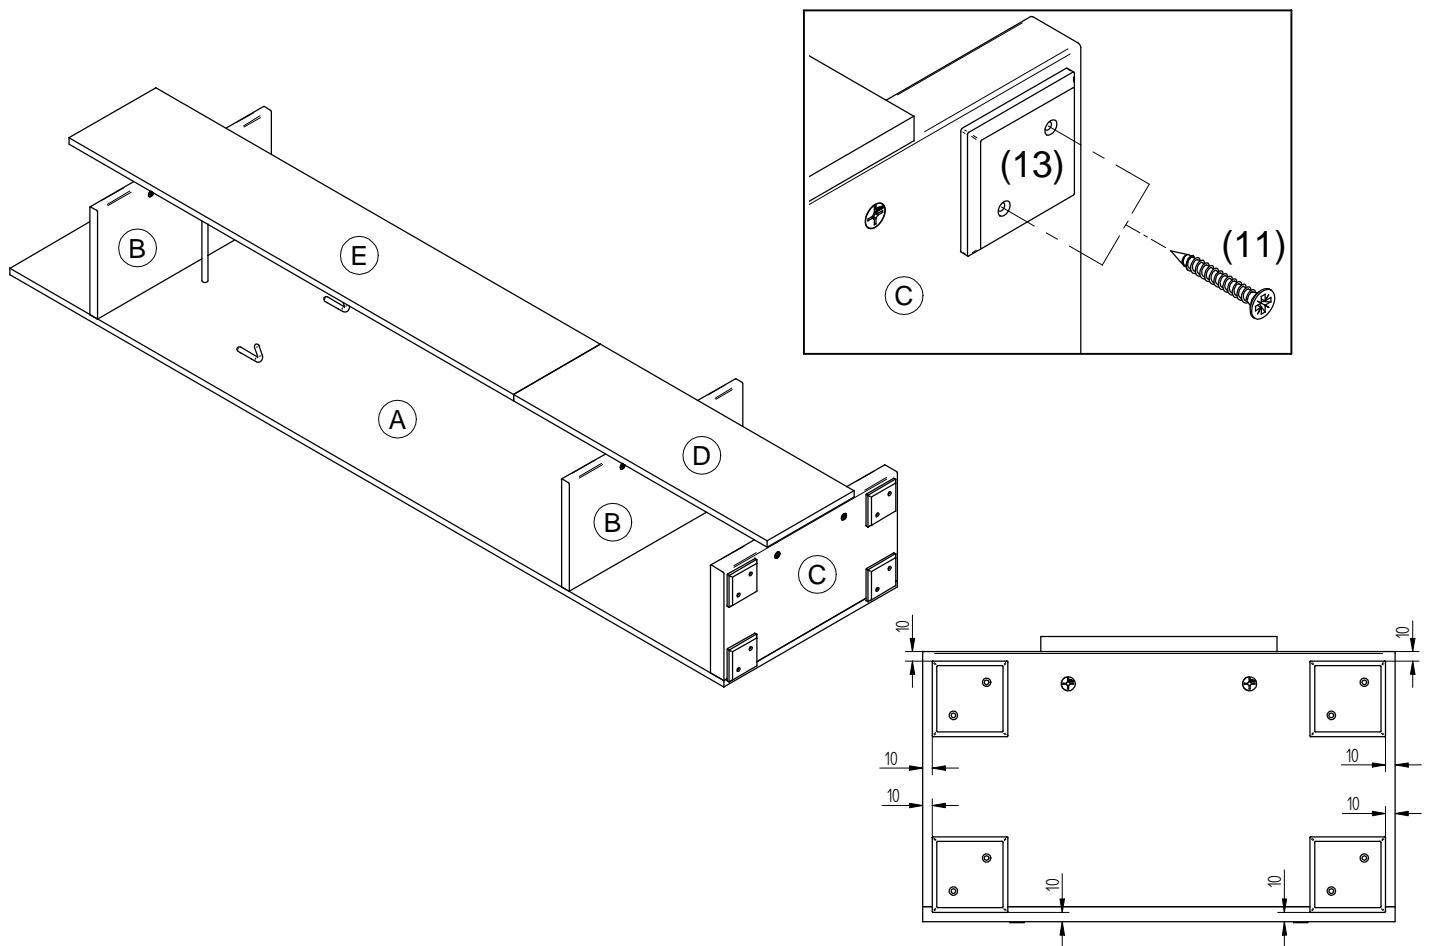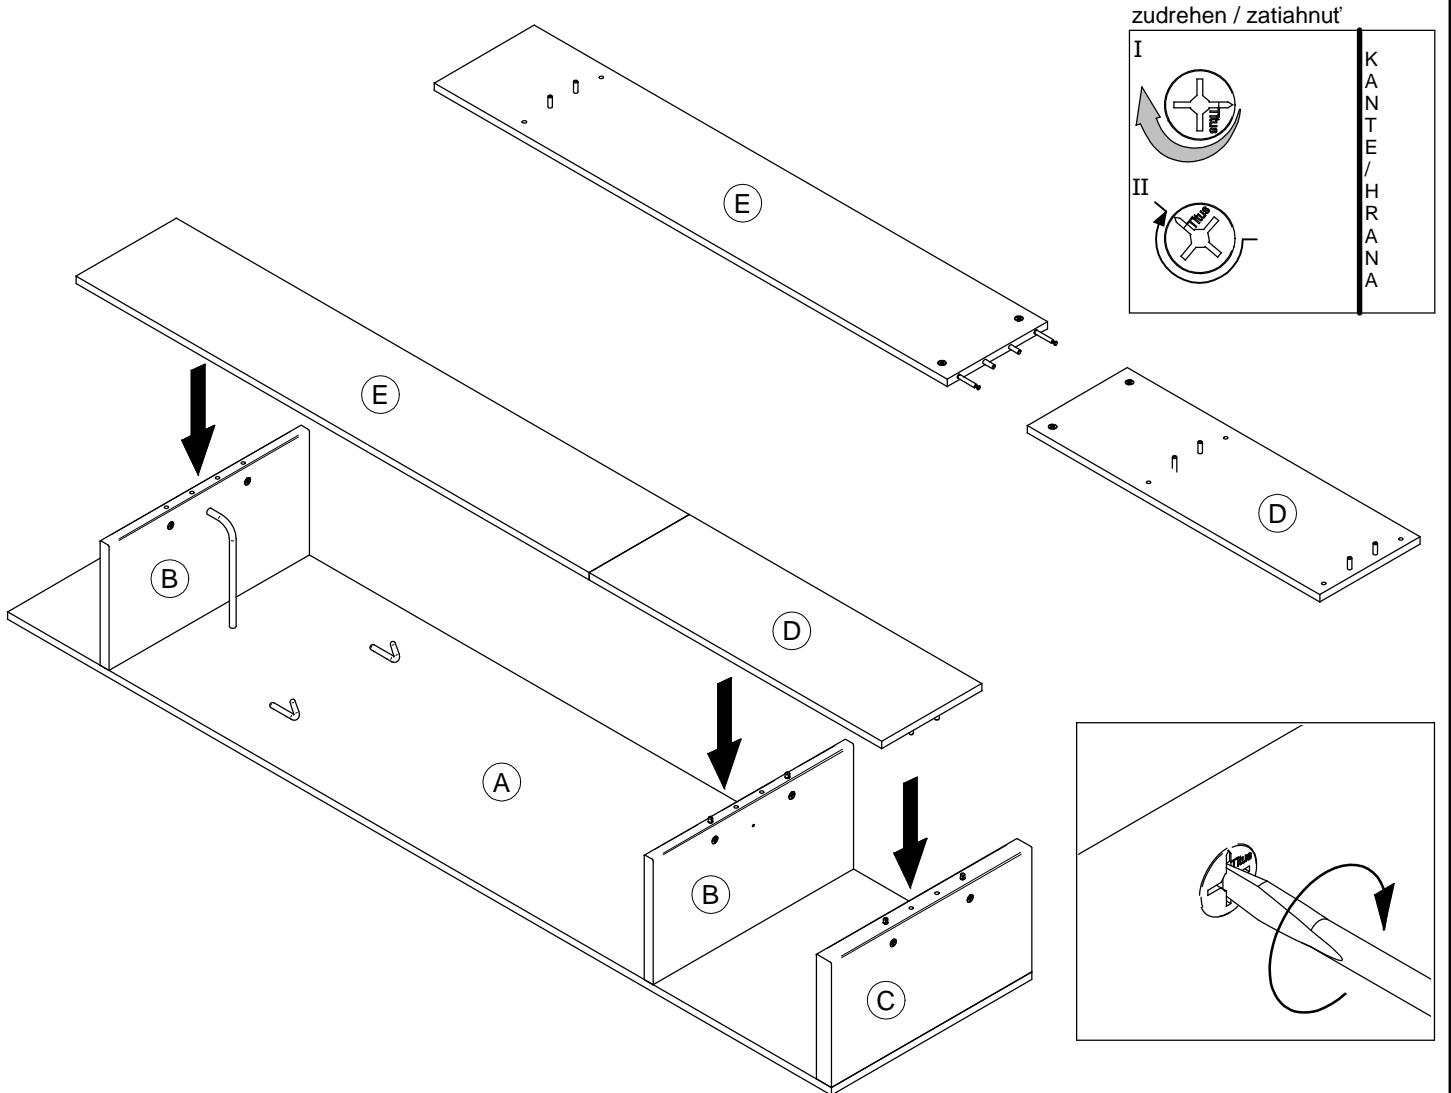


5

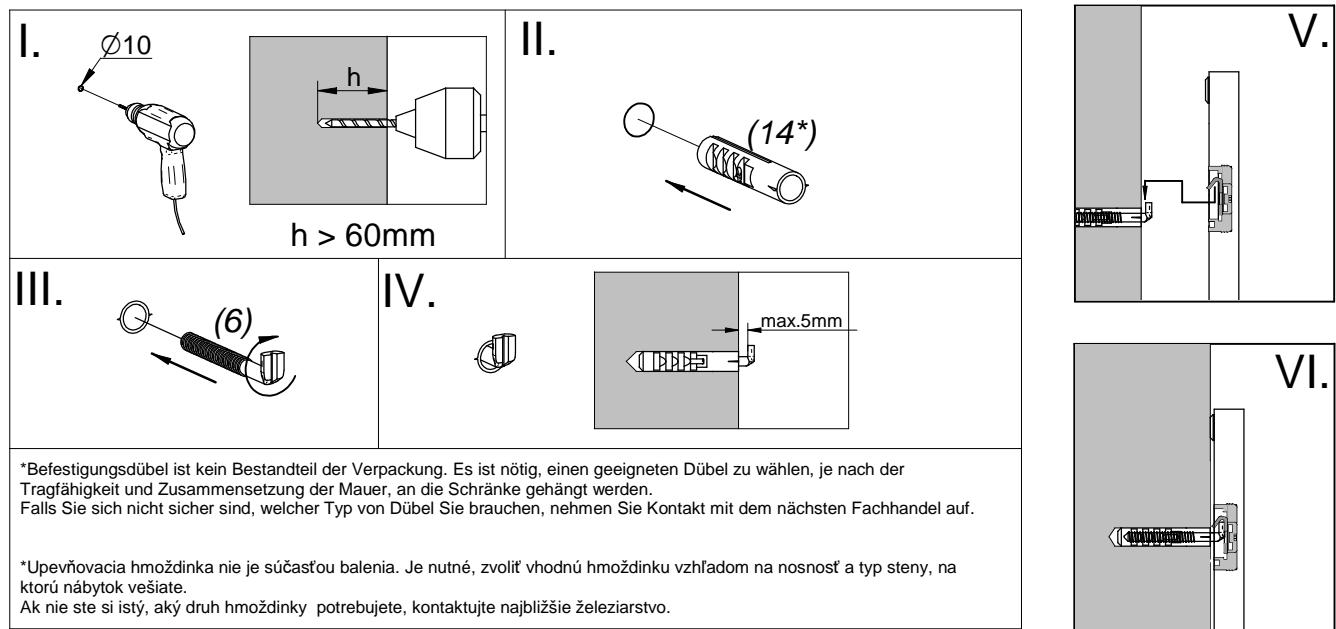


Bohrung plan / Vŕtací plán

Kombi 04

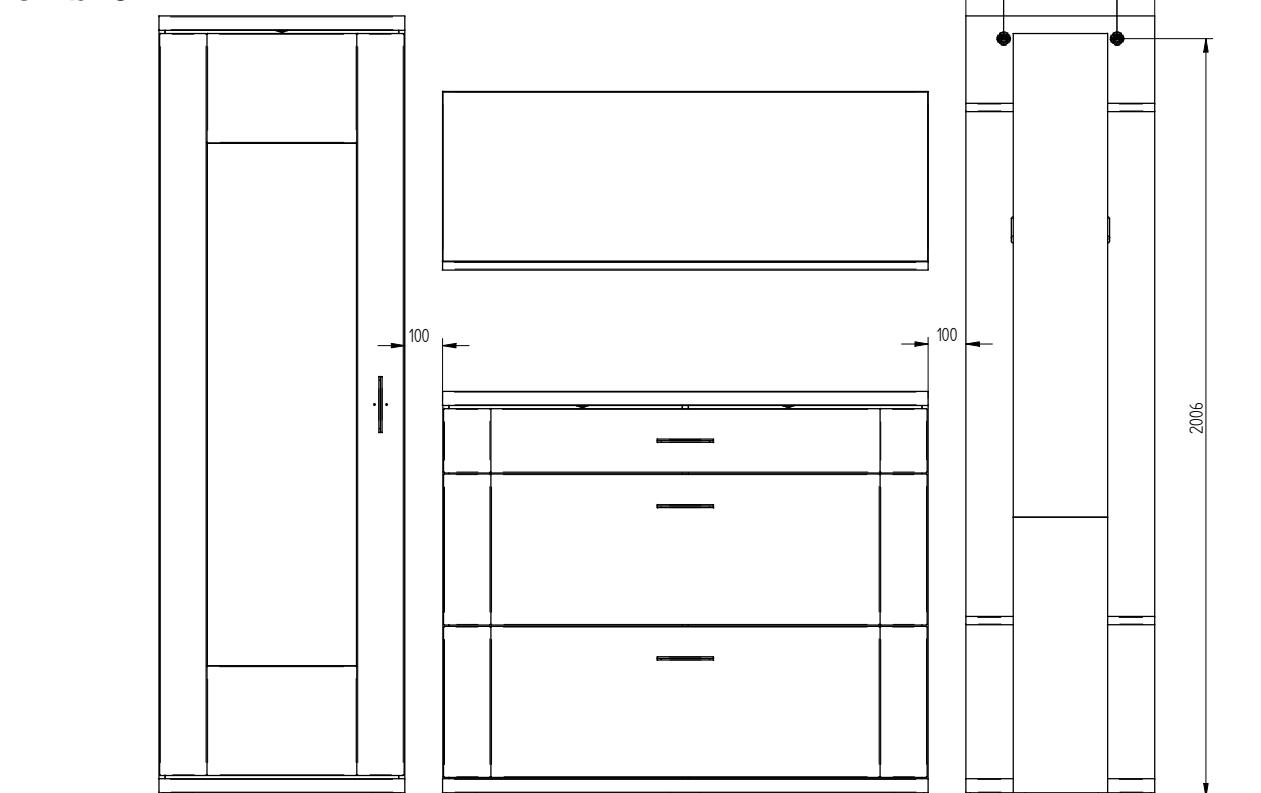


Höheneinstellung / výškové nastavenie

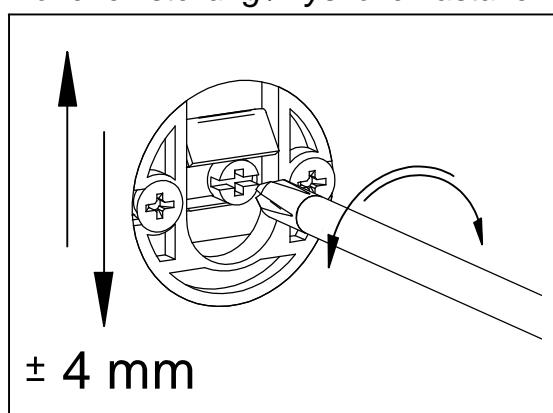

Montageanleitung Montážny návod **MANHATTAN**


Type/Typ **79**



MN 170/05

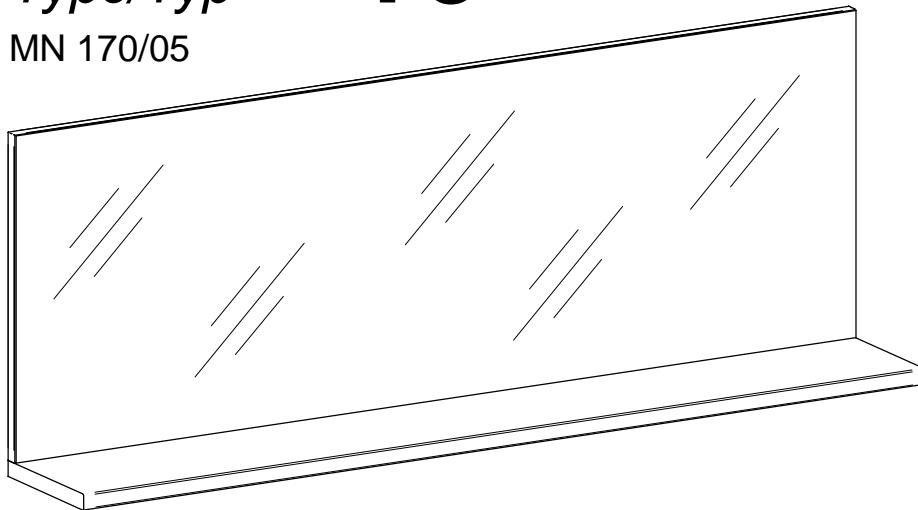


<td data-kind="ghost"></td> <td>WASSERWAAGE/VODOVÁHA</td>		WASSERWAAGE/VODOVÁHA
1		x2 Ø6,3x11 x4
2		Ø8x35 x4
3		Ø5x50 x2
4		Ø7x50 x4
5		Ø10x50 x2
6*		* NICHT BEINHALTET IM BESCHLAGBEUTEL! * NIE JE SÚČASŤOU KOVANIA!

SERVISKARTE / SERVISNÁ KARTA

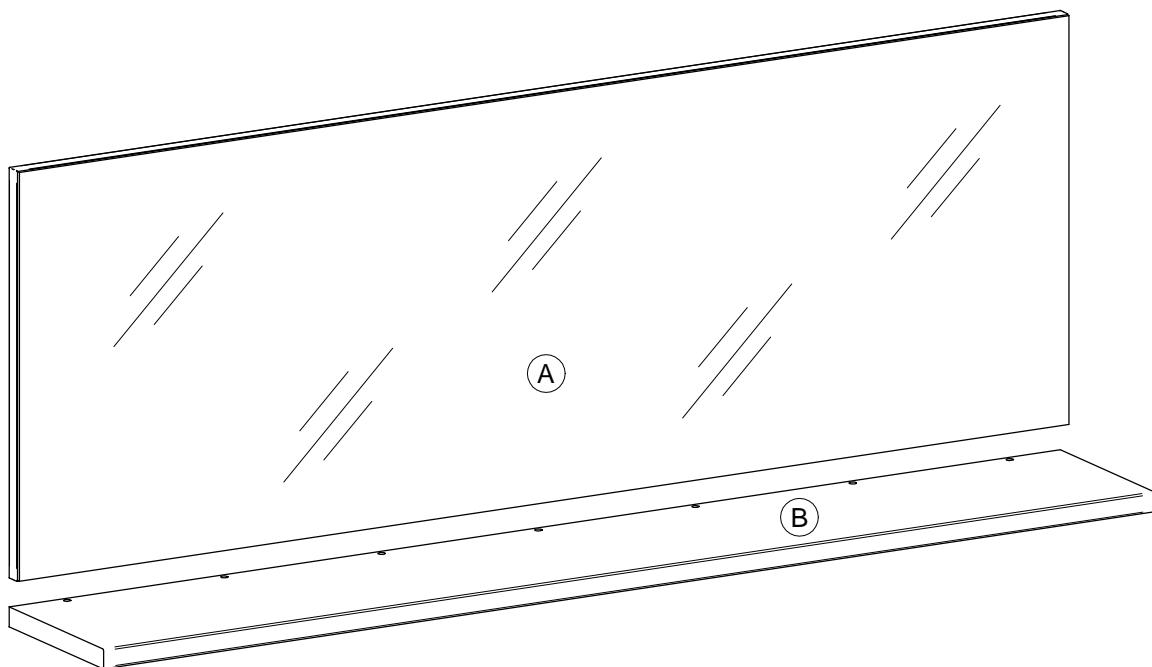






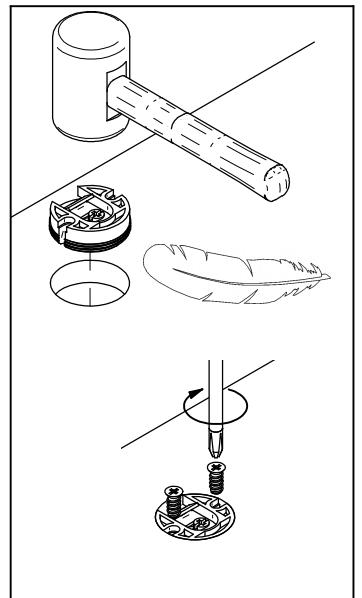
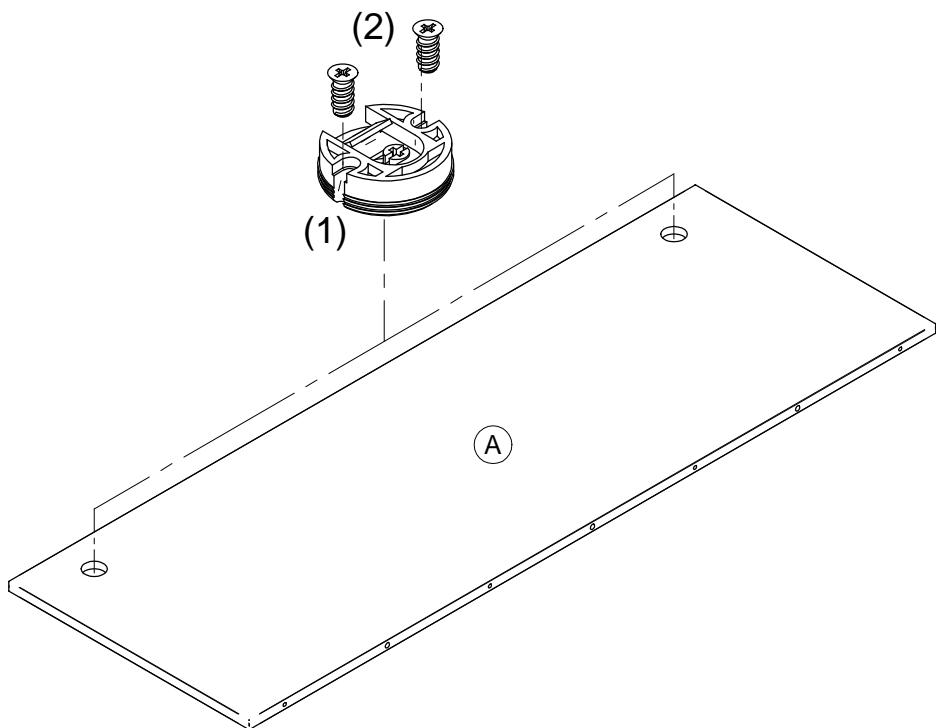


Achtung! Bitte nur Schraubenzieher zu verwenden, keinen Akkuschrauber!
Pozor! Prosím skrutkujte manuálne, nie akuskrutkovačom.



2

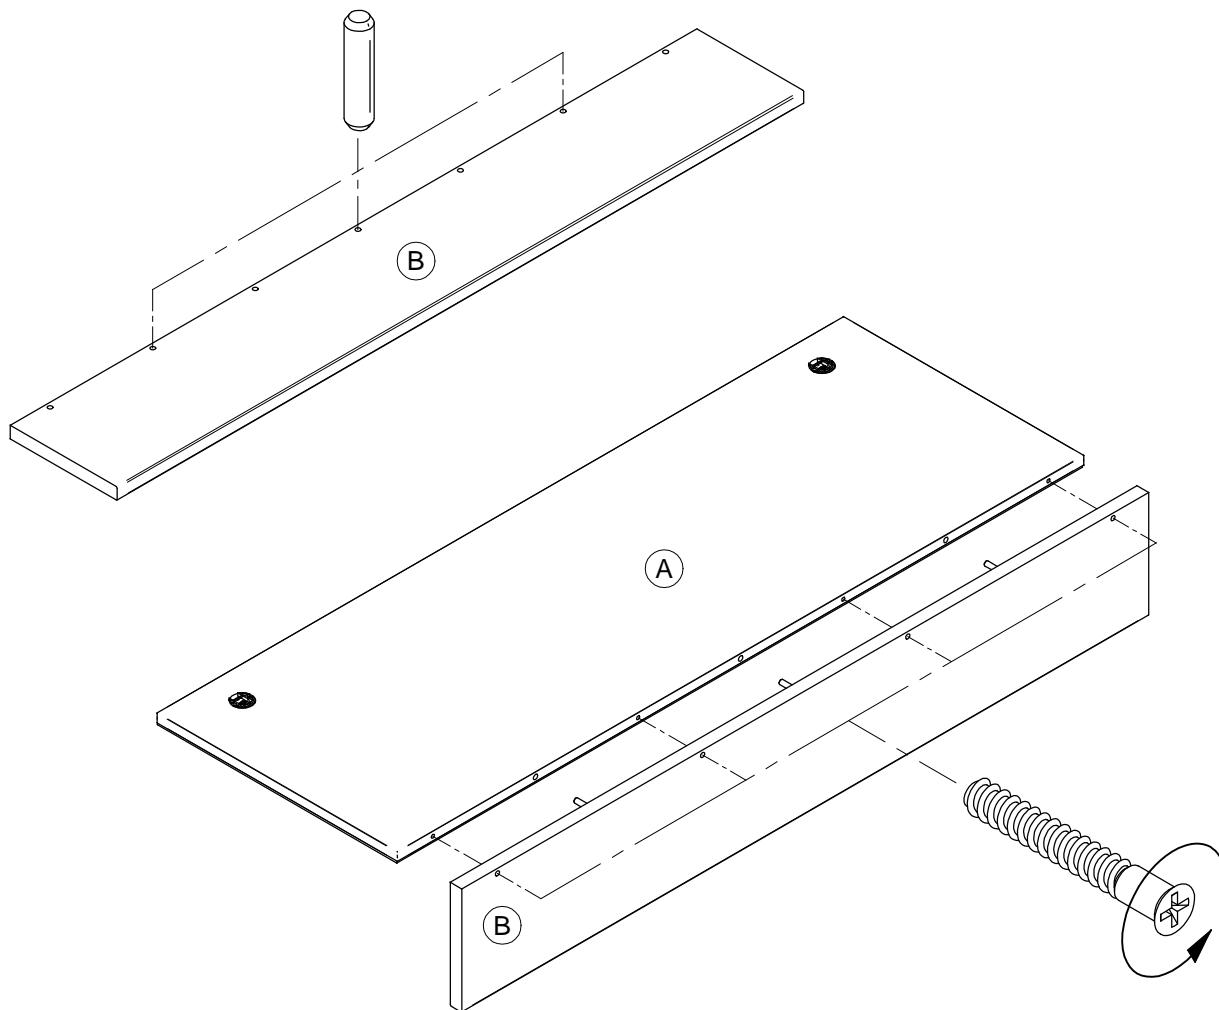

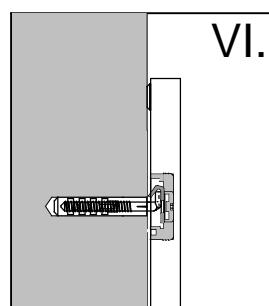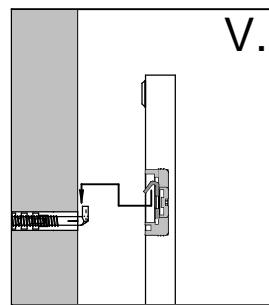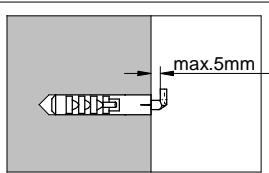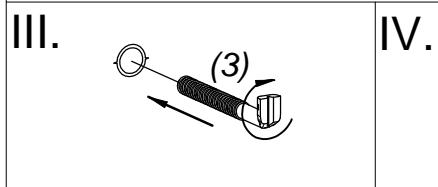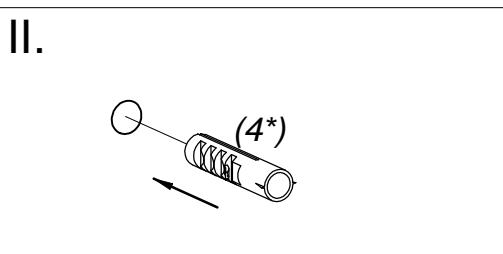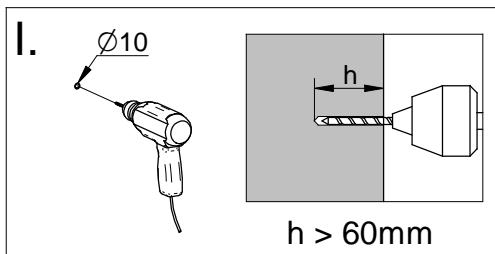


*Befestigungsdübel ist kein Bestandteil der Verpackung. Es ist nötig, einen geeigneten Dübel zu wählen, je nach der Tragfähigkeit und Zusammensetzung der Mauer, an die Schränke gehängt werden.
Falls Sie sich nicht sicher sind, welcher Typ von Dübel Sie brauchen, nehmen Sie Kontakt mit dem nächsten Fachhandel auf.


*Upevňovacia hmoždinka nie je súčasťou balenia. Je nutné, zvoliť vhodnú hmoždinku vzhľadom na nosnosť a typ steny, na ktorú nábytok vešiata.
Ak nie ste si istý, aký druh hmoždinky potrebujete, kontaktujte najbližšie železiarstvo.

Kombi 01

Bohrung plan / Vŕ tací plán

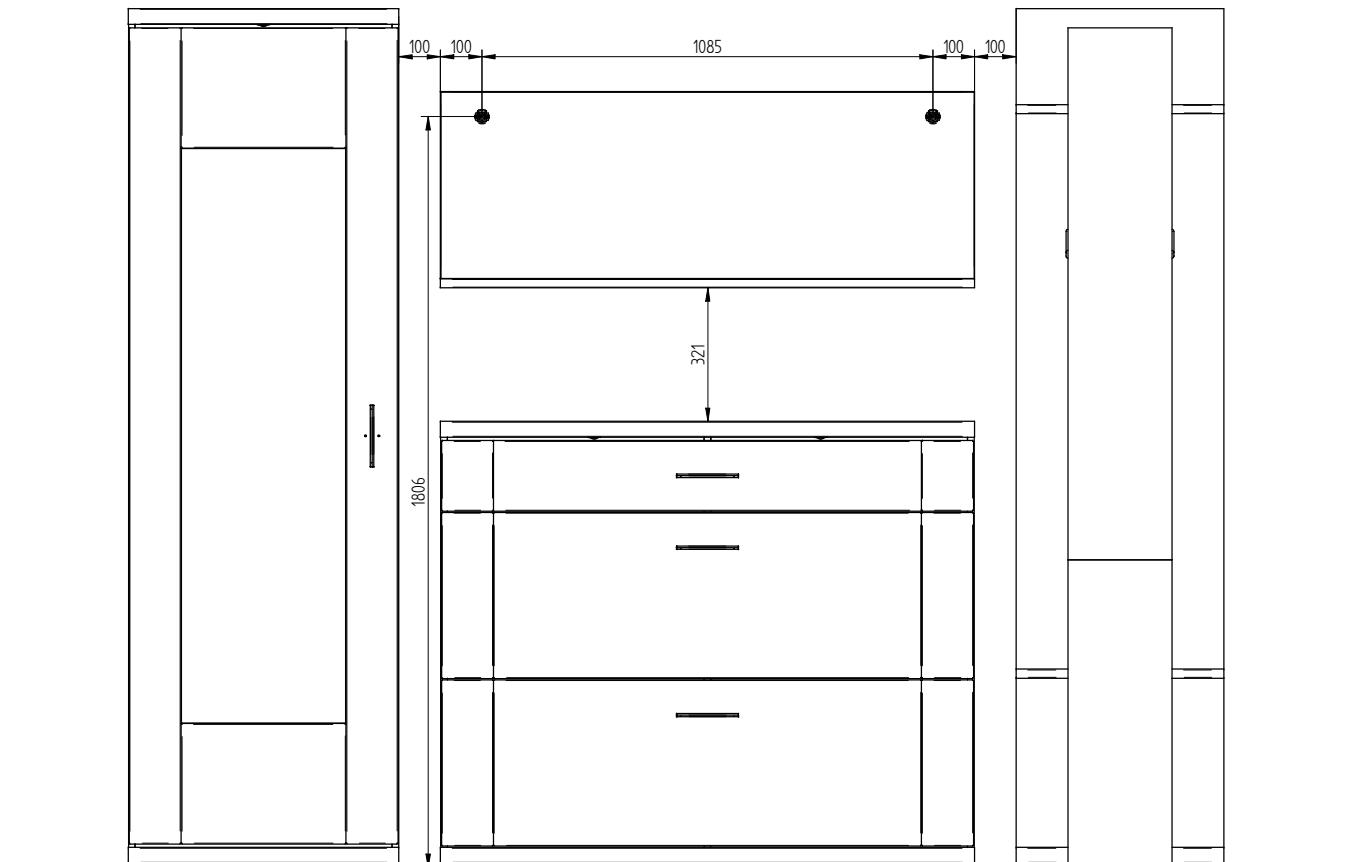


Höheneinstellung / výškové nastavenie

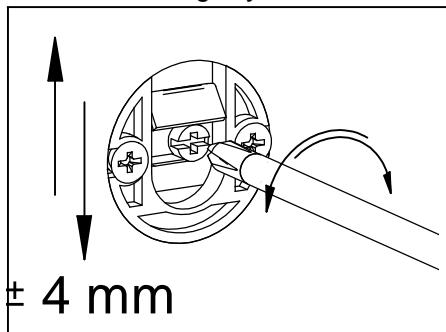


Montageanleitung Montážny návod **MANHATTAN**

Type/Typ **71/72/73/74/75/80**


MN 170/01

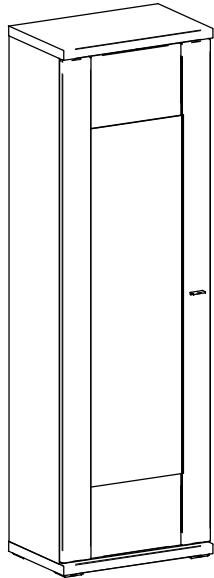


Typ 71

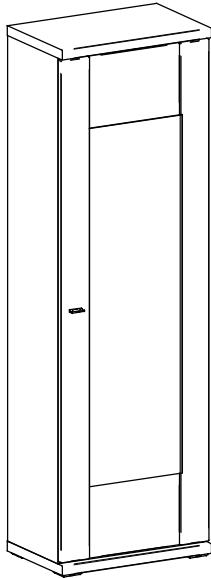


Typ 72

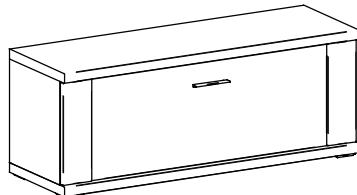


Typ 80

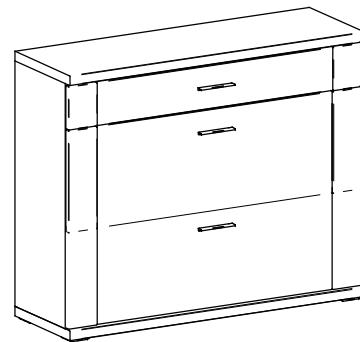






Typ 73

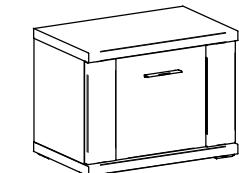



Typ 74

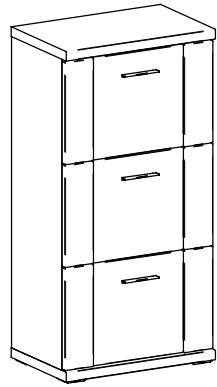


Typ 75

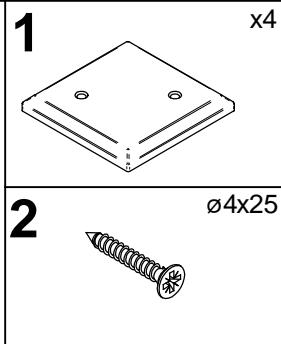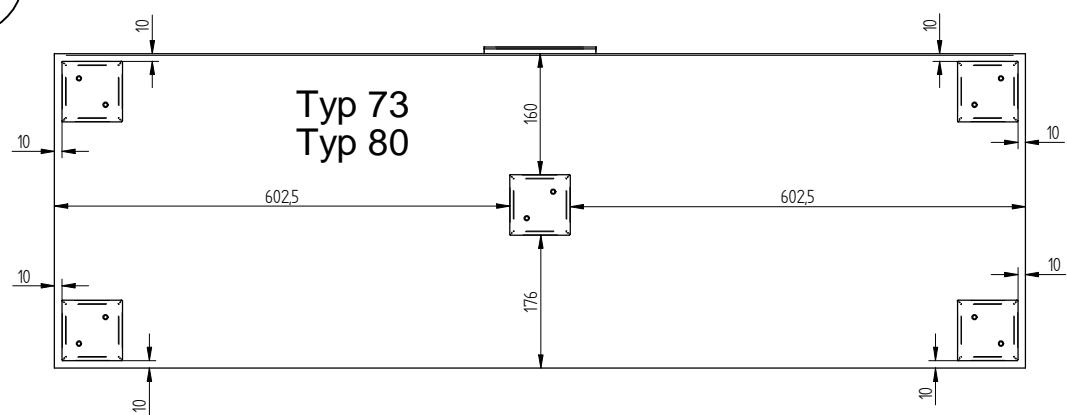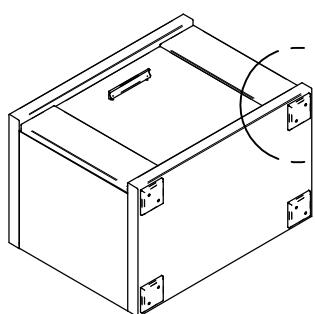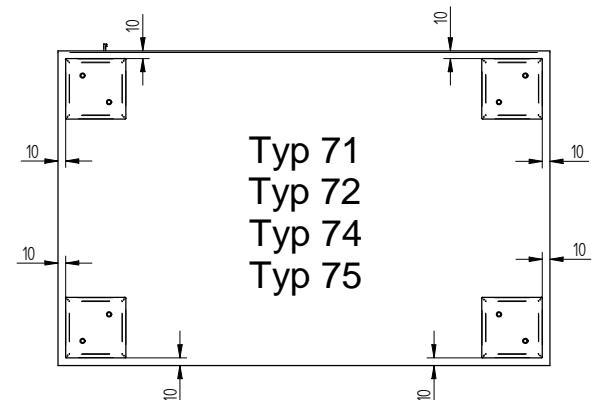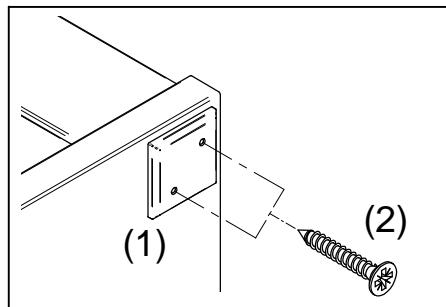



2 SICHERHEITSWINKEL (VERHINDERT DAS UMKIPPEN DES SCHRANKES) BEZPEČNOSTNÝ VINKEL (ZABRAŇUJE PREVRHNUTIU SKRINKY)

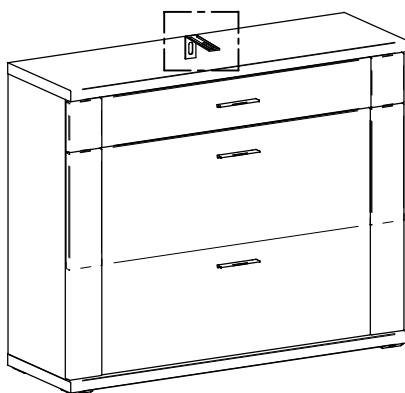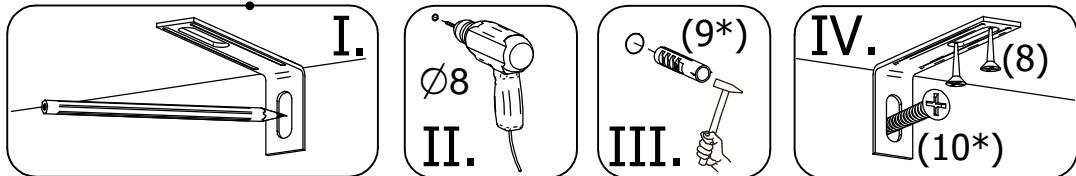


Typ 73

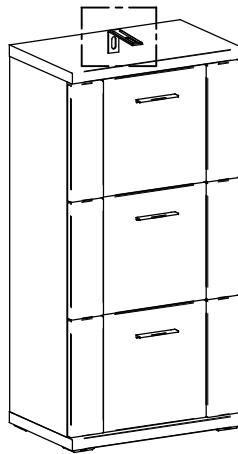


Typ 75

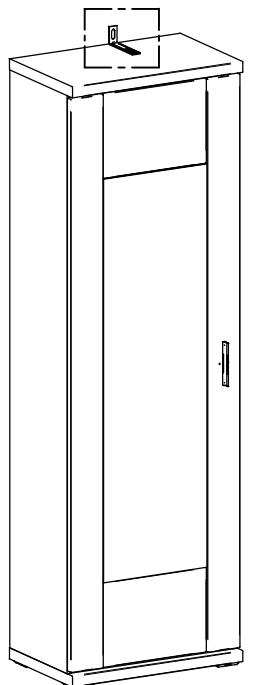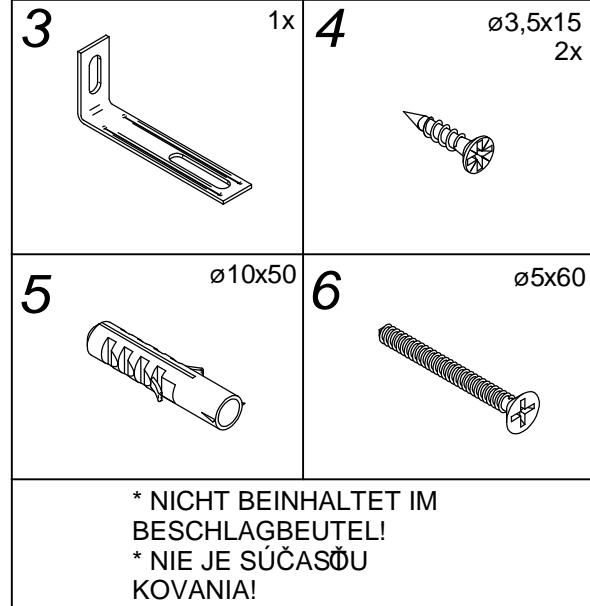

Typ 71

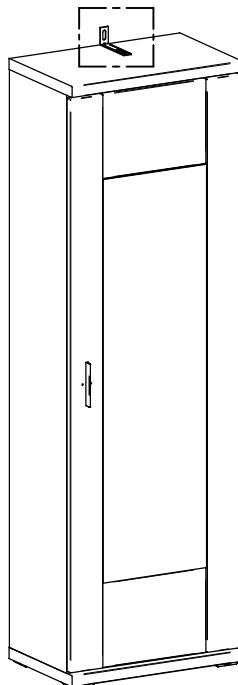

Typ 72

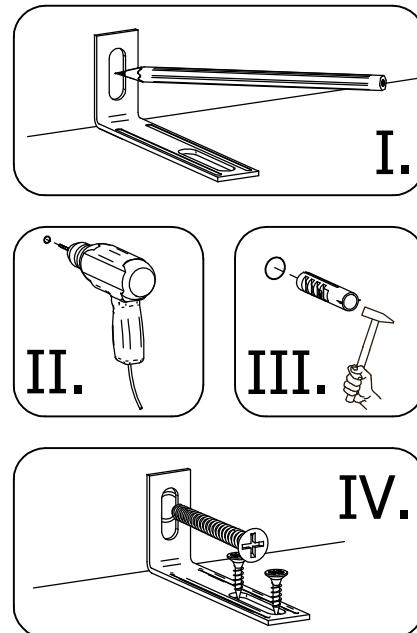

WICHTIGER HINWEIS

Schraube (4*) ist für die Befestigung des Sicherheitswinkels (3*) auf dem Schrank bestimmt. Des weiteren werden Sie noch Schraube (6) und Dübel (5) für die Befestigung des Sicherheitswinkels in die Mauer (Wand) gebrauchen. Schraube und Dübel wählen Sie bitte nach dem Material, aus dem die Mauer (Wände) bestehen. Falls Sie sich nicht sicher sind, welche Schraube (6) und Dübel (5) Sie gebrauchen, wenden Sie bitte an nächsten Fachhandel.




DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Skrutka (4*) je určená na upevnenie bezpečnostného kovania (3*) ku skrinke. Okrem toho budete potrebovať skrutku (6) a hmoždinku (5) na pripojenie kovania k stene. Tieto si zvoľte podľa druhu steny. Ak nie ste si istí, aký druh skrutky a hmoždinky potrebujete, kontaktujte najbližšie závodište.

3

MONTAGE DES GRIFFES / MONTÁŽ ÚCHYTKY

Typ 71,72,73,74,75,80

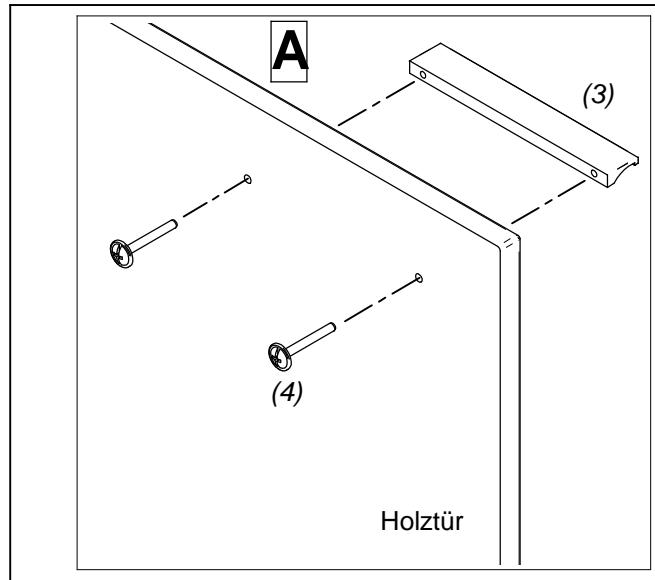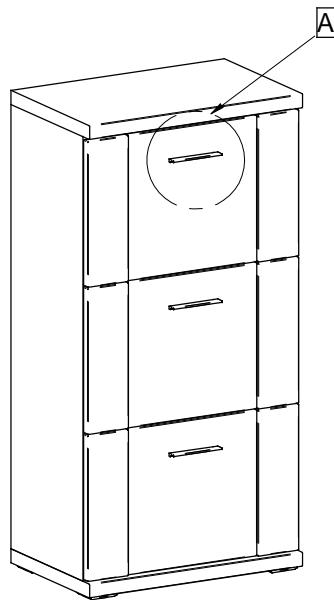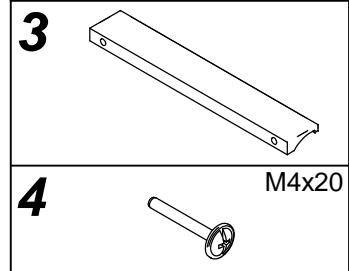

Einstellung von Türen / Nastavenie dverí

Schritt krok 1-3	Schritt krok 1-3	Schritt krok 1
<p>Schritt krok 1-3</p> <p>Schritt krok 2</p>	<p>Schritt krok 1-3</p> <p>Schritt krok 2</p>	<p>Schritt krok 1</p>
<p>1. Die Schraube B lösen 2. Tür in der Höhe einstellen 3. Die Schraube B zuziehen</p> <p>1. skrutku B povolit' 2. dvere výškovo nastaviť 3. skrutku B dotiahnuť</p>	<p>1. Die Schraube A lösen 2. Tür in der Tiefe einstellen 3. Die Schraube A zuziehen</p> <p>1. skrutku A povolit' 2. dvere hlbkovo nastaviť 3. skrutku A dotiahnuť</p>	<p>1. Tür seitlgs mit Schraube C einstellen</p> <p>1. dvere stranovo skrutkou C nastaviť</p>
+ 2 mm - 2 mm	+ 3 mm - 1 mm	+ 5 mm - 1,5 mm